

heatlover^{TM/MC}

Heated Vest
User manual

Veste chauffante
Manuel de l'utilisateur


What's included

- A One (1) heated vest
- B One (1) battery
- C One (1) battery charger
- D One (1) charging cable


Ce qui est inclus

- A Une (1) veste chauffante
- B Une (1) batterie
- C Un (1) chargeur de batterie
- D Un (1) câble de chargement


A

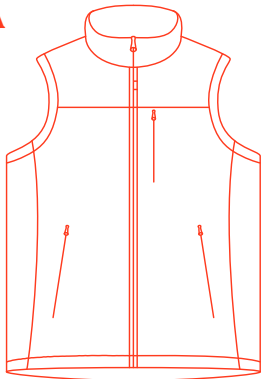


B



C

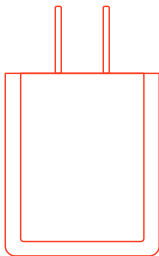

D

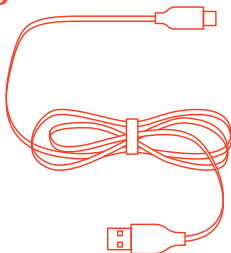

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Operation

Charging the battery

Battery must be fully charged before first use.

See page 5 for instructions.

Finding the on/off button

The vest features a concealed vibrating control button discreetly sewn into the material. It is located beside the red rectangle above the breast zipper. (E)

Turning on/off

Press and hold the button for 3 seconds to power on or off. Three (3) short vibrations indicate the system is powering on at the highest level of heat. One long vibration indicates the system is powering off.

Changing heat level

Press the button to change the temperature. The number of vibrations indicates the heat level.

Three (3) heat levels

High (2 hours)


Three (3) short vibrations

Normal (3 hours)

Two (2) short vibrations

Power-saving mode (5 hours)

One (1) short vibration

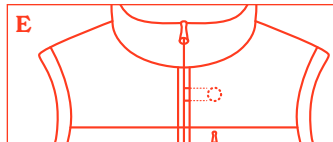

Care and safety precautions

Vest	4
Battery	5

Fonctionnement

Charger la batterie

La batterie doit être complètement chargée avant la première utilisation.

Voir page 7 pour les instructions.

Trouver le bouton marche/arrêt

La veste présente un bouton de contrôle vibrant dissimulé, discrètement cousu dans le tissu. Il est situé à côté du rectangle rouge au-dessus de la fermeture éclair au niveau de la poitrine. (E)

Allumer/éteindre

Appuyez sur le bouton et maintenez-le pendant 3 secondes afin d'allumer ou d'éteindre la veste. Trois (3) courtes vibrations indiquent que le système est allumé au plus haut niveau de chaleur. Une longue vibration indique que le système est éteint.

Changer le niveau de chaleur

Appuyez sur le bouton afin de changer la température. Le nombre de vibrations indique le niveau de chaleur.

Trois (3) niveaux de chaleur

Élevé (2 heures)

Trois (3) vibrations courtes

Normal (3 heures)

Deux (2) vibrations courtes

Mode économie d'énergie (5 heures)

Une (1) vibration courte

Mesures d'entretien et de sécurité

Veste	6
Batterie	7

Heated Vest

Maximizing performance in cold weather

Vest works best when worn close to the body on top of a thin base layer.

Turn off your vest when not in use to preserve battery life.

For extra warmth, wear a warm jacket over your heated vest.

Care and safety

Do not wear on bare skin.

Always have a base layer under your heated vest.

Never use third-party accessories.

Only use batteries with an output of 12 V / 1.5 A (18 W).

Do not modify in any way.

Never use if the temperature outside is above 20°C (70°F).

Not intended for use by infants or incapacitated people.

Never use in an oxygen-enriched environment.

Never use if there are broken wires or parts.

Immediately stop using if you experience skin irritation or discomfort.

Make sure vest is dry when using.

Turn off power before charging.

Never wear while charging.

Turn power off after use.

Wash and care instructions

Remove battery before washing.

Wash in cold water.

Use delicate/gentle cycle.

Hang to dry.

Do not dry clean.

Do not bleach.

Do not iron.

Do not tumble dry.

Do not wring.

Battery

Care and safety

Battery must be fully charged before using.

Always remove the battery from the pocket in order to charge it. Disconnect the battery when not using for extended periods of time.

Battery should be fully charged before storing.

Warm up the battery to a temperature above 10°C (50°F) before charging.

Charging the battery

Remove battery from vest, insert charger and plug into socket. For optimal results, use the charger provided or a compatible USB-C charger.

Unplug the charger once the battery is fully charged.

At cold temperatures, lithium batteries provide shorter battery capacity.

Never use the battery if you notice any swelling or signs of damage, or if the battery overheats during charging.

The lifespan of the battery is approximately 300 cycles.

Once fully charged, plug the battery into the vest and place it in the inside left pocket to secure. The battery can be placed vertically or horizontally for your comfort.

Veste chauffante

Optimiser la performance par temps froid

La veste fonctionne mieux lorsqu'elle est portée près du corps par-dessus une couche de base mince. Pour une chaleur accrue, portez un manteau chaud par-dessus votre veste chauffante.

Éteignez votre veste, lorsque vous ne l'utilisez pas, afin de préserver la durée de vie de la batterie.

Entretien et sécurité

Ne pas porter directement contre la peau. Portez un sous-vêtement sous votre veste chauffante.
Ne jamais utiliser d'accessoires tiers.
Utiliser seulement une batterie USB-C avec une sortie 12 V / 1,5 A (18 W).
Ne pas modifier de quelque façon que ce soit.
Ne jamais utiliser si la température extérieure est supérieure à 20 °C (70 °F).
N'est pas conçue pour être utilisée par des enfants ou des personnes handicapées.

Ne jamais utiliser dans un environnement enrichi en oxygène.
Ne jamais utiliser s'il y a des fils ou des pièces endommagés.
Arrêtez immédiatement l'utilisation si vous ressentez une irritation de la peau ou un malaise.
S'assurer que la veste est sèche lors de l'utilisation.
Éteindre avant le chargement.
Ne jamais porter pendant le chargement.
Éteindre après l'utilisation.

Instructions de nettoyage et d'entretien

Retirer la batterie avant de laver.
Laver à l'eau froide.
Utiliser le cycle délicat.
Suspendre pour sécher.

Ne pas nettoyer à sec.
Ne pas javelliser.
Ne pas repasser.
Ne pas sécher par culbutage.
Ne pas tordre.

Batterie

Entretien et sécurité

La batterie doit être complètement chargée avant l'utilisation.

Déconnectez la batterie lorsque vous ne l'utilisez pas pendant de longues périodes. Toujours retirer la batterie de la poche afin de la charger.

La batterie devrait être complètement chargée avant l'entreposage.

Réchauffer la batterie à une température supérieure à 10 °C (50 °F) avant de la charger.

Charger la batterie

Retirez la batterie de la veste, insérez le chargeur et branchez-le dans la prise. Pour obtenir des résultats optimaux, utilisez le chargeur fourni ou un chargeur USB-C compatible.

Débrancher le chargeur, lorsque la batterie est complètement chargée.

Par temps froid, les batteries au lithium fournissent une capacité de batterie plus courte.

N'utilisez jamais la batterie si vous remarquez tout gonflement ou signe de détérioration, ou si la batterie surchauffe pendant le chargement.

La durée de vie de la batterie est d'environ 300 cycles.

Lorsque la batterie est complètement chargée, branchez-la dans la veste et placez-la à l'intérieur de la poche gauche pour la sécuriser. La batterie peut être placée verticalement ou horizontalement, pour votre confort.

heatlover^{TM/MC}

Made in China | Fabriqué en Chine
HeatloverTM 4710, rue Saint-Ambroise, bur. 241
Montréal (Québec) H4C 2C7 Canada