

SAMSUNG

GUIDE D'INSTALLATION

HG43CU700 HG50CU700** HG55CU700**
HG65CU700** HG75CU700****

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.

Pour recevoir une plus vaste gamme de services, enregistrez votre produit au www.samsung.com

Modèle _____ Numéro de série _____

Avant de lire ce guide d'installation

Ce modèle de téléviseur interentreprises (B2B) et conçu pour les hôtels et d'autres entreprises du secteur de l'accueil. Il prend en charge diverses fonctions spéciales qui vous permettent de restreindre les commandes auxquelles ont accès les usagers (invités).

Les figures et les illustrations de ce guide d'installation ne sont fournies qu'à titre de référence. L'apparence réelle du produit pourrait être différente. La conception et les spécifications du produit peuvent changer sans avis préalable.

Modes de fonctionnement

Ce téléviseur offre deux modes : Modes **Interactive** et **Standalone**.

- **Interactive mode** : Dans ce mode, le téléviseur est commandé de façon partielle ou intégrale pour un récepteur ou un récepteur satellite vendu par un fournisseur de services d'intégration de systèmes. Lorsque le téléviseur est branché pour la première fois, il envoie une commande dans le but d'identifier le récepteur auquel il est connecté. Si le téléviseur et le récepteur se reconnaissent mutuellement, le téléviseur offre un contrôle intégral au récepteur.
- **Standalone mode** : Dans ce mode, le téléviseur fonctionne de façon indépendante, sans récepteur externe.

Le téléviseur a un menu **Hotel Option** qui vous permet de régler facilement toutes ses fonctions d'accueil. Vous reporter à la page 12. Le menu vous permet aussi d'activer et de désactiver certaines fonctions d'accueil et du téléviseur afin de créer votre configuration d'accueil optimale.

Avertissement relatif aux images fixes

Évitez l'affichage d'images fixes (par exemple les fichiers photo jpeg) ou d'éléments d'image fixes (tels que les logos de canaux, le format d'image 4:3 ou panorama, barre de défilement affichant les nouvelles ou la bourse) à l'écran. L'affichage d'une image fixe peut causer une usure inégale de l'écran et affecterait la qualité de l'image. Pour éviter ce risque, veuillez suivre les recommandations ci-dessous :

- Évitez d'afficher la même chaîne pendant de longues périodes.
- Essayez de toujours afficher une image au format plein écran.
- Réduisez la luminosité et le contraste pour éviter l'apparition d'images rémanentes.
- Utilisez toutes les fonctions du téléviseur conçues pour réduire les images rémanentes et la brûlure d'écran.

Avertissement! Consignes de sécurité importantes

Avant d'utiliser le téléviseur, veuillez lire les instructions de sécurité. Consultez le tableau ci-dessous pour connaître la signification des symboles qui pourraient se trouver sur votre appareil Samsung.

MISE EN GARDE	
RISQUE DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE. NE PAS OUVRIR.	
MISE EN GARDE : AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIÈRE). AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR. VEUILLEZ VOUS ADRESSER À UN TECHNICIEN AGRÉÉ POUR TOUTE RÉPARATION.	
	Ce symbole indique la présence d'une haute tension à l'intérieur. Tout contact avec une pièce interne de l'appareil présente un danger.
	Ce symbole vous informe qu'une documentation importante relative au fonctionnement et à l'entretien est fournie avec le produit.
	Produit de catégorie II : Ce symbole indique qu'une connexion de sécurité de mise à la terre (à la masse) n'est pas requise. Si ce symbole ne se trouve pas sur un appareil doté d'un cordon d'alimentation, le produit DOIT avoir un conducteur de protection fiable (mise à la terre).
	Tension CA : La tension nominale indiquée par ce symbole est la tension CA.
	Tension CC : La tension nominale indiquée par ce symbole est la tension CC.
	Mise en garde. Consultez les instructions aux fins d'utilisation : Ce symbole indique à l'utilisateur qu'il doit consulter le guide d'installation pour avoir de l'information au sujet de la sécurité.

- Les fentes et événements présents à l'arrière et sous le boîtier sont fournis à des fins de ventilation. Afin de garantir le bon fonctionnement de l'appareil et d'éviter les risques de surchauffe, ces fentes et ouvertures ne doivent être ni obstruées ni couvertes.
 - L'appareil ne doit pas être placé dans un environnement clos tel qu'une bibliothèque ou une armoire encastrée, sauf si une ventilation adéquate est prévue.
 - L'appareil ne doit pas être placé à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une grille d'air de chauffage, ni dans un endroit exposé à la lumière directe du soleil.
 - Aucun récipient contenant de l'eau (vases, etc.) ne doit être placé sur l'appareil, car cela présente un risque d'incendie ou de décharge électrique.
- L'appareil ne doit pas être exposé à la pluie ni placé à proximité d'une source d'eau, par exemple une baignoire, un lavabo, un évier, un bac de lavage, un sous-sol humide, une piscine, etc. Si l'appareil est mouillé par accident, débranchez-le et appelez immédiatement un revendeur agréé.

- Veuillez communiquer avec les autorités compétentes pour vous renseigner sur la mise au rebut ou le recyclage des piles.
- Évitez de surcharger les prises murales, les rallonges et les adaptateurs, car cela présente un risque d'incendie ou d'électrocution.
- Les cordons d'alimentation doivent être disposés de telle sorte afin d'éviter que l'on ne marche dessus ou qu'un objet s'y accroche. Portez une attention particulière aux cordons près de l'extrémité de la fiche, à proximité des prises de sortie murales et à leur point de sortie sur l'appareil.
- En cas d'orage, ou bien lorsque vous vous absentez ou n'utilisez pas votre appareil pendant une longue période, débranchez celui-ci de la prise murale et débranchez également l'antenne ou le connecteur au réseau câblé. Ces précautions éviteront que l'appareil ne soit endommagé par la foudre ou par des surtensions.
- Avant de brancher le cordon d'alimentation c.a. du téléviseur, assurez-vous que la tension de fonctionnement du téléviseur correspond à celle de votre réseau électrique local. Reportez-vous à la section portant sur les spécifications électriques du manuel ou à l'étiquette sur l'alimentation électrique du produit pour connaître les renseignements sur la tension électrique et l'intensité.
- N'insérez jamais d'objet métallique dans les parties ouvertes de cet appareil, car Ceci pourrait provoquer une décharge électrique.
- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne mettez jamais les doigts à l'intérieur de l'appareil. Seul un technicien qualifié est habilité à ouvrir cet appareil.
- Assurez-vous de brancher le cordon d'alimentation de sorte qu'il soit correctement inséré dans la prise. Pour débrancher le cordon d'alimentation d'une prise murale, tenez la fiche. Ne débranchez jamais le cordon en tirant sur ce dernier. Évitez de toucher le cordon avec les mains mouillées.
- Si l'appareil ne fonctionne pas normalement, surtout s'il émet des odeurs ou des sons anormaux, débranchez-le immédiatement et appelez un revendeur agréé ou un centre de service Samsung.
- Si vous envisagez de ne pas utiliser le téléviseur ou de vous absenter de chez vous pendant une période prolongée, veuillez à retirer la fiche d'alimentation de la prise (en particulier si des enfants, des personnes âgées ou des personnes handicapées restent seuls à la maison sans supervision).
 - L'accumulation de poussière peut provoquer une électrocution, une perte d'énergie, ou un incendie induit par le cordon d'alimentation dû à des variations, une surchauffe ou une détérioration de l'isolation.
- Communiquez avec un centre de service homologué lorsque vous installez l'appareil dans un endroit exposé à la poussière, à des températures faibles ou élevées, à des produits chimiques et si l'appareil doit fonctionner continuellement 24 heures sur 24, comme dans un aéroport, une gare, etc. Le non-respect de ces consignes peut causer de sérieux dommages au téléviseur.
- N'utilisez que des prises de sortie murale et des fiches correctement mises à la terre.
 - Une mise à la terre risque incorrecte peut entraîner des électrocutions ou endommager l'appareil (appareil de classe 1 uniquement).
- Pour mettre cet appareil totalement hors tension, il doit être débranché de la prise murale. Pour être certain de pouvoir débrancher rapidement cet appareil si nécessaire, veillez à ce que la prise murale et la fiche d'alimentation soient facilement accessibles.
- Gardez les accessoires dans un endroit hors de portée des enfants.
- Veiller à ne pas échapper ni plier les lunettes. Si le produit est endommagé, débranchez le cordon d'alimentation et communiquez avec un centre de service.
- Pour nettoyer l'appareil, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale et nettoyez l'appareil à l'aide d'un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de produits chimiques tels que de la cire, du benzène, de l'alcool, des solvants, des insecticides, des désodorisants, des lubrifiants ou des détergents. Ces produits peuvent endommager la surface du téléviseur ou effacer les parties imprimées.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des éclaboussures ou gouttes d'eau ou de liquide.
- ATTENTION – POUR ÉVITER TOUT RISQUE D'INCENDIE, TENEZ TOUJOURS CE PRODUIT À DISTANCE DES BOUGIES ET AUTRES ARTICLES COMPORTANT UNE FLAMME NUE.
- Faites preuve de précaution lorsque vous touchez l'appareil après qu'il ait été en marche pendant un certain temps. Certains éléments peuvent être chauds.




Sommaire


Avant de lire ce guide d'installation	2	07 Modification des chaînes	
Avertissement! Consignes de sécurité importantes	2	Utilisation de la Channel Editor	22
01 Contenu de la boîte		08 Spécifications et autres renseignements	
Ventilation adéquate de votre téléviseur	5	Spécifications	24
Fixation du téléviseur au mur	5	Facteurs environnementaux	24
Installation de l'ensemble de fixation murale	6	Réduire la consommation d'énergie	24
Spécifications de l'ensemble de fixation murale (VESA)	6	Résolutions prises en charge lorsque connecté à un ordinateur	25
Installation du support de téléviseur DEL	7	Résolutions prises en charge pour les signaux vidéo	26
02 Télécommande		Résolutions prises en charge pour les signaux d'entrée UHD	26
À propos des touches de la télécommande	8	Lire avant d'utiliser la fonction Internet	27
03 Configuration initiale		Dimensions	27
Utilisation du Commande du téléviseur	9	Licences	28
04 Panneau de branchement		Remarques importantes sur la garantie relative au format de l'image du téléviseur	29
05 Connexions		ÉNONCÉ DE GARANTIE LIMITÉE DE SAMSUNG ELECTRONICS POUR L'AMÉRIQUE DU NORD	29
Connexion au réseau Internet	10		
Raccordement du téléviseur au récepteur (câble ou satellite)	11		
Connexion du boîtier pour casque d'écoute	12		
06 Configuration du menu Hotel Option			
Options du menu Hotel Option	13		
Clonage USB	17		
Réglages clonés dans le menu Hotel Option	18		
Configuration de l'initialisation automatique	19		
Mise à jour du logiciel du téléviseur	22		

01 Contenu de la boîte


Veillez à ce que les articles suivants soient inclus avec votre téléviseur. Si des éléments sont manquants, communiquez avec le détaillant.

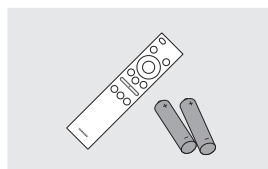


Télécommande & 2 piles AAA

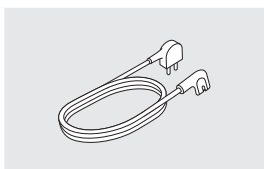

Cordon d'alimentation

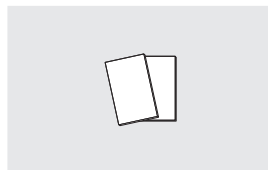

Guide de configuration rapide/
Guide de réglementation

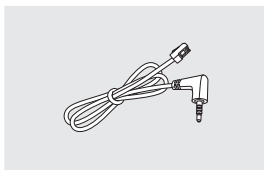

Câble de données x 2
(Selon le modèle)

- La forme et la couleur des articles peuvent varier selon le modèle.
- Les câbles non compris avec l'appareil peuvent être achetés séparément.
- Lorsque vous ouvrez la boîte, vérifiez s'il y a des accessoires cachés dans le matériau d'emballage.



Si vous exercez une pression sur l'écran ou si vous le manipulez de manière inappropriée, vous pourrez l'endommager. Comme indiqué sur l'image, assurez-vous de maintenir les bords de l'écran lorsque vous soulevez le téléviseur.



Ventilation adéquate de votre téléviseur

Au moment de l'installation du téléviseur, vous devez laisser une distance d'au moins 4 pouces (10 cm) entre le téléviseur et les autres objets (murs, côtés de l'armoire, etc.) afin d'assurer une ventilation adéquate. Le non-respect de cette consigne pourrait faire augmenter la température interne du produit et causer un incendie ou endommager celui-ci.

- Lorsque vous utilisez une base ou un support mural, nous vous recommandons fortement d'utiliser seulement les pièces fournies par Samsung Electronics. Si vous utilisez des pièces fournies par un autre fabricant, cela pourrait causer des problèmes ou entraîner des blessures engendrées par la chute du téléviseur.


Fixation du téléviseur au mur



Mise en garde : Le fait de tirer, de pousser ou de monter sur le téléviseur peut en provoquer la chute. Assurez-vous notamment que vos enfants ne se suspendent pas au téléviseur ni le déséquilibrent. Cela pourrait le faire basculer et causer des blessures sérieuses ou entraîner la mort. Suivez toutes les mesures de sécurité indiquées dans la brochure de votre téléviseur. Pour une stabilité et une sécurité accrues, vous pouvez acheter et installer un dispositif anti-basculement.

Pour empêcher le téléviseur de tomber


1. À l'aide des vis appropriées, fixez solidement un ensemble de supports sur le mur. Assurez-vous que les vis sont bien vissées au mur.
 - Il pourrait s'avérer nécessaire d'utiliser des pièces supplémentaires comme des douilles d'ancrage selon le type de mur.
2. À l'aide des vis de dimensions appropriées, fixez solidement un ensemble de supports sur le mur.
 - Pour les instructions relatives aux vis, reportez-vous à la rubrique « Instructions relatives à l'ensemble de fixation murale (VESA) » dans le tableau à la page 6.
3. Reliez les supports du téléviseur à ceux du mur à l'aide d'une corde à usage industriel, puis attachez solidement cette dernière.
 - Installez le téléviseur à proximité du mur de manière qu'il ne se renverse pas vers l'arrière.
 - Disposez la corde de sorte que les supports fixés dans le mur soient à la même hauteur ou en dessous de ceux sur le téléviseur.

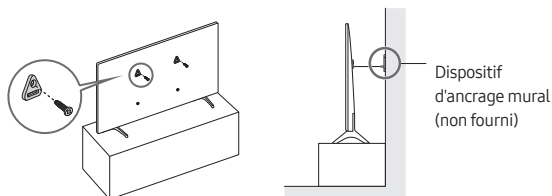

- L'image affichée peut varier selon le modèle de téléviseur.

Installation de l'ensemble de fixation murale

Vous pouvez installer le téléviseur au mur à l'aide d'un ensemble de fixation murale (vendu séparément).

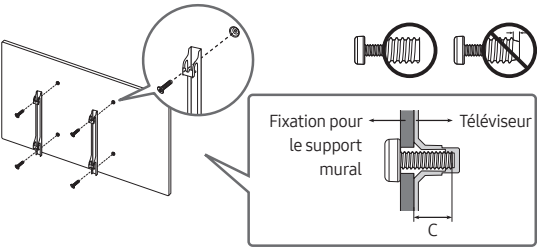

- La forme du produit peut différer selon le modèle.

L'ensemble de fixation murale (vendu séparément) permet de fixer le téléviseur au mur.


Pour obtenir des instructions détaillées sur l'installation du support mural, consultez les instructions fournies avec l'ensemble. Demandez l'aide d'un technicien pour l'installer. Samsung Electronics ne saurait être tenue responsable des dommages causés à l'appareil ni des blessures si vous tentez d'installer le support vous-même.

Spécifications de l'ensemble de fixation murale (VESA)

Installez le support mural sur un mur massif perpendiculaire au plancher. Si vous fixez le support à un matériau de construction autre que le placoplâtre, veuillez communiquer avec votre détaillant local. Si vous l'installez au plafond ou sur un mur incliné, il risque de tomber et de causer des blessures.

- La trousse d'installation murale n'est pas incluse; elle est vendue séparément.
- **REMARQUE**
 - Les dimensions standard pour les ensembles de fixation murale figurent dans le tableau ci-dessous.
 - Les ensembles de fixation murale de Samsung sont fournis avec un guide d'installation détaillé. Toutes les pièces nécessaires à l'assemblage sont fournies.
 - N'utilisez pas de vis non conformes aux spécifications VESA relatives aux vis standard.
 - N'utilisez pas de vis plus longues que les dimensions standard ou non conformes aux spécifications VESA en la matière. Des vis trop longues pourraient endommager l'intérieur du téléviseur.

- En ce qui a trait aux supports muraux non conformes aux spécifications de la norme VESA relatives aux vis, la longueur des vis peut différer selon les spécifications du support mural.
- Ne serrez pas trop les vis; cela pourrait endommager le produit ou provoquer sa chute et causer des blessures. Samsung décline toute responsabilité dans le cas où de tels accidents se produiraient.
- Samsung ne saurait être tenue responsable des dommages au produit ou des blessures occasionnés par l'utilisation d'un support mural non conforme aux spécifications VESA ou non recommandé, ou si le consommateur ne suit pas les instructions d'installation du produit.
- N'installez pas le téléviseur à un angle d'inclinaison de plus de 15 degrés.
- Il faut deux personnes pour fixer le téléviseur sur un mur.

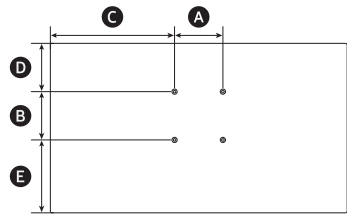


Taille du téléviseur en pouces	Spécifications VESA de l'orifice de passage des vis (A * B) en millimètres	C (pouces)	D (pouces)	E (pouces)
43	200 x 200	14.9	3.6	10.3
50		17.9	5.9	11.5
55		20.2	8.1	11.8
65	400 x 300	20.6	8.9	11.9
75	400 x 400	25.0	9.1	12.8
Taille du téléviseur en pouces	C (mm)	Vis standard		Quantité
43	20-22	M8		4
50				
55				
65				
75				

N'installez pas le support mural lorsque le téléviseur est sous tension. Cela pourrait entraîner des blessures dues à un choc électrique.


Installation du support de téléviseur DEL

Assemblage du support et des composants





Utilisez les composants et pièces fournis pour l'installation du support.

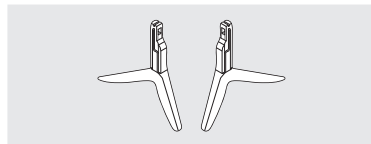

Support

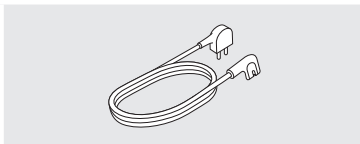

Cordon d'alimentation

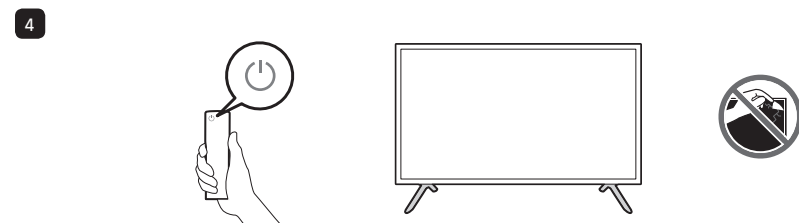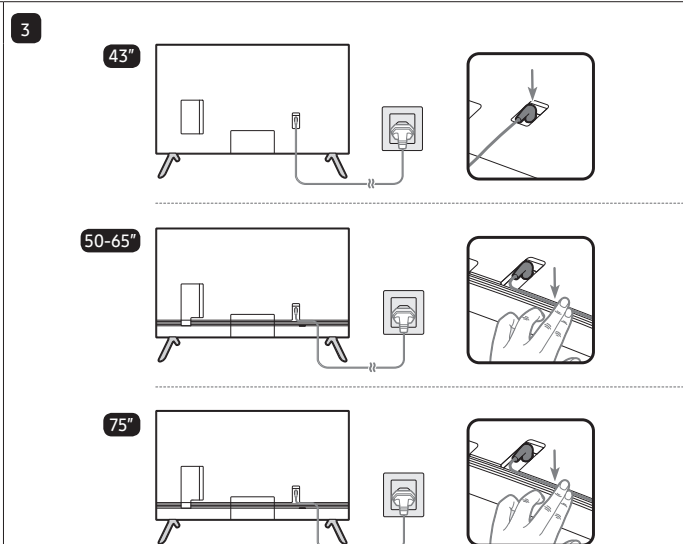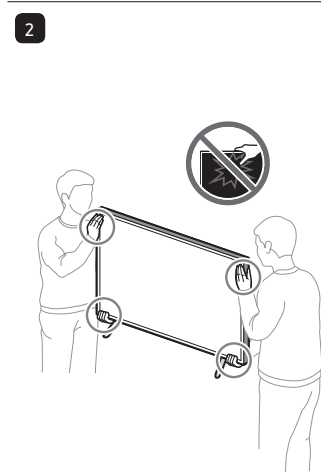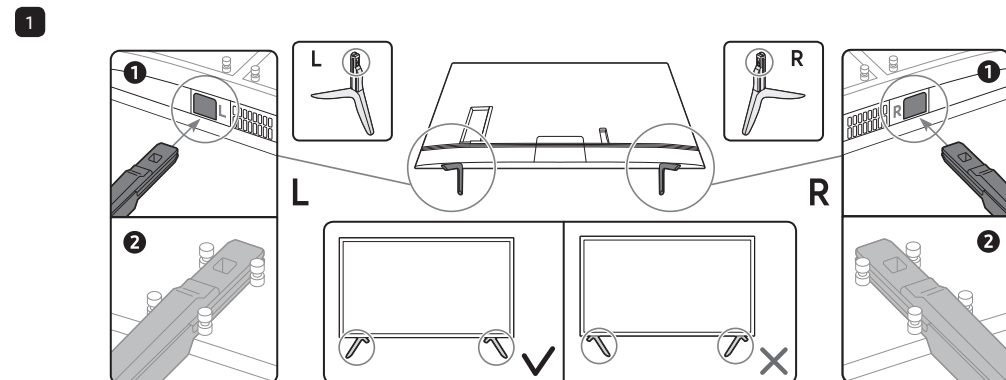


REMARQUE

- Lorsque vous assemblez les composants, assurez-vous de distinguer l'avant de l'arrière.
- Assurez-vous qu'au moins deux personnes soulèvent et déplacent le téléviseur.

02 Télécommande

À propos des touches de la télécommande

- Les images, les touches et les fonctions de la télécommande peuvent varier selon le modèle et la région.
- Si vous utilisez la télécommande qui vient avec votre téléviseur pour commander un autre téléviseur, certaines fonctions pourraient ne pas s'exécuter correctement.
- Un bouton sans description sur l'image ci-dessous n'est pas pris en charge pour le produit.

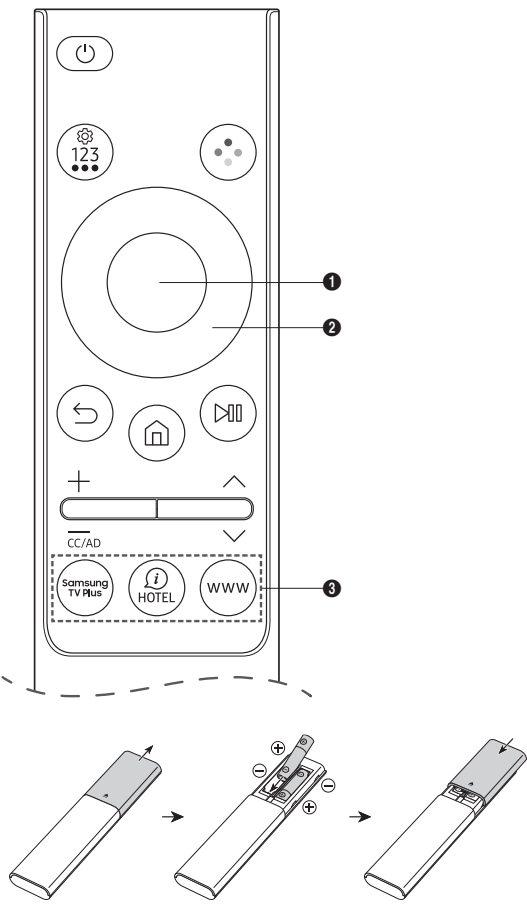

- Nous recommandons d'utiliser des piles alcalines pour une plus longue durée de vie des piles.



Un incendie ou une explosion pourrait se produire, provoquant des blessures ou des dommages à la télécommande.

- Évitez de faire subir des chocs à la télécommande.
- Prenez soin de ne pas laisser de substances étrangères comme du métal, un liquide ou de la poussière entrer en contact avec la borne de recharge de la télécommande.
- Lorsque la télécommande est endommagée, ou si vous sentez une odeur de fumée ou d'autres émanations, cessez immédiatement l'utilisation et faites-la réparer à un centre de service Samsung.
- Évitez de désassembler au hasard la télécommande.
- Veillez à ne pas laisser les nourrissons ou les animaux domestiques sucer ou mordre la télécommande. Un incendie ou une explosion pourrait se produire, provoquant des blessures ou des dommages à la télécommande.

 (Alimentation)	permet de mettre le téléviseur sous tension ou hors tension.
 (Touche Paramètres - Nombre - Option)	Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, le menu Paramètres/le pavé numérique virtuel/le pavé d'options s'affichent alternativement. • Utilisez cette touche pour accéder à des options supplémentaires associées à la caractéristique utilisée. • Appuyer pour que le pavé numérique virtuel s'affiche à l'écran. Utilisez le pavé numérique pour saisir des valeurs numériques. Sélectionnez des nombres, puis sélectionnez Fait ou Entrez le numéro pour saisir une valeur numérique. Vous pouvez les utiliser pour changer de chaîne, entrer un NIP, un code postal, etc.
 (Touches de couleur)	Lorsque l'on appuie sur les touches, une série de touches de couleur s'affiche à l'écran. Utilisez cette touche pour accéder à des options supplémentaires associées à la caractéristique utilisée.
 Sélectionner	Permet de sélectionner ou d'exécuter un élément ciblé. En appuyant sur cette touche pendant que vous regardez du contenu, de l'information détaillée au sujet de l'émission s'affiche.
 Pavé directionnel (haut/bas/gauche/droite)	Utilisez-le pour naviguer dans le menu, ou pour déplacer la cible de saisie afin de surligner les éléments de l'Premier Écran.
 + / - (Volume)	Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour ajuster le volume. Pour mettre la sourdine, appuyez sur la touche. Appuyez sur la touche pendant au moins 2 secondes pour afficher le menu Raccourcis d'accessibilité .
 ^ / v (Chaîne)	Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour changer de chaîne. Pour voir l'écran Guide , appuyez sur la touche. En appuyant pendant au moins 1 seconde, l'écran Liste des chaînes s'affiche. Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour changer rapidement de chaîne.
 (Retour)	Permet de revenir au menu précédent. En appuyant pendant au moins 1 seconde, la fonction en cours d'exécution est interrompue. En appuyant sur cette touche pendant que vous regardez une émission, vous affichez la chaîne précédente.
 (Lecture/pause)	En appuyant sur cette touche, vous affichez le guide des commandes de lecture. Ces commandes vous permettent de commander le contenu média en cours de lecture.
 (Smart Hub)	Appuyez sur la touche correspondante pour accéder à Premier Écran.
 3 Touche de lancement de l'application	Lance l'application indiquée par la touche. • La disponibilité des applications peut varier selon la région ou le fournisseur de contenu.

03 Configuration initiale

Lorsque vous mettez le téléviseur en marche pour la première fois, il lance immédiatement la configuration initiale. Suivez les directives qui s'affichent à l'écran et configurez les réglages de base du téléviseur afin qu'ils correspondent à votre environnement de visionnement. Si vous avez déjà effectué la configuration initiale, exécutez-la de nouveau à l'aide du menu suivant.

• Hotel Option menu > System > TV Reset

Si vous sélectionnez l'option **TV Reset**, le téléviseur réinitialise toutes les valeurs aux réglages par défaut. Lorsque le téléviseur est éteint, appuyez sur le bouton **Alimentation** sur la télécommande pour l'allumer. Le téléviseur lance la configuration initiale.

Sélectionnez les réglages relatifs à la zone

- Avant de sélectionner la zone, reportez-vous à la liste des pays à droite.
- 1 • Si vous ne sélectionnez pas la bonne zone, exécutez de nouveau l'option **TV Reset** une fois la configuration initiale terminée.
- Si vous modifiez la zone, le téléviseur est automatiquement mis hors tension, puis sous tension.


Sélection du type d'installation du téléviseur

- **Configuration de base du téléviseur:** Sélectionnez cette option pour passer à la prochaine étape et définir les options de base pour l'utilisation de votre téléviseur.
 - 2 • **Mode de clonage:** Copier les paramètres du système d'un dispositif USB ou d'un serveur vers le téléviseur.
 - **Menu usine:** Terminez la configuration initiale et allez directement au menu **Hotel Option**.
- Suivez les directives à l'écran pour régler les paramètres afin qu'ils correspondent à votre environnement de visionnement.

Utilisation du Commande du téléviseur

Vous pouvez mettre le téléviseur sous tension à l'aide de la touche **Commande du téléviseur** situé au bas du téléviseur, et ensuite utiliser le **Menu de commande**. Le **Menu de commande** apparaît lorsque l'on appuie sur la touche **Commande du téléviseur** pendant que le téléviseur est sous tension. Pour avoir de plus amples renseignements sur son fonctionnement, reportez-vous à l'illustration ci-dessous.

- L'écran peut s'obscurcir si vous ne retirez pas la pellicule de protection sur le logo **SAMSUNG** ou sur le bas du téléviseur. Veuillez à retirer la pellicule de protection.

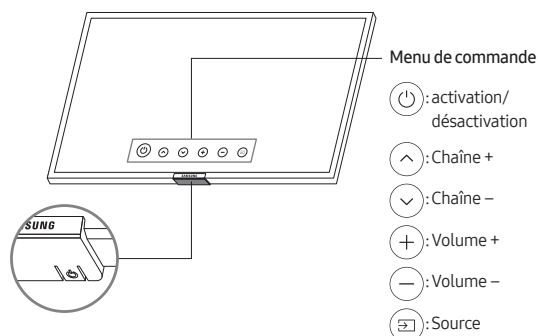

Commande du téléviseur touche / Capteur pour la télécommande




Appuyer brièvement : Déplacement



Appuyer longuement & et maintenir enfoncé : Sélectionner

La touche **Commande du téléviseur** se trouve dans le bas du téléviseur.

04 Panneau de branchement

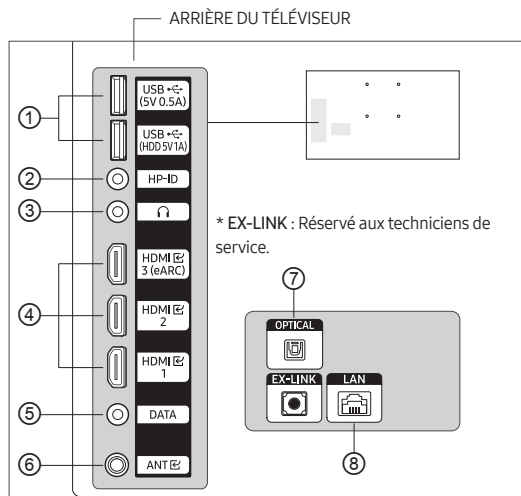

- Lorsque vous branchez un appareil externe, veillez à ce que les couleurs du câble et de la borne de connexion correspondent.
- Assurez-vous que l'appareil et le téléviseur sont hors tension chaque fois que vous branchez un appareil externe au téléviseur.

① USB (5V 0.5A), USB (HDD 5V1A)

- Connecteur pour les mises à niveau de logiciels, Media Play, etc.
- Connexion pour l'entretien.

② HP-ID

Connectez simultanément le câble au port HP-ID et à la prise pour casque d'écoute, et connectez-le au boîtier pour casque d'écoute séparé. Voir page 12. Lorsque vous connectez un casque au boîtier pour casque d'écoute, le fonctionnement est le même qu'avec la fonction Casque d'écoute.

③ HEADPHONE JACK

Vous pouvez brancher un casque d'écoute sur la prise pour casque d'écoute de votre téléviseur. Aucun son ne sort sur les haut-parleurs si le casque d'écoute est branché.

④ HDMI IN 1, 2, 3 (eARC)

permet le branchement à la prise HDMI d'un appareil pourvu d'une sortie HDMI.

- Aucune connexion audio distincte n'est nécessaire entre deux appareils HDMI. Les prises HDMI transmettent les signaux vidéo et audio.
- Il est recommandé que l'appareil externe soit utilisé avec la version HDMI 1.3 ou 1.4 avec ce téléviseur. Si vous éprouvez des problèmes de compatibilité, par ex il n'y a pas de son ou l'affichage à l'écran ou avec l'appareil à la version HDMI 1.2, veuillez communiquer avec le centre de service à la clientèle de Samsung.

⑤ DATA

- Sert à prendre en charge la communication de données entre le téléviseur et le récepteur (câble ou satellite).
- À brancher à l'aide des prises du téléviseur de type RJ-12.

⑥ ANT IN

Le téléviseur doit recevoir un signal de l'une des sources suivantes pour afficher les chaînes correctement :

- Une antenne extérieure/un système de câblodistribution

⑦ DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Permet de se brancher à un appareil audionumérique.

⑧ LAN

Pour connecter un câble LAN, utilisez un câble CAT 7 (*type STP) pour la connexion. (100/10 Mo/s)

* Shielded Twisted Pair

05 Connexions


Connexion au réseau Internet

Vous pouvez configurer le téléviseur pour qu'il puisse accéder aux applications SMART TV par l'entremise de votre réseau à l'aide d'une connexion sans fil ou câblée.

- Après avoir connecté « physiquement » le téléviseur à votre réseau, vous devez configurer la connexion réseau pour terminer le processus. Vous pouvez configurer la connexion après le processus de configuration initiale en utilisant le menu du téléviseur (menu **Hotel Option** > **Smart Service** > **Network Setup** > (**Open Network Settings** > **Wireless** ou **Wired**)).

Établir une connexion à Internet sans fil

Connectez le téléviseur à Internet par l'intermédiaire d'un modem ou d'un point d'accès sans fil.

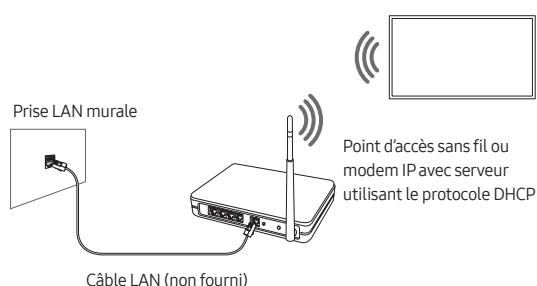

- Ce téléviseur prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11 a /b /g /n /ac. Samsung recommande l'utilisation du protocole IEEE 802.11n. Sinon, lorsque vous effectuez la lecture d'un fichier vidéo par une connexion réseau, la lecture du fichier peut ne pas être optimale.
 - Il se peut que certains des protocoles de communication IEEE 802.11 ne soient pas pris en charge selon le modèle ou la région.
- Pour utiliser un réseau sans fil, le téléviseur doit être connecté à un point d'accès ou à un modem sans fil. Si le point d'accès sans fil est compatible avec le protocole DHCP, le téléviseur peut utiliser une adresse IP statique ou DHCP pour établir la connexion au réseau sans fil.
- Sélectionnez une chaîne actuellement inutilisée pour le point d'accès sans fil. Si le canal choisi pour le point d'accès sans fil est actuellement utilisé par un autre appareil, il y aura des interférences et la communication sera défectueuse.
- La plupart des systèmes de réseau sans fil sont équipés d'un système de sécurité optionnel. Pour utiliser un système de sécurité du réseau sans fil, vous devez créer un code de sécurité composé de caractères et de chiffres; vous devez ensuite entrer ce code dans le point d'accès par l'intermédiaire du menu. Vous devez alors entrer ce code de sécurité dans tout autre appareil que vous souhaitez connecter au réseau sans fil.

Protocoles de sécurité du réseau

Votre téléviseur prend seulement en charge les protocoles de sécurité du réseau sans fil qui suivent :

- Mode d'authentification : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Type de chiffrement : WEP, TKIP, AES




Les téléviseurs Samsung ne prennent pas en charge le type de chiffrement WEP ou TKIP conformément aux spécifications de certification de produits sans fil lorsque le mode 802.11n est sélectionné.

Si le point d'accès sans fil prend en charge la configuration WPS (Configuration Wi-Fi protégée), vous pouvez vous connecter au réseau à l'aide de la configuration par touches (PBC) ou d'un NIP (numéro d'identification personnel). WPS configurera automatiquement les clés SSID et WPA.

Votre téléviseur ne peut pas être connecté à des points d'accès sans fil non certifiés.

Établir une connexion à Internet câblée


Il existe trois manières de connecter votre téléviseur à votre réseau en utilisant un câble, selon la configuration de votre réseau. Ces trois méthodes sont illustrées ci-dessous :

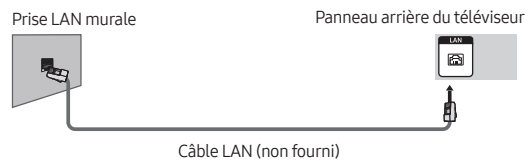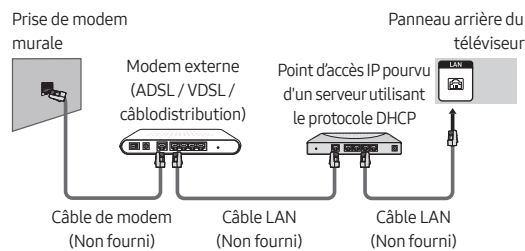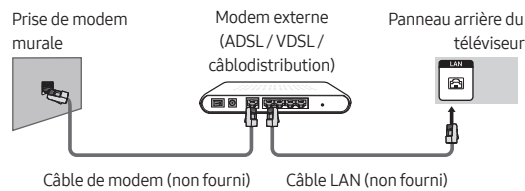

- La vitesse de votre connexion à Internet doit être supérieure à 10 Mbps pour que le téléviseur puisse se connecter à Internet.
- Pour connecter un câble LAN, utilisez un câble CAT 7 (*type STP) pour la connexion. (100/10 Mo/s)

* Shielded Twisted Pair

Raccordement du téléviseur au récepteur (câble ou satellite)

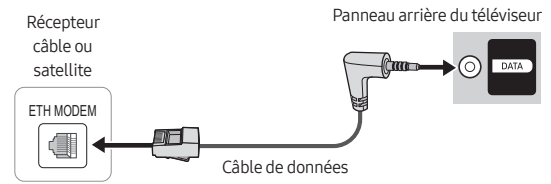

Branchez le port DATA du téléviseur au port ETH MODEM du récepteur (câble ou satellite) à l'aide du câble de données.


- Le nom du port ETH MODEM dans laquelle vous branchez le câble de données peut varier en fonction du type de récepteur.
- Les signaux IR transmis par la télécommande au téléviseur ou au récepteur (câble ou satellite) doivent satisfaire aux spécifications suivantes pour que la fonction de réception des signaux IR fonctionne.

Caractéristiques techniques du récepteur de signal IR

- Fréquence du centre du filtre passe bande : 379 kHz
- Fréquence porteuse, facteur d'utilisation 50 %
- Longueur de rafale minimale : 12 pulsations (316 us)
- Laps de temps minimum entre les rafales : 16 pulsations (422 us)
- Laps de temps minimum entre les commandes de données (t-pause) : 25 ms

Liste des fournisseurs IS d'applications pour hôtel et des câbles de données compatibles fournie avec le téléviseur

- Confirmez que vous utilisez le câble de données approprié de votre fournisseur de SI. Reportez-vous au code de l'étiquette sur les câbles de données.
- Communiquez avec le détaillant ou fournisseur SI le plus près de chez vous pour acheter le câble de données s'il n'a pas été fourni avec votre téléviseur.

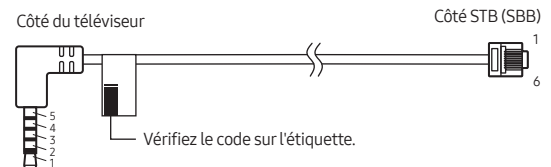

Code de câble	Désignation des broches				REMARQUE
BN39-02462A (Color: BLACK)	 TV SIDE 1. NC 2. RX 3. TX 4. IR 5. GND	 P1 P2 - RED 5 1 - GREEN 6 2 - WHITE 3 3 - BLACK 4 4 - YELLOW 2 2	 STB (SBB) SIDE 1. IR 2. GND 3. NC 4. NC 5. RX 6. TX	SAMSUNG et les autres	
BN39-02461A (Color: LIGHT GRAY)	 TV SIDE 1. CLK 2. RX 3. TX 4. IR 5. GND	 P1 P2 - RED 6 1 - GREEN 5 2 - WHITE 3 3 - BLACK 4 4 - YELLOW 2 2	 STB (SBB) SIDE 1. IR 2. GND 3. TX 4. NC 5. RX 6. CLK	MTI	

- Indication RX ou TX selon le téléviseur.
- Spécification d'exploitation du câble de données (RJ12) : RS232


Connexion du boîtier pour casque d'écoute

Suivez la méthode ci-après afin de connecter le boîtier pour casque d'écoute.


Entrée boucle audio

Un boîtier pour casque d'écoute supplémentaire peut être installé sur un lit ou sur un bureau pour plus de commodité. Les procédures d'installation sont détaillées ci-dessous.

- Illustration détaillée du boîtier pour casque d'écoute.

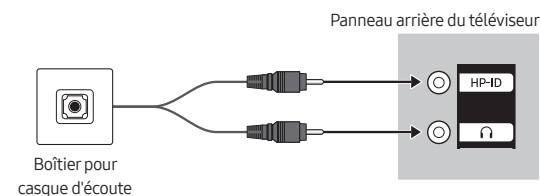


 Le panneau latéral peut différer selon le modèle.

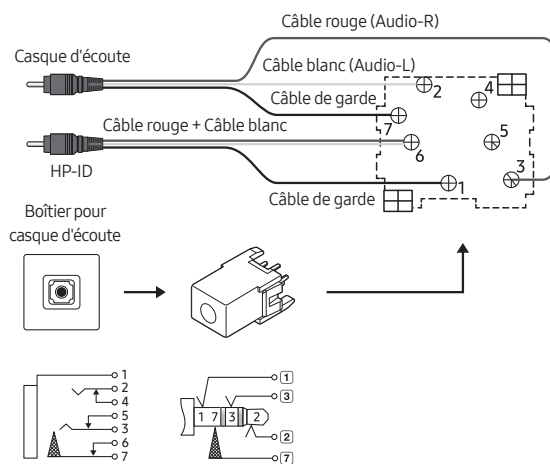

06 Configuration du menu Hotel Option

Pour accéder au menu **Hotel Option**, appuyez sur les boutons suivants sur la télécommande :

1. Appuyez sur la touche **+** / **-**.
2. Appuyez sur la touche directionnelle vers le haut.
3. Appuyez sur la touche directionnelle vers le bas.
4. Appuyez sur la touche **Sélectionner**.

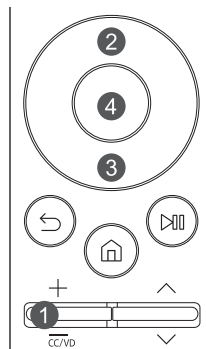

Pour commander les fonctions du téléviseur dans le menu **Hotel Option**, le téléviseur a le mode **Standalone**.

- **SI Vendor: OFF / SSCP**

À l'affichage du menu, suivez les instructions générales pour vous déplacer et modifier les valeurs :

- Pour passer d'une option du menu à l'autre, utilisez les touches directionnelles la télécommande.
- Appuyez sur la touche **Sélectionner** de la télécommande pour sélectionner un élément du menu. Seule l'option choisie s'affiche à l'écran.
- Appuyez sur la touche directionnelle vers la gauche ou vers la droite pour modifier une valeur. La touche directionnelle vers la droite augmente les valeurs numériques. La touche directionnelle vers la gauche diminue les valeurs numériques.
- Lorsque l'écran affiche une option du menu, vous pouvez afficher l'option suivante ou précédente à l'aide de la touche directionnelle vers le haut ou vers le bas.
- Appuyez sur la touche **↶** pour quitter l'élément de menu en cours et passer à un niveau de menu supérieur.
- Pour quitter un menu **Hotel Option**, éteignez le téléviseur, puis rallumez-le.. Toutes les modifications effectuées sont sauvegardées à l'exception de celles apportées au fournisseur SI (System Integration). Pour apporter des modifications au fournisseur SI, vous devez mettre le téléviseur hors tension, attendre jusqu'à ce que l'indicateur de mise sous tension en bas du téléviseur soit allumé en continu. Débranchez ensuite le cordon d'alimentation du téléviseur, patientez jusqu'à ce que le voyant d'alimentation s'éteigne, puis branchez à nouveau le cordon d'alimentation du téléviseur.

Options du menu Hotel Option

Pour sortir de ce menu, mettez le téléviseur hors tension, puis de nouveau sous tension. Toutes les modifications effectuées sont enregistrées.

- Les options de menu pourraient ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Option du menu Hotel Option	Description
Hospitality Mode	
Sélectionnez Hospitality Mode .	
Interactive: le téléviseur fonctionne avec un récepteur SI (câble ou satellite). Standalone: le téléviseur fonctionne de façon autonome, sans être branché à un récepteur SI.	
SI Vendor	
Interactive: Samsung / OCC / MTI / Nstreams / Enseio / Cardinal / Guestek / Seachange / MDC / Innvue Standalone: Off / SSCP	
SI Config	
MDC ID Settings	Cette fonction est disponible uniquement lorsque le téléviseur est réglé sur Hospitality Mode : Interactive , SI Vender : MDC .
Power On	
Power On Channel	Configurez la chaîne à afficher lorsque le téléviseur est sous tension. User Defined: Vous permet de régler le numéro de chaîne manuellement sur Power On Channel Num. Reportez-vous à l'option Power On Channel Num ci-dessous. Last Saved: si vous choisissez cet élément, lors de la mise sous tension du téléviseur, la chaîne sélectionnée sera celle qui était affichée lors de la mise hors tension du téléviseur.
Power On Channel Num	Lorsque vous mettez le téléviseur sous tension, il passe automatiquement à cette chaîne.
Power On Channel Type	Sélectionnez le type de chaîne qui sera affiché lorsque le téléviseur sera mis sous tension. ATV (bande analogique par ondes aériennes), DTV (bande numérique par ondes aériennes), CATV (bande de câble analogique), CDTV (bande de câble numérique), IPTV (chaîne IP, IPTV est configurée lorsqu'elle est déployée à partir de la solution.)
Power On Volume	Établit le volume lors de la mise sous tension du téléviseur. User Defined: Vous permet de régler manuellement le niveau de volume. Last Saved: lors de la mise sous tension du téléviseur, le volume sera à la même valeur que lors de la mise hors tension du téléviseur.
Power On Volume Num	Le téléviseur s'allumera à ce niveau de volume en mode Standalone .
Min Volume	Niveau de volume minimum que l'utilisateur peut régler en mode Standalone .
Max Volume	Niveau de volume maximum que l'utilisateur peut régler en mode Standalone .
Power On Source	Quand le téléviseur est mis sous tension pour sélectionner la source d'entrée qui sera affichée sur le téléviseur.

Option du menu Hotel Option	Description
Power On Option	Permet de déterminer l'état du téléviseur après une panne du courant ou après avoir débranché puis rebranché le boîtier TV. Power ON: après une panne de courant, le téléviseur est mis sous tension. Standby: Après une panne de courant, le téléviseur est mis en mode Veille. Last Option: Vous permet de revenir à la dernière option de mise sous tension. Le téléviseur revient au mode Veille si celui-ci était initialement réglé. Le téléviseur se met sous tension s'il était déjà réglé sur ce mode.
Channel	
Channel setup	Vous donne un accès direct et immédiat à certaines fonctions du menu de chaînes sur le menu Diffusion comme Options audio , Prog. auto etc.
Channel Editor	Vous permet de modifier les chaînes enregistrées dans la mémoire du téléviseur. - Modifie les noms et numéros de chaînes, gère les groupes de genre et de langue et supprime les chaînes. - Appliquez la fonction Éteindre écran aux chaînes sélectionnées. Avec l'option Éteindre écran la vidéo d'une chaîne est retirée et seule la fonction audio reste activée. - Vous permet d'afficher aisément l'information relative aux chaînes sans avoir à afficher chacune des chaînes directement.
Mixed Channel Map	Cette fonction permet d'afficher ou de faire défiler en même temps toutes les chaînes de type d'antenne (Air/Câble). ON: Lorsque la fonction est réglée à MARCHE, les clients peuvent avoir accès la carte des chaînes complète indépendamment du type d'antenne sélectionné. Liste des chaînes/Channel Editor comprend les chaînes de type Air et Câble. OFF: Lorsque la fonction est réglée à ARRÊT, les clients peuvent avoir accès à la carte des chaînes correspondant au type d'antenne sélectionné (Air/Câble) seulement. La Liste des chaînes/Channel Editor affiche seulement les chaînes de type antenne sélectionnées.
Dynamic SI	ON: Ne cochez pas le numéro de chaîne du programme DTV. OFF: Vérifiez le numéro de chaîne numérique.
MyChannel	Active ou désactive la fonction MyChannel . - Cette fonction est disponible lorsque le téléviseur est réglé sur Hospitality Mode: Standalone. ON: Laissez les hôteliers définir la langue et le genre des chaînes qu'ils fournissent afin d'afficher la chaîne correspondante lorsque l'utilisateur choisit la langue et le genre. OFF: Désactivez le mode MyChannel.

Option du menu Hotel Option	Description
Menu OSD	
Picture Menu Lock	Activez ou désactivez le menu Image .
Menu Display	• ON: le menu principal s'affiche. • OFF: le menu principal ne s'affiche pas.
Channel Menu Display	• ON: le menu Diffusion est activé pour l'invité. • OFF: le menu Diffusion est désactivé pour l'invité.
Panel Button Lock	Activation ou désactivation des touches de commande du téléviseur. • Unlock: Déverrouille la touche de contrôle du téléviseur. • Lock: Verrouille la touche de contrôle du téléviseur. • OnlyPower: Verrouille la touche de contrôle du téléviseur à l'exception de la fonction d'arrêt.
Clock	
Local Time	Sélectionner la méthode de mise à jour des données de l'horloge • Standalone: Manual / Time Channel • Interactive: Manual / Auto / Time Channel – Manual: L'horloge est réglée manuellement par l'utilisateur lorsque le téléviseur est en mode Standalone. – Auto: L'horloge est automatiquement configurée lorsque le téléviseur est en mode Interactive. – Time Channel: l'horloge est réglé à partir de la chaîne sélectionnée.
Time Channel Type	Sélectionnez le type de chaîne pour mettre à jour les données de l'horloge. DTV (bande numérique par ondes aériennes), CDTV (bande de câble numérique) SDTV • Cette fonction est disponible uniquement lorsque l'option Local Time est réglée sur Time Channel.
Time Channel Num	Sélectionnez le numéro de la chaîne d'où pour mettre à jour les données de l'horloge. • Cette fonction est disponible uniquement lorsque l'option Local Time est réglée sur Time Channel.
External Source	
USB Pop-up Screen	Lorsqu'un dispositif USB est branché au téléviseur : • Automatic: le menu du contenu USB s'affiche automatiquement. • Disable: ni la fenêtre contextuelle ni le menu s'affichent.
External Source Banner	Lorsque cette option est activée, l'information sur la source externe (bannière) est affichée sur le téléviseur lorsque vous passez d'une source externe à une autre, lorsque vous appuyez sur la touche Info ou lorsque vous mettez le téléviseur sous tension. • ON: l'information sur la source externe est affichée à l'écran. • OFF: l'information sur la source externe ne s'affiche pas à l'écran.
Anynet+Return Source	Sélectionnez la source à laquelle le téléviseur retournera après l'interruption d'une connexion Anynet+ (HDMI-CEC). (Cette fonction est particulièrement utile pour un boîtier de prises de télécommande Guestlink.)

Option du menu Hotel Option	Description
Headphone Management	
HP Mode	• ON: lorsque le casque d'écoute est branché sur le téléviseur, le son sort simultanément sur les haut-parleurs du téléviseur et sur le casque d'écoute branché. Toutefois, vous ne pouvez régler que les volumes du haut-parleur du téléviseur. • OFF: lorsque le casque d'écoute est branché sur le téléviseur, le son sort sur le casque d'écoute uniquement.
Default HP Volume	Configurez les valeurs du volume du casque d'écoute lorsque HP MODE est défini sur ON .
Main Speaker	• ON: le son du téléviseur sort sur les haut-parleurs du téléviseur. • OFF: le son du téléviseur sort uniquement sur le casque d'écoute.
Power and Energy Saving	
Brightness Reduction	• ON: Désactive la fonction d'économie d'énergie. • OFF: désactive la fonction Économie d'énergie.
Cloning	
Clone TV to USB	Clone les réglages actuels du téléviseur vers un dispositif de stockage USB.
Clone USB to TV	Clone les réglages enregistrés sur un dispositif de stockage USB dans le téléviseur.
Setting Auto Initialize	Si vous réglez l'option Setting Auto Initialize à On , et si vous mettez le téléviseur hors tension puis sous tension, les éléments du menu sont rétablis aux valeurs clonées initialement.

Option du menu Hotel Option	Description
Smart Service	
Network Setup	Présente le menu Réseau qui vous permet de configurer les éléments réseau de votre téléviseur. Vous pouvez vous charger des réglages suivants : • État du réseau: Visualisez l'état actuel du réseau et d'Internet. • Paramètres de réseau ouvert: Connectez le téléviseur au réseau disponible. • Réinitialiser le réseau: Rétablit tous les réglages réseau aux réglages prédéfinis par défaut en usine. • Paramètres avancés: Configuration des paramètres réseau avancés.
Download by App ID	Entrer l'ID de l'application. Vous pouvez uniquement entrer une ID enregistrée.
Apps Editable	Vous permet d'activer et de désactiver la fonction Apps et le menu Paramètres de notification. • ON: Active la fonction Apps et le menu Paramètres de notification. • OFF: Désactive la fonction Apps et le menu Paramètres de notification.
Ambient Editable	Offrent un moyen d'activer ou de désactiver le menu Paramètres Ambient dans Ambient Mode. • ON: Permet d'activer le menu Paramètres Ambient. • OFF: Permet de désactiver le menu Paramètres Ambient.
Terms & Policy	Permet de voir le document Conditions et politique dans son intégralité. • Vous devez accepter l'entente de service Smart Hub.
Smart Features	Activez le menu Option d'écran d'accueil. • Utiliser l'accueil de Smart Hub comme écran d'accueil : Afficher Smart Hub automatiquement à l'ouverture du téléviseur. • Exécution automatique de la dernière application : Lancez automatiquement la dernière application utilisée lorsque le TV est allumé. • Exécuter automatiquement la duplication de MultiView : Multi View s'exécute automatiquement lorsque vous effectuez la duplication de l'écran de votre appareil mobile.
Quick Settings Editor	Permet de modifier les éléments qui s'affichent sous Réglages rapides et l'ordre dans lequel ils apparaissent.
Samsung Account	Créez et gérer votre compte Samsung.
Service Discovery	Utilisé pour bloquer ou débloquent les communications par protocole Universal Plug and Play. • ON: permet de débloquent le protocole Universal Plug and Play. • OFF: permet de bloquer le protocole Universal Plug and Play.

Option du menu Hotel Option	Description
IGMP version	Niveau auquel l'appareil est connecté dans le commutateur réseau. • AUTO: le commutateur réseau est connecté automatiquement à la version d'IGMP disponible. • V2: le commutateur réseau est connecté à la version 2 d'IGMP. • V3: le commutateur réseau est connecté à la version 3 d'IGMP.
Security	
Factory Lock	Désactivez l'entrée dans le menu Hotel Option. • ON: Le mot de passe est requis avant d'entrer dans le menu Hotel Option. • OFF: Désactivez cette fonction.
Password Popup	Activez ou désactivez la fenêtre contextuelle de l'entrée du mot de passe. Si cette fonction est réglée à OFF, le téléviseur n'affichera pas de fenêtre contextuelle de mot de passe lorsque vous entrerez dans le menu Hotel Option. Si elle est réglée à ON, la fenêtre de saisie de mot de passe s'affichera.
Password Input	Si la fonction est activée, une fenêtre contextuelle de mot de passe s'affichera et demandera que l'on saisisse un mot de passe de 8 caractères. L'administrateur doit saisir le mot de passe avant de confirmer ou de modifier les préférences en matière de sécurité. Si le bon mot de passe est saisi, des options deviennent disponibles, par exemple Password Setting, Password Reset et Security Mode.
Password Setting	L'utilisateur peut changer le mot de passe.
Password Reset	Le mot de passe a été réinitialisé à « 00000000 ».
Security Mode	Offre une fonctionnalité administrative protégée par mot de passe pour activer ou désactiver les fonctions du téléviseur hôtelier, telles que USB, HDMI. Pour utiliser cette option, le Security Mode doit être réglé à ON. Une fois que le Security Mode est réglé à ON, des options telles que USB et HDMI sont activées automatiquement.
USB	Activer/désactiver l'accès USB. Si la fonction est réglée à Disable, l'accès aux médias sur support USB est bloqué. Clone USB to TV et TV Reset sont désactivées dans le menu Hotel Option.
HDMI	Activer/désactiver l'accès HDMI. Si cette fonction est réglée à Disable, l'utilisateur n'aura pas accès à AnyNet+, aux sources HDMI ou aux chaînes externes de type HDMI.

Option du menu Hotel Option	Description
DRM	
DRM Mode	Configuration de la prise en charge de la gestion des droits numériques. • OFF: désactive la prise en charge de la gestion des droits numériques. • LYNK DRM: Sélectionnez pour activer le soutien LYNK CAS seulement. • Pro:Idiom: Sélectionner s'il y a des chaînes Pro:Idiom. • LYNK DRM, PI: Sélectionner s'il y a à la fois des chaînes LYNK-DRM et Pro:Idiom.
System	
Self Diagnosis for HTV	Permet de vérifier l'état de Pro:Idiom et de la communication avec le récepteur SI STB ou SBB. Si vous rencontrez des problèmes avec la chaîne de cryptage Pro:Idiom ou les communications avec SI STB ou SBB, utilisez cette fonction de diagnostic. Si PI DTV Channel Key Loss (Pro:Idiom DTV Channel Key Loss) semble avoir échoué et que le canal de cryptage Pro:Idiom n'a pas pu lire le contenu, vérifiez d'abord les systèmes de télédiffusion reliés au cryptage Pro:Idiom. Si le système de télédiffusion fonctionne correctement, communiquez avec le centre de service Samsung. Si l'option STB SI Vendor Setting semble avoir échoué et la communication avec les dispositifs SI STB ou SBB a échoué, vérifiez votre SI STB ou SBB. Si le dispositif SI STB ou SBB fonctionne correctement, communiquez avec le centre de service Samsung.
Self Diagnosis for TV	Activez le menu Assistance pour l'appareil. • Test vidéo: Utilisez ce test si vous rencontrez un problème avec la vidéo de votre téléviseur. • Test de connexion à Smart Hub: Utilisez ce test si vous rencontrez un problème avec le service Smart Hub de votre téléviseur. • HDMI Dépannage: Utilisez ce test si vous rencontrez un problème avec la connexion HDMI de votre téléviseur. • Commencer le test de l'image: Effectuez ce test s'il y a un problème avec l'image de votre téléviseur. • Commencer le test du son: Effectuez ce test s'il y a un problème avec le son de votre téléviseur. • Info. sur signal: Affiche les renseignements sur les signaux de diffusion. • Réinitialiser Smart Hub: Réinitialise les paramètres Smart Hub et du compte Samsung enregistrés dans le téléviseur.
System Manager	Vous donne directement et immédiatement accès aux fonctions du Gestionnaire système comme Heure, Langue et Changer le NIP. Gestionnaire système vous permet de régler le système de votre téléviseur et de personnaliser les réglages de votre environnement d'utilisation.

Option du menu Hotel Option	Description
OTN Update	Vous permet de mettre à niveau le logiciel du téléviseur par le réseau si un fichier de mise à niveau valide se trouve sur le serveur. • OTN Update passe à ON, puis est désactivé quand Enrollment Status dans LYNK Cloud est réglé sur Yes.
SW Update	Permet la mise à niveau du logiciel du téléviseur à partir d'un dispositif USB.
Remote Management	Permettez au centre d'appels de Samsung d'accéder à votre téléviseur à distance et d'intervenir pour régler des problèmes, en cas de besoin.
About This TV	Affichez les renseignements relatifs au site Web, au produit et au logiciel de Samsung.
Standby LED	Lorsque le téléviseur est en mode de veille, vous pouvez configurer les réglages du témoin d'alimentation. • ON: La LED est activée. • OFF: La LED est désactivée.
TV Reset	Rétablit toutes les valeurs du téléviseur à leurs réglages par défaut.
LYNK Cloud	
Enrollment	Vous permet d'enregistrer le téléviseur avec la solution LYNK Cloud.
Enrollment Status	Vous permet de vérifier si votre téléviseur est inscrit au service LYNK Cloud.
*Virtual Standby	
Virtual Standby Mode	Lorsque le cordon d'alimentation CA est branché et que l'alimentation est coupée, cette option permet de maintenir les fonctionnalités importantes du téléviseur même lorsque l'écran est éteint. • La consommation électrique peut varier en fonction de l'environnement.
Reboot Time	Une fois que l'alimentation du téléviseur est coupée (en mode Virtual Standby Mode) s'il n'y a pas de saisie de la part de l'utilisateur dans les limites du Reboot Time, le téléviseur se remet en marche et passe de nouveau en Virtual Standby Mode.
Room Number	
Vous pouvez régler le numéro de la chambre où se trouve le téléviseur.	

- * : Cette fonction est offerte uniquement si votre **Enrollment Status** est activé dans le **LYNK Cloud**.
- Reportez-vous au manuel de solution respectif pour avoir des instructions détaillées au sujet des fonctions et configurations des solutions telles que **LYNK Cloud**.

Clonage USB

Hotel Option menu > Cloning

L'option de clonage USB vous permet de télécharger les réglages configurés par l'utilisateur (**Image, Son, Diffusion** et menu **Hotel Option**) à partir d'un téléviseur vers un périphérique USB, puis de télécharger ces réglages à partir du périphérique USB vers d'autres ensembles de téléviseurs. Vous avez aussi la possibilité de créer un fichier de réglages standard et de l'appliquer à tous les téléviseurs installés dans votre établissement.

- Une fois le clonage terminé, certaines fonctionnalités sont appliquées lors de la remise sous tension du téléviseur.

Cloning TV to USB : Permet de copier des paramètres de menu mémorisés d'un téléviseur vers une clé USB.

Hotel Option menu > Cloning > Clone TV to USB

1. Insérez la clé USB dans le port USB à l'arrière du téléviseur.
2. Allez au menu **Hotel Option**.
3. Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **Clone TV to USB**, et appuyez sur la touche **Sélectionner** de la télécommande.
4. Le message au sujet du clonage s'affiche.
 - Le dossier cloné portera l'étiquette **T-NKLCAKUC**.
 - Les valeurs clonées comprennent celles du menu côté invité (**Image, Son, Diffusion**, etc.) et du menu **Hotel Option**.

Cloning USB to TV : Copie des paramètres de menu mémorisés et les données relatives aux données d'une clé USB vers un téléviseur.

Raccourci: Éteignez le téléviseur, insérez le périphérique USB, allumez le téléviseur, puis appuyez sur le bouton **Sélectionner** sur la télécommande et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes.

Para clonar datos al TV mediante el menú **Hotel Option**, haga lo siguiente:

1. Mettez le téléviseur hors tension.
2. Insérez la clé USB dans le port USB à l'arrière du téléviseur.
3. Mettez le téléviseur sous tension.
4. Allez au menu **Hotel Option**.
5. Appuyez sur la flèche vers le haut ou vers le bas pour sélectionner **Clone USB to TV**, et appuyez sur la touche **Sélectionner** de la télécommande.
6. Le message **Clonage des réglages du dispositif USB vers le téléviseur** s'affiche. Appuyez sur la touche **Sélectionner** de la télécommande.
 - S'il n'y a aucun fichier à copier sur la clé USB ou si un message indiquant qu'il n'y a pas de fichier s'affiche, vérifiez le dossier sur votre clé USB.
 - Le nom du dossier doit être **T-NKLCAKUC**.
 - Les tableaux contenant les paramètres clonés dans le menu **Hotel Option** sont présentés à la page suivante.

-  Pour accéder à une fonction, mettez le téléviseur hors tension, insérez la clé USB, mettez le téléviseur sous tension et appuyez ensuite sur la touche **Sélectionner** pendant 5 secondes.

Conditions préalables relatives au clonage (vérifier ce point)

- Le clonage doit être fait entre des appareils du même modèle et ayant la même version du logiciel.
- Avant de procéder au clonage, les dernières versions des affichages doivent être installées (même version du logiciel).

Réglages clonés dans le menu Hotel Option

- Les options de menu pourraient ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Option de menu	Sous-option	Cloné ou non
Hospitality Mode	Standalone / Interactive (par défaut : Standalone)	Oui
SI Vendor	Interactive: Samsung / OCC / MTI / Nstreams / Enseio / Cardinal / Guestek / Seachange / MDC / Innvue Standalone: Off / SSCP	Oui
SI Config		
MDC ID Settings	—	Oui
Power On		
Power On Channel	User Defined / Last Saved	Oui
Power On Channel Num	***	Oui
Power On Channel Type	ATV / DTV / CATV / CDTV / IPTV	Oui
Power On Volume	User Defined / Last Saved	Oui
Power On Volume Num	0~100	Oui
Min Volume	0~100	Oui
Max Volume	0~100	Oui
Power On Source	TV / HDMI1 / MDMI 2 / HDMI 3 / Last Saved	Oui
Power On Option	Power On / Standby / Last Option	Oui
Channel		
Channel Setup	—	Oui
Channel Editor	—	Oui
Mixed Channel Map	On / Off	Oui
Dynamic SI	On / Off	Oui
MyChannel	On / Off	Oui
Menu OSD		
Picture Menu Lock	On / Off	Oui
Menu Display	On / Off	Oui
Channel Menu Display	On / Off	Oui
Panel Button Lock	Unlock / Lock / OnlyPower	Oui
Clock		
Local Time	Mode Standalone: Manual / Time Channel Mode Interactive: Manual / Auto / Time Channel	Oui
Time Channel Type	DTV / CDTV	Oui
Time Channel Num	***	Oui

Option de menu	Sous-option	Cloné ou non
External Source		
USB Pop-up Screen	Automatic / Disable	Oui
External Source Banner	On / Off	Oui
Anynet+Return Source	Power On Src / Last Source / Each model source list (AV, COMP, PC, HDMI1...)	Oui
Headphone Management		
HP Mode	On / Off	Oui
Default HP Volume	0~100	Oui
Main Speaker	On / Off	Oui
Power and Energy Saving		
Brightness Reduction	On / Off	Oui
Cloning		
Clone TV to USB	—	Non
Clone USB to TV	—	Non
Setting Auto initialize	On / Off	Oui
Smart Service		
Network Setup	—	Non
Download by App ID	—	Oui
Apps Editable	On / Off	Oui
Ambient Editable	On / Off	Oui
Terms & Policy	—	Oui
Smart Features	—	Oui
Quick Settings Editor	—	Oui
Service Discovery	On / Off	Oui
IGMP version	Auto / V2 / V3	Oui
Samsung Account	—	Oui
Security		
FactoryLock	On / Off	Oui
Password Popup	On / Off	Oui
Password Input	—	Non
Password Setting	—	Oui
Password Reset	—	Non
Security Mode	On / Off	Oui
USB	Enable / Disable	Oui
HDMI	Enable / Disable	Oui
DRM		
DRM Mode	Off / LYNK DRM / Pro:idiom / LYNK DRM, PI	Oui

Option de menu		Sous-option	Cloné ou non
System			
Self Diagnosis for HTV	STB SI Vendor Setting	"Si Name" Ok / Failure	Non
Self Diagnosis for TV		—	Non
System Manager		—	Non
OTN Update		On / Off	Oui
SW Update		—	Non
Remote Management		—	Non
About This TV		—	Non
Standby LED		On / Off	Oui
TV Reset		—	Non
LYNK Cloud			
Enrollment		—	Non
Enrollment Status		Yes / No	Non
Virtual Standby			
Virtual Standby Mode		On / Off	Non
Reboot Time		5 / 15 / 30 / 60	Oui
Room Number		—	Non

Configuration de l'initialisation automatique

Hotel Option menu > Cloning > Setting Auto Initialize

Lorsque vous clonez des paramètres d'un téléviseur à un autre, vous clonez les paramètres du menu latéral à la fois du client et de l'hôtel : **Image**, **Son**, **Diffusion**, et le menu **Hotel Option**. Ainsi, vous avez la possibilité d'attribuer des paramètres standards aux valeurs de tous les menus des téléviseurs de l'hôtel. Si vous permettez aux clients d'accéder aux menus latéraux, par exemple le menu **Image**, ils peuvent modifier les paramètres des menus en question; ceux-ci ne sont plus standard. Si vous activez la fonction **Setting Auto Initialize**, le téléviseur rétablit automatiquement (initialise) toutes les valeurs du menu latéral du client aux valeurs standards clonées lorsque vous mettez le téléviseur hors tension, puis sous tension. Notez que la fonction **Setting Auto Initialize** n'est possible que pour les valeurs clonées du menu latéral du client. Les réglages qui n'ont pas été clonés sont ignorés.

Le tableau ci-dessous contient la liste des paramètres qui sont rétablis aux valeurs clonées lorsque vous activez la fonction **Setting Auto Initialize**.

- Les options de menu pourraient ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Élément du menu		
Image		
Mode d'image	Dynamique	
	Standard	
	Eco	
	Cinéma	
	FILMMAKER MODE	
Paramètres du format d'image	Image Format	
	Ajuster à l'écran	
	Zoom et position	
Paramètres avancés	Luminosité	
	Contraste	
	Netteté	
	Couleur	
	Teinte (V/R)	
	Appliquer Paramètres image	
	Paramètres de clarté d'image	Clarté d'image
		Réd. effet de flou
		Mouvement clair DEL
		Réduction du bruit
	Rehausseur de contraste	
	Courbe des gammas HDR	
	Mode Film	
	Nuance de la couleur	

Élément du menu		
Paramètres avancés	Équilibrage du blanc	2 points
		Gain-R Gain-V Gain-B Décal.-R Décal.-V Décal.-B Réinitialiser
		Paramètres des 20 points
		20 points Intervalle Rouge Vert Bleu Réinitialiser
	Gamma	
	BT.1886	
	Détails sur l'ombrage	
	Paramètres de l'espace couleur	Espace couleur
		Gamme de couleurs
		Couleur
		Rouge
		Vert
		Bleu
		Réinitialiser
Réinitialisation de l'image		
Son		
Sortie audio	Haut-parleur TV	
	Récepteur (optique)	
	Bluetooth Liste des haut-parleurs	
Mode Son	Standard	
	Son adaptatif	
	Amplifier	
Configuration ambiophonique pour le haut-parleur Wi-Fi		
Paramètres avancés	Balance	
	Égaliseur	
	Mode HDMI-eARC	
	Format de sortie audio numérique	
	Délai de sortie audio numérique	
	Volume auto	
	Rétroaction audio	
	Sortie optique simultanée	
	Réinitialiser le son	

Élément du menu			
Connexion			
Nom de l'appareil			
Réseau	État du réseau		
	Paramètres de réseau ouvert		
	Réinitialiser le réseau		
	Paramètres avancés	Mise sous tension depuis un appareil mobile	
		Télécommande IP	
Wi-Fi			
Gestionnaire de périphérique externe	Anynet+ (HDMI-CEC)		
	Étendre le signal d'entrée		
	Niveau de noir HDMI		
	Gestionnaire de périphérique	Liste d'appareils Bluetooth	
		Réglages du clavier	
		Langue du clavier Type de clavier	
		Réglages de souris	
		Bouton principal Vitess pointeur	
	Gestionnaire de connexion des appareils	Notification d'accès	
		Liste d'appareils	
Paramètres du mode Jeu	Mode Jeu		
	Jeu HDR		
Diffusion			
Prog. auto			
Antenne			
Options audio	Langue privilégiée		
	Son multi-piste		

Élément du menu		
Général et confidentialité		
Accessibilité	Paramètres du guide vocal	Guide vocal
		Volume
		Vitesse
		Tonalité
		Volume du fond sonore de la TV
	Audio Description	
	Paramètres des sous-titres	Sous-titres
		Séparer le sous-titrage
		Mode ss-titres codés
		Options de sous-titrage numérique
		Taille
		Police
		Style des polices
		Couleur avant-plan
		Couleur de l'arrière-plan
		Couleur de la fenêtre
		Opacité de l'avant-plan
		Opacité de l'arrière-plan
		Opacité de la fenêtre
		Type de bordure
	Couleur de bordure	
	Position	
	Retour par défaut	
	Paramètres de zoom pour la langue des signes	Zoom pour la langue des signes
		Modifier le zoom pour la langue des signes
	Image Non	
	Son à sorties multiples	
	Contraste élevé	
	Faire un zoom sur le menu et le texte	
	Échelle de gris	
	Inversion des couleurs	
	Paramètres de répétition du bouton de la télécommande	Ralentir la répétition du bouton
		Intervalle de répétition
Conditions et confidentialité		

Élément du menu		
Gestionnaire système	Heure	Horloge
		Mode horloge
		Date
		Heure
		Fuseau horaire
	Fuseau hor.	
	H. d'été	
		Mise en veille
		Alarme
	Langue	
	Compte Samsung	
	Changer le NIP	
Paramètres du contrôle parental	Contrôle parental	
	Paramètres du verrouillage des émissions	Verrouillage des émissions
		Classement TV
		Classement films (MPAA)
		Classement anglais canada
		Classement français Canada
		Catégorie américaine téléchargeable
Paramètres du verrouillage d'applications		
Mode d'économie d'énergie	Optimisation de la luminosité	
	Luminosité minimale	
	Solution permettant d'économiser l'énergie	
	Luminosité mouvement	
	Écran de veille	
	Économie d'énergie automatique	
	Arrêt automatique	
Option d'écran d'accueil	Utiliser l'accueil de Smart Hub comme écran d'accueil	
	Exécution automatique de la dernière application	
	Exécuter automatiquement la duplication de MultiView	
Support tech.		
Mise à jour du logiciel	Mettre à jour maintenant	
Assistance pour l'appareil		
Gestion à distance		
À propos de ce téléviseur		

Mise à jour du logiciel du téléviseur

ÉVITEZ de couper l'alimentation avant la fin de la mise à jour. Le téléviseur se mettra hors tension et redémarrera automatiquement une fois la mise à jour terminée. Les réglages vidéo et audio seront réinitialisés à leurs valeurs par défaut après une mise à jour du logiciel. Pour réinitialiser facilement les réglages après la mise à jour du logiciel, nous vous recommandons de copier les paramètres du téléviseur.

- Pour avoir plus d'information sur la fonction de clonage USB, reportez-vous à la page 17.

Mise à jour par le biais d'une clé USB

Pour la mise à niveau du logiciel du téléviseur, suivez les étapes ci-après :

1. Insérez une clé USB contenant le fichier de mise à niveau dans le port USB du téléviseur.
 2. Exécutez le **SW Update**.
 - **Hotel Option menu > System > SW Update**
 3. Le téléviseur affiche un message contextuel qui vérifie si la dernière version mise à niveau est installée.
 4. Déplacez la cible de saisie sur **OK**, puis appuyez sur la touche **Sélectionner** de la télécommande.
- Veillez à ne pas interrompre l'alimentation ou retirer la clé USB pendant que la procédure de mise à niveau est en cours. Le téléviseur se mettra hors tension et redémarrera automatiquement une fois la mise à niveau terminée. Veuillez vérifier la version du logiciel une fois que la mise à niveau est terminée.

07 Modification des chaînes

Utilisation de la Channel Editor

 **Hotel Option menu > Channel > Channel Editor**

À l'aide du menu **Channel Editor**, vous pouvez modifier les chaînes enregistrées dans la mémoire du téléviseur.

- Modifie les noms et numéros de chaînes, modifie la langue de la chaîne et le genre de chaîne et de langue et supprime les chaînes.
- Si vous réglez la fonction **Éteindre écran** à **Activer** pour les chaînes sélectionnées, un message d'écran désactivé s'affiche, les images sont désactivées par la fonction **Éteindre écran** et vous n'obtenez qu'une sortie audio pour ces chaînes.
- **Channel Editor** vous permet d'afficher aisément les informations relatives aux chaînes sans avoir à afficher chacune des chaînes directement.

Étapes générales pour utiliser le menu Channel Editor dans le mode Standalone



- L'image affichée au téléviseur peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1. Exécutez la **Channel Setup (Channel > Channel Setup)** dans le menu **Hotel Option**.
2. Entrez dans **Channel Editor (Channel > Channel Editor)** dans le menu **Hotel Option**.
3. Sur une feuille de papier, compilez une liste des canaux que vous voulez avoir dans l'ordre voulu.
4. En fonction de la liste créée à l'étape 3, réorganise les chaînes et modifie les noms de chaînes.
5. Appuyez sur la touche  pour quitter.

Modifier le numéro de chaîne.



Changez le numéro de la chaîne que vous avez sélectionnée.

Suivez les étapes suivantes pour changer un numéro de canal :

1. Sélectionnez une chaîne à l'écran **Channel Edit**.
2. À l'aide des flèches de la télécommande, déplacez la cible de saisie à **Modifier le numéro** et appuyez sur la touche **Sélectionner**.
3. Utilisez les touches directionnelles vers le haut ou vers le bas sur la télécommande pour changer le numéro de chaîne.
4. Déplacez la cible de saisie sur **OK** lorsque vous avez terminé, puis appuyez sur la touche **Sélectionner** de la télécommande.
 - Lorsque vous modifiez le numéro d'une chaîne, l'information sur la chaîne est mise à jour automatiquement.

Renommer la chaîne

Changez le nom de la chaîne que vous avez sélectionnée. Pour changer le nom d'une chaîne, procédez comme suit :

1. Sélectionnez une chaîne à l'écran **Channel Edit**.
2. À l'aide des flèches de la télécommande, déplacez la cible de saisie à **Renommer un canal** et appuyez sur la touche **Sélectionner**.
3. À l'aide du clavier affiché à l'écran, entrez le nouveau nom. À l'aide des flèches de la télécommande, déplacez la cible de saisie à une lettre ou un chiffre et appuyez sur la touche **Sélectionner**. Répétez ces étapes pour chacune des lettres ou chacun des chiffres que vous voulez entrer.
4. Lorsque vous avez terminé, déplacez la cible de saisie sur **Fait**, puis appuyez sur la touche **Sélectionner** de la télécommande.

Assigner le numéro de chaîne à l'appareil externe

La source externe de ce téléviseur sont affichées sur la dernière page du menu **Channel Editor** tel qu'illustré ci-dessous.



1. Sélectionnez une source externe à l'écran **Channel Edit**.
2. À l'aide des flèches de la télécommande, déplacez la cible de saisie à **Modifier le numéro** et appuyez sur la touche **Sélectionner**.
3. Utilisez les touches directionnelles vers le haut ou vers le bas sur la télécommande pour assigner le numéro de chaîne.
4. Déplacez la cible de saisie sur **OK** lorsque vous avez terminé, puis appuyez sur la touche **Sélectionner** de la télécommande.
 - Une fois que vous assignez un numéro de chaîne à un appareil externe, vous pouvez entrer dans l'appareil externe sans ouvrir le menu **Source** du téléviseur.

08 Spécifications et autres renseignements

Spécifications

Nom du modèle	HG43CU700**	HG50CU700**	HG55CU700**
Résolution d'affichage	3840 x 2160	3840 x 2160	3840 x 2160
Taille de l'écran Diagonale Les mesures sont prises en diagonale	Catégorie 43 pouces 42.5 pouces	Catégorie 50 pouces 49.5 pouces	Catégorie 55 pouces 54.6 pouces
Son (sortie)	20 W	20 W	20 W
Dimensions (L x H x P) Boîtier	37.9 x 22.0 x 2.3 pouces (963.9 x 558.9 x 59.6 mm)	44.0 x 25.4 x 2.4 pouces (1116.8 x 644.2 x 59.9 mm)	48.4 x 27.8 x 2.4 pouces (1230.5 x 707.2 x 59.9 mm)
Avec support	37.9 x 24.7 x 7.6 pouces (963.9 x 627.8 x 192.5 mm)	44.0 x 28.3 x 9.9 pouces (1116.8 x 719.1 x 250.2 mm)	48.4 x 30.8 x 9.9 pouces (1230.5 x 783.3 x 250.2 mm)
Poids Sans support	17.9 lb (8.1 kg)	25.1 lb (11.4 kg)	30.6 lb (13.9 kg)
Avec support	18.3 lb (8.3 kg)	25.6 lb (11.6 kg)	31.3 lb (14.2 kg)

Nom du modèle	HG65CU700**	HG75CU700**
Résolution d'affichage	3840 x 2160	3840 x 2160
Taille de l'écran Diagonale Les mesures sont prises en diagonale	Catégorie 65 pouces 64.5 pouces	Catégorie 75 pouces 74.5 pouces
Son (sortie)	20 W	20 W
Dimensions (L x H x P) Boîtier	57.1 x 32.7 x 2.4 pouces (1449.4 x 830.3 x 59.9 mm)	65.9 x 37.7 x 2.4 pouces (1673.2 x 958.2 x 59.9 mm)
Avec support	57.1 x 35.7 x 11.1 pouces (1449.4 x 906.6 x 282.1 mm)	65.9 x 41.3 x 13.4 pouces (1673.2 x 1047.9 x 341.1 mm)
Poids Sans support	45.4 lb (20.6 kg)	67.0 lb (30.4 kg)
Avec support	46.1 lb (20.9 kg)	67.9 lb (30.8 kg)

Facteurs environnementaux

Température de fonctionnement	Niveau d'humidité en fonctionnement	50 °F à 104 °F (10 °C à 40 °C)	10 à 80 %, sans condensation
Température d'entreposage	Niveau d'humidité en entreposage	-4 °F à 113 °F (-20 °C à 45 °C)	5 à 95 %, sans condensation

Remarques

- Cet appareil est un appareil numérique de catégorie B.
- La conception et les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Pour les caractéristiques d'alimentation et de consommation électrique, consultez l'étiquette fixée au produit.
 - Sur la plupart des modèles, l'étiquette est fixée à l'arrière du téléviseur. (Sur certains modèles, l'étiquette est fixée à l'intérieur du recouvrement.)
- Pour connecter un câble LAN, utilisez un câble CAT 7 (*type STP) pour la connexion. (100/10 Mo/s)
* Shielded Twisted Pair
- Votre téléviseur et ses accessoires peuvent être différents des illustrations présentées dans le présent guide, en fonction du modèle.
- les dessins ne sont pas nécessairement à l'échelle. Certaines dimensions pourraient être modifiées sans préavis. Avant d'installer le téléviseur, vérifiez les dimensions. Nous ne sommes pas responsables des erreurs de typographie ou d'impression.
- Il est recommandé d'utiliser ce produit moins de 8 heures par jour. Si la durée d'utilisation du produit dépasse 8 heures par jour, la garantie peut ne pas s'appliquer.
- Téléchargez le guide d'utilisation à partir du site Web de Samsung suivant pour obtenir plus de détails.
<https://www.samsung.com>

Réduire la consommation d'énergie

Lorsque vous mettez le téléviseur hors tension, il passe en mode Veille. En mode veille, le téléviseur consomme une faible quantité d'électricité. Pour réduire la consommation d'énergie, débranchez le cordon d'alimentation lorsque le téléviseur n'est pas utilisé pendant une longue période.

Résolutions prises en charge lorsque connecté à un ordinateur

Lorsque vous utilisez le téléviseur comme un écran d'ordinateur, vous pouvez choisir une des résolutions standard indiquées dans la colonne Résolution. Le téléviseur se réglera automatiquement à la résolution choisie.

Mode	Résolution	Format d'affichage	Fréquence horizontale (KHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz)	Polarité (horizontale/verticale)
IBM	720 x 400	70 Hz	31.469	70.087	28.322	-/+
MAC	640 x 480	67 Hz	35.000	66.667	30.240	-/-
	832 x 624	75 Hz	49.726	74.551	57.284	-/-
	1152 x 870	75 Hz	68.681	75.062	100.000	-/-
VESA DMT	640 x 480	60 Hz	31.469	59.940	25.175	- / -
	640 x 480	72 Hz	37.861	72.809	31.500	- / -
	640 x 480	75 Hz	37.500	75.000	31.500	- / -
	800 x 600	60 Hz	37.879	60.317	40.000	+ / +
	800 x 600	72 Hz	48.077	72.188	50.000	+ / +
	800 x 600	75 Hz	46.875	75.000	49.500	+ / +
	1024 x 768	60 Hz	48.363	60.004	65.000	- / -
	1024 x 768	70 Hz	56.476	70.069	75.000	- / -
	1024 x 768	75 Hz	60.023	75.029	78.750	+ / +
	1152 x 864	75 Hz	67.500	75.000	108.000	+ / +
	1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
	1280 x 800	60 Hz	49.702	59.810	83.500	- / +
	1280 x 1024	60 Hz	63.981	60.020	108.000	+ / +
	1280 x 1024	75 Hz	79.976	75.025	135.000	+ / +
	1440 x 900	60 Hz	55.935	59.887	106.500	- / +
	1600 x 900	60 Hz	60.000	60.000	108.000	+ / +
	1680 x 1050	60 Hz	65.290	59.954	146.250	- / +
	1920 x 1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +
VESA CVT	2560 x 1440	60 Hz	88.787	59.951	241.500	+ / -
	2560 x 1440	120 Hz	192.996	119.998	497.750	+ / -
CTA-861	*1920 x 1080	100 Hz	112.500	100.000	297.000	+ / +
	*1920 x 1080	120 Hz	135.000	120.003	297.000	+ / +
	3840 x 2160	30 Hz	67.500	30.000	297.000	- / -
	*3840 x 2160	60 Hz	135.000	60.000	594.000	- / -

- * : Cette résolution pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
- Le mode entrelacé n'est pas pris en charge.
- Si vous sélectionnez une résolution non standard, votre téléviseur pourrait ne pas fonctionner correctement.
- Les modes séparé et composé sont pris en charge. Le mode synchronisation au vert n'est pas pris en charge.
- Réglez **Apps Editable** à **ON** pour modifier la source d'entrée (**Edit Name/Icon**) manuellement.
 - Hotel Option menu > Smart Service > Apps Editable

Résolutions prises en charge pour les signaux vidéo

Vérifiez les résolutions prises en charge pour la réception du signal vidéo.

Mode	Résolution	Format d'affichage	Fréquence horizontale (KHz)	Fréquence verticale (Hz)	Fréquence d'horloge (MHz)	Polarité (horizontale/verticale)
CTA-861	720 (1440) x 576i	50 Hz	15.625	50.000	27.000	- / -
	720 (1440) x 480i	60 Hz	15.734	59.940	27.000	- / -
	720 x 576	50 Hz	31.250	50.000	27.000	- / -
	720 x 480	60 Hz	31.469	59.940	27.000	- / -
	1280 x 720	50 Hz	37.500	50.000	74.250	+ / +
	1280 x 720	60 Hz	45.000	60.000	74.250	+ / +
	1920 x1080i	50 Hz	28.125	50.000	74.250	+ / +
	1920 x1080i	60 Hz	33.750	60.000	74.250	+ / +
	1920 x1080	24 Hz	27.000	24.000	74.250	+ / +
	1920 x1080	25 Hz	28.125	25.000	74.250	+ / +
	1920 x1080	30 Hz	33.750	30.000	74.250	+ / +
	1920 x1080	50 Hz	56.250	50.000	148.500	+ / +
	*1920 x1080	100 Hz	112.500	100.000	297.000	+ / +
	*1920 x1080	120 Hz	135.000	120.003	297.000	+ / +
	1920 x1080	60 Hz	67.500	60.000	148.500	+ / +
	3840 x 2160	24 Hz	54.000	24.000	297.000	+ / +
	3840 x 2160	25 Hz	56.250	25.000	297.000	+ / +
	3840 x 2160	30 Hz	67.500	30.000	297.000	+ / +
	*3840 x 2160	50 Hz	112.500	50.000	594.000	+ / +
VESA CVT	2560 x 1440	60 Hz	88.787	59.951	241.500	+ / -
	2560 x 1440	120 Hz	192.996	119.998	497.750	+ / -

- * : Cette résolution pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
- Réglez **Apps Editable** à **ON** pour modifier la source d'entrée (**Edit Name/Icon**) manuellement.
 - Hotel Option menu > Smart Service > Apps Editable

Résolutions prises en charge pour les signaux d'entrée UHD

- Résolution : 3840 x 2160p

Si l'option Étendre le signal d'entrée est réglée à Désactiver

Fréquence de trames (image/sec)	Échantillon Profondeur et saturation des couleurs	RVB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bits	-	-	-	0

Si l'option Étendre le signal d'entrée est réglée à Activer

Fréquence de trames (image/sec)	Échantillon Profondeur et saturation des couleurs	RVB 4:4:4	YCbCr 4:4:4	YCbCr 4:2:2	YCbCr 4:2:0
50 / 60	8 bits	0	0	0	0
	10 bits	-	-	0	0


Lire avant d'utiliser la fonction Internet

Lisez ces renseignements avant d'utiliser la fonction Internet.

- Le téléchargement de fichiers n'est pas pris en charge.
- La fonction **Internet** pourrait ne pas permettre d'accéder à certains sites Web, notamment les sites Web exploités par certaines entreprises.
- Le téléviseur ne prend pas en charge les vidéos Flash.
- Le commerce électronique pour l'achat de produits en ligne n'est pas pris en charge.
- ActiveX n'est pas pris en charge.
- Le nombre de polices prises en charge est limité. Certains symboles et caractères peuvent ne pas s'afficher correctement.
- La réponse à une commande transmise depuis la télécommande ou l'affichage à l'écran peuvent être ralentis si la page Web est en cours de téléchargement.
- Le chargement d'une page Web pourrait être retardé ou carrément interrompu selon l'état des systèmes en cause.
- La fonction copier/coller n'est pas prise en charge.
- Lorsque vous rédigez des courriels ou des messages, certaines fonctions (comme le changement de la taille ou de la couleur) ne seront peut-être pas prises en charge.
- Le nombre de signets et de fichiers journaux pouvant être enregistrés est limité.
- À l'heure actuelle, le nombre de fenêtres qui peuvent être ouvertes simultanément est limité.
- La vitesse de navigation sur le Web dépend des conditions du réseau.
- L'historique des sites visités est enregistré selon un ordre chronologique; les dernières pages visitées effacent les plus anciennes.
- Selon les codecs vidéo et audio pris en charge, la lecture de certains fichiers vidéo et audio HTML 5 pourrait ne pas fonctionner pendant la lecture.
- Les sources vidéo des fournisseurs de services de transmission en continu optimisés sur PC peuvent ne pas fonctionner correctement sur notre navigateur **Internet**.


Dimensions

Vue avant / vue latérale

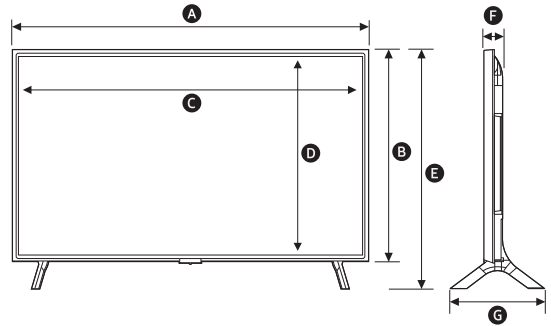


Unité: pouces	43	50	55	65	75
A	37.9	44.0	48.4	57.1	65.9
B	22.0	25.4	27.8	32.7	37.7
C	37.6	43.6	48.1	56.7	65.5
D	21.2	24.6	27.1	31.9	36.9
E	24.7	28.3	30.8	35.7	41.3
F	2.3	2.4	2.4	2.4	2.4
G	7.6	9.9	9.9	11.1	13.4

Vue arrière

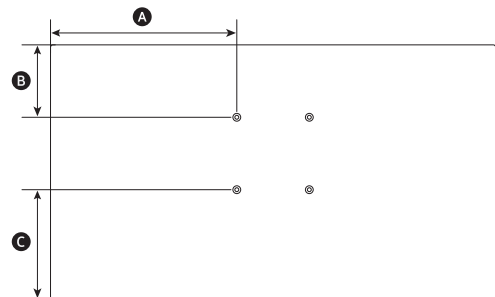

Unité: pouces	43	50	55	65	75
A	14.9	17.9	20.2	20.6	25.0
B	3.6	5.9	8.1	8.9	9.1
C	10.3	11.5	11.8	11.9	12.8

Détails sur la base du support

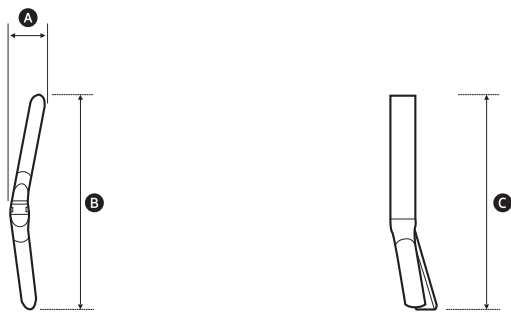

Unité: pouces	43	50-55	65	75
A	2.2	3.0	2.6	3.6
B	7.6	9.9	11.1	13.4
C	6.8	7.6	7.9	9.6

Licences



Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.



CE PRODUIT EST VENDU EN VERTU D'UNE LICENCE RESTREINTE ET NE PEUT ÊTRE UTILISÉ QUE POUR DU CONTENU HEVC QUI SATISFAIT AUX TROIS CRITÈRES SUIVANTS :
QUALIFICATIONS : 1) CONTENU HEVC POUR UN USAGE PERSONNEL UNIQUEMENT; 2) CONTENU HEVC QUI N'EST PAS À VENDRE; 3) CONTENU HEVC QUI A ÉTÉ CRÉÉ PAR LE PROPRIÉTAIRE DU PRODUIT.
IL EST INTERDIT D'UTILISER CE PRODUIT EN CE QUI A TRAIT À DU CONTENU EN FORMAT HEVC QUI A ÉTÉ CRÉÉ PAR UN TIERS OU QUE L'UTILISATEUR A COMMANDÉ OU ACHETÉ D'UN TIERS, SAUF SI L'UTILISATEUR S'EST VU OCTROYER INDÉPENDAMMENT LE DROIT D'UTILISER LE PRODUIT AVEC UN TEL CONTENU PAR UN VENDEUR DE CONTENU DÉTENTEUR D'UNE LICENCE.
EN UTILISANT CE PRODUIT POUR TRAITER DU CONTENU EN FORMAT HEVC, NOUS CONSIDÉRONS QUE VOUS ACCEPTEZ LE DROIT D'UTILISATION RESTREINT DÉCRIT CI-DESSUS.



Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la présentation commerciale HDMI et les logos HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage. (<https://opensource.samsung.com>)

Remarques importantes sur la garantie relative au format de l'image du téléviseur

- Consultez la carte de garantie afin d'obtenir de plus amples renseignements sur les conditions de la garantie.

Le format écran large des écrans DEL (16:9, soit le rapport hauteur/largeur de l'image) est conçu principalement pour les vidéos plein écran à écran large. Les images affichées devraient être en format écran large 16:9 ou agrandi afin de remplir l'écran si votre modèle offre cette caractéristique et que les images sont constamment en mouvement. L'affichage de graphiques et d'images fixes, comme les barres noires des vidéos et des programmes de télévision en format standard non agrandi doit être limité au maximum à 5 % du temps d'écoute hebdomadaire.

De plus, il faut limiter l'affichage d'images et de textes fixes, comme les rapports boursiers, les affichages de jeux vidéo, les logos des stations, les sites Web ou les images graphiques et les schémas des ordinateurs, tel qu'indiqué ci-dessus, et ce pour tous les téléviseurs. L'affichage d'images fixes qui ne respecte pas les directives ci-dessus peut causer un vieillissement inégal des écrans DEL en y créant des images fantômes subtiles mais permanentes. Pour éviter ce problème, faites varier les émissions et les images et regardez principalement des images plein écran en mouvement et non pas des images ou des barres foncées fixes. Dans les modèles d'écran à DEL qui offrent des caractéristiques de format d'image, utilisez ces commandes pour obtenir différents formats en plein écran. Prenez garde au choix des formats et à leur durée d'utilisation. Le vieillissement inégal de l'affichage DEL résultant du choix et de l'utilisation d'un format n'est pas couvert par la garantie limitée de Samsung; les images rémanentes en sont également exclues.

ÉNONCÉ DE GARANTIE LIMITÉE DE SAMSUNG ELECTRONICS POUR L'AMÉRIQUE DU NORD

Assujettie aux exigences, conditions, exclusions et limitations de la garantie limitée originale fournie avec les produits de Samsung Electronics (SAMSUNG) et les exigences, conditions, exclusions et limitations de la présente garantie, SAMSUNG offrira en plus un service de réparation sous garantie aux États-Unis pour les produits achetés au Canada et un service de réparation sous garantie au Canada pour les produits achetés aux États-Unis pendant la période de garantie précisée à l'origine et pour l'acheteur initial seulement. Les réparations sous garantie décrites ci-dessus doivent être effectuées dans un centre de réparation agréé SAMSUNG. En plus de la présente garantie, la garantie limitée originale et une facture datée en tant que preuve d'achat doivent être présentées au centre de réparation. Le transport de l'appareil à destination et en provenance du centre de réparation incombe à l'acheteur. Les conditions couvertes ne sont limitées qu'aux vices de matériaux et de fabrication dans des conditions d'utilisation normale.

Exclues, mais sans s'y limiter, sont les dispositions précisées à l'origine pour le service à domicile ou sur place, durées de réparation minimales et maximales, échanges ou remplacements, accessoires, options, mises à niveau ou produits non durables.

Pour obtenir le nom d'un centre de réparation agréé Samsung, composez les numéros sans frais suivants :

- Aux États-Unis : 1-866-sam4biz
- Au Canada : 1-800-749-0205



Communiquez avec SAMSUNG DANS LE MONDE ENTIER

Pour tout commentaire ou question concernant les produits Samsung, veuillez communiquer avec le centre de service Samsung.

Samsung Hospitality Hotline 1-866-sam4biz (US)
 1-800-749-0205 (CANADA)
 800-1488-747 (MEXICO)

Website: <https://www.samsung.com/us/business>