

OPTION A

Model #: RE1250-WHG-12LFR-G

EASY INSTALLATION WITH COMMAND® STRIPS BY 3M

IMPORTANT: Failure to follow instructions carefully may cause damage.

1

Before 1st use, plug in USB wall charger (not included) and micro USB cord (included) to charge product until indicator light changes from red to green

2

Clean surface with rubbing alcohol. Separate strips. Press two strips together until they click. Repeat with 2nd set of strips.

3

Remove one side of liners. Place each pair of strips as shown. Press firmly for 30 sec.

4

Remove remaining liners and press onto surface. Press each side firmly for 30 sec.

CAUTION: Do not hang over beds or on wallpaper. Mount again with Command® Small Picture Hanging Strips.

REMOVAL

TO REMOVE PRODUCT

Grab edge of light and peel from surface. Do not pull straight off.

REMOVE PRODUCT TO:

1. Charge Battery.
2. Use as a portable light. Remount by lining up strips and press firmly.

TO REMOVE STRIPS PERMANENTLY

1

Never pull the strip away from the surface! Always pull along the surface.

2

Stretch each strip slowly against the surface at least 6" to release.

OPTION B

COMMAND ES UNA MARCA REGISTRADA DE 3M

SCREW MOUNT INSTALLATION

1

Before 1st use, plug in USB wall charger (not included) and micro USB cord (included) to charge product until indicator light changes from red to green

2

Locate the sites for the screws by measuring the distance from the center from one keyhole slot to the other.

3

Mark the locations to install the 2 screws. Carefully drive screws in, leaving a little over a 1/16" gap.

3

Slide the product's 2 keyhole slots over the 2 screw heads until both sides are captured by the narrow ends the keyhole slots.

OPERATION

SWITCH CONTROLS



cool warm



on off auto




USB



on off auto

ON: Move switch to "on", light stays on continuously. Plug in USB and Charger while in "on" switch for continuous use

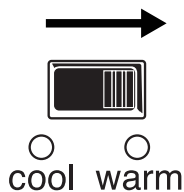


SET THE SWITCH TO WARM:

Changes the color temperature to a Warm Soft White (2700°K)




SET THE SWITCH TO COOL:

Changes the color temperature to Cool Daylight (5000°K)

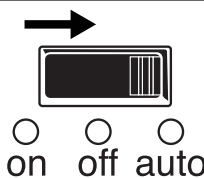

OFF: Move switch to "off", light is off.

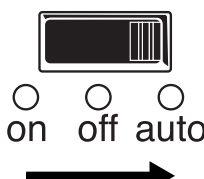

Auto: Move switch to "auto" to conserve battery life. After 20 sec. with no motion, light automatically shuts off.



ENERGY EFFICIENT MODE

(Extends charge and battery life)


MOTION ACTIVATED

This fixture is equipped with a rotating motion sensor shield designed to aim a detection field of approximately 100° in any direction.

WALK BY ACTIVATION

Wall Side

DETECTION FIELD BLOCKED ON THIS SIDE

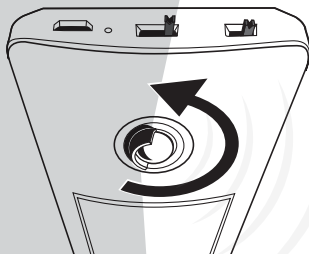

Traffic Side

DETECTION FIELD AIMED TOWARD THE TRAFFIC ZONE



Rotate the sensor shield to aim the detecting field toward the walking traffic area of the room or hallway where people will normally walk by. When motion is detected, the light turns on and turn off after no motion is detected for 20 seconds.

WAVE ACTIVATION

Wall Side

DETECTION FIELD AIMED TOWARD THE TRAFFIC ZONE



Traffic Side

DETECTION FIELD BLOCKED ON THIS SIDE

Rotate the sensor shield to aim the detecting field toward a wall, away from where people walking by will not trip the motion sensor and activate the light. Wave hand under the bar to activate light for "Hands Free" operation to turn the light on. After no motion is detected for 20 seconds the light will turn off.

If activating more than 8 times a day / 20 sec. each, plug the cord into a USB charger / wall outlet for continuous use to avoid constantly recharging the battery.

BATTERY DURATION*

Light can be plugged in for continuous use.

MOTION ACTIVATED**	CONTINUOUS ON	RECHARGE TIME
~2.7 Months	~3.6 Hours	~4.5 Hours

*Expected duration from the first full charge

**Based on 8 (20 sec.) activations per day

© 2020 Good Earth Lighting, Inc.
1400 East Business Center Drive, Ste. 108
Mount Prospect, IL 60056


If planning to dispose after use, locate a local recycling center at: call2recycle.org



REMOTE CONTROL


OPERATION

1. Remove the plastic battery tab on the remote control by pulling it straight out of the remote and discard.

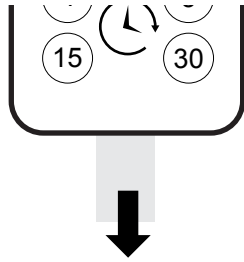


2. The maximum operating distance of the remote control with new batteries is approx. 20 Ft. with a direct line of sight between the remote control and the IR sensor.

NOTE: Remote controller operation requires direct line of sight between the remote control and the IR sensor.

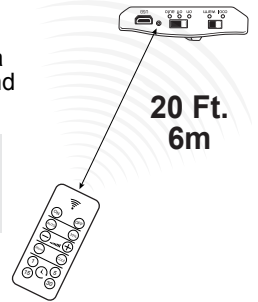

OPERATING THE LIGHT WITH THE REMOTE CONTROL

1. Set the manual switch control on the light to either "on" or "auto". It is recommended the "auto" setting be used as the default setting ("auto" activates the light and shuts off 20 seconds once movement is no longer detected).




2. Once the remote is in control of the light, all the available functions on the remote (ON/OFF, Dimming, Warm or Cool, 30% light and auto-off timer - 1 min., 5 min., 15 min. and 30 min.) are available to use.

NOTE: The remote control functions override the manual light settings of "on" or "auto"



3. To return the operation control to the light, place the manual switch control to "off".

NOTE: The remote will not work when the light is switched to "off".



BUTTON CONTROL OPERATION

ON Use the "ON" button to turn on the light on.

AUTO Press the "AUTO" button (The light will blink twice) to set the fixture to automatically shut off after 20 seconds.

Dimming To dim or brighten the light, press, and hold down the "−" (dimming button) or the "+" (brighten button) until reaching the desired light output. With these two buttons the light can be dimmed or brightened to total of 10 levels.

Timer Press the **1**, **5**, **15** or **30** buttons (The light will blink twice) to set the timer to 1 min., 5 min., 15 min., or 30 min.

OFF Use the "OFF" button to turn on the light off.

30% Use "30%" button to instantly dim the light to 30% of full light.

Warm The "Warm" button changes the color temperature to a warm light (2700K). Great for casual occasions- dinner or entertaining




Cool The "Cool" button change the color temperature to a daylight (5000K). Great for cleaning and reading.

NOTE: Use the "AUTO", 30%, +, - and Timer controls to extend battery life. Plug in USB cord and wall charger for extended use.

NOTE: For extended use (over 8 activations a day of 20 second each), plug in the USB cord with wall charger into the fixture and then into the wall outlet

BATTERY REPLACEMENT

1. The battery used in the remote control is a CR2025 button cell. When the battery needs to be replaced, open the battery tray, by pushing in on the tray tab and prying the tray out. The tray is marked with a "+". Install the battery to match (with the "+" up).

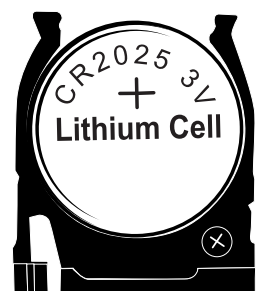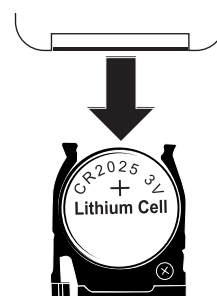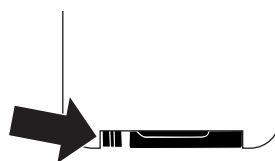

Swallowing the batteries may lead to serious injury or death. If swallowed, go straight to a medical emergency room. Batteries may leak harmful liquids or ignitable materials or explode causing injury and product damage. Do not mix old and new, or different types of batteries. Replace all batteries at the same time. Remove batteries from product if unused for extended amount of time. Replaced batteries should be disposed of properly. Keep batteries out of children's reach.

If planning to dispose after use, locate a local recycling center at: call2recycle.org





OPCIÓN A

**BARRA DE MOVIMIENTO
RECARGABLE DE 30,48 CM**

Modelo #: RE1250-WHG-12LFR-G

INSTALACIÓN FÁCIL CON TIRAS COMMAND® DE 3M

IMPORTANTE: Si no sigue las instrucciones pueden producirse daños.

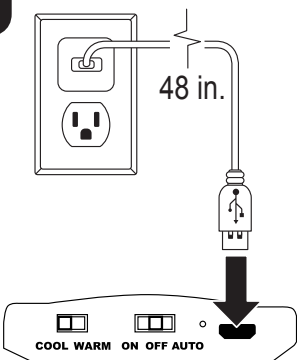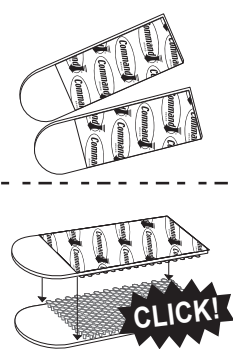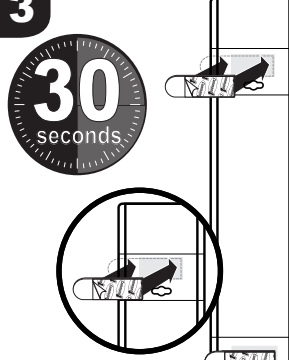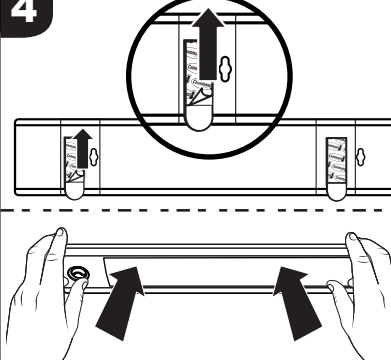1  Antes del primer uso, conecte el producto a un cargador USB de pared (no se incluye) y un cable micro USB (incluido) para cargar el producto hasta que la luz indicadora cambie de rojo a verde.	2  Limpie la superficie con alcohol de frotar. Separe las tiras. Presione las dos tiras juntas hasta que escuche un clic. Repita con el segundo juego de tiras.	3  Retire un lado de los forros. Coloque cada par de tiras como se muestra. Presione firmemente durante 30 segundos	4  Retire los forros restantes y presione contra la superficie. Presione cada lado firmemente durante 30 segundos.
--	---	--	--

PRECAUCIÓN: No cuelgue el producto sobre camas o en papel tapiz. Instale nuevamente con las tiras pequeñas para colgar cuadros y marcos Command®.

Eliminación

PARA RETIRAR EL PRODUCTO


Tome el extremo de la lámpara y despréndala desde la superficie. No jale directamente hacia afuera.

RETIRE EL PRODUCTO PARA:

1. Cargar la batería.
2. Usarlo como una lámpara aparte. Monte nuevamente el producto volviendo a alinear las ranuras y girando en dirección de las manecillas del reloj.



ELIMINE LAS TIRAS PERMANENTEMENTE

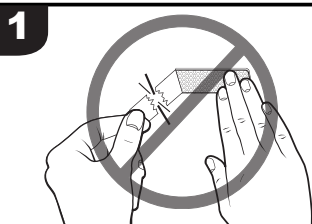

Nunca retire las tiras jalándolas de golpe en la superficie. Siempre jale a lo largo de la superficie.







Estire cada tira lentamente contra la superficie al menos 15,24 cm para retirarla.

OPCIÓN B


COMMAND IS TRADEMARK OF 3M

INSTALACIÓN DE MONTAJE CON TORNILLOS

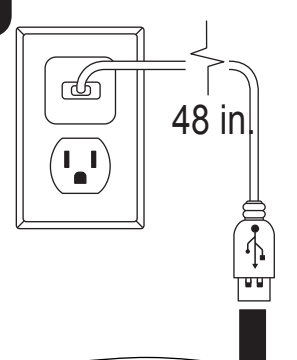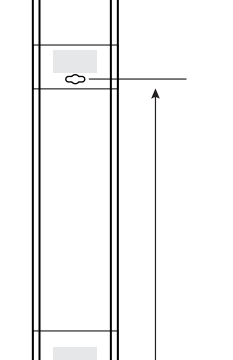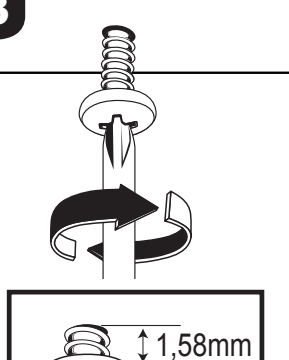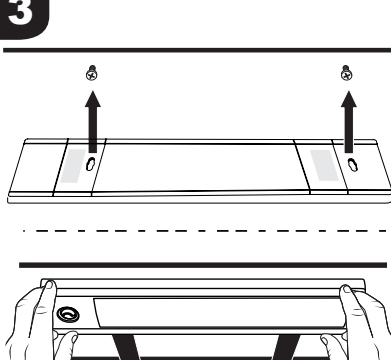1  Antes del primer uso, conecte el producto a un cargador USB de pared (no se incluye) y un cable micro USB (incluido) para cargar el producto hasta que la luz indicadora cambie de rojo a verde.	2  Ubique los sitios para los tornillos midiendo la distancia hasta el centro desde una ranura con forma de cerradura hasta la otra.	3  Marque las ubicaciones para instalar los 2 tornillos. Coloque cuidadosamente los tornillos, dejando una separación de un poco más de 1,58 mm.	3  Deslice las 2 ranuras con forma de cerradura del producto sobre las cabezas de los 2 tornillos hasta que ambos lados estén capturados por los extremos angostos en las ranuras con forma de cerradura.
--	--	---	---


FUNCIONAMIENTO

CONTROLES DEL INTERRUPTOR

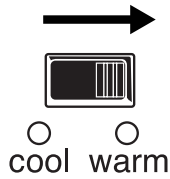



SET THE SWIAJUSTE EL INTERRUPTOR A LUZ CÁLIDA (WARM):

Cambia la temperatura de color a luz blanca suave cálida (2700 °K)

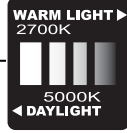


AJUSTE EL INTERRUPTOR A LUZ FRÍA (COOL):

Cambia la temperatura de color a luz diurna fría (5000°K)

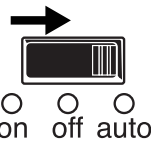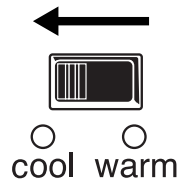

APAGADO (OFF): Mueva el interruptor hasta la posición de apagado ("off") y la luz se apagará.

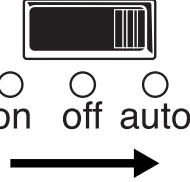

Auto: Mueva el interruptor hasta "auto" para conservar la vida útil de la batería. Después de 20 segundos sin movimiento, la luz se apagará automáticamente.

ENCENDIDO (ON): Mueva el interruptor hasta la posición de encendido ("on") y la luz permanecerá encendida continuamente. Enchufe el cable USB y el cargador mientras el interruptor está en la posición de encendido ("on") para uso continuo.



MODO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
(Prolonga la carga y la vida útil de la batería)

ACTIVACIÓN POR MOVIMIENTO


Este accesorio para iluminación está equipado con un escudo rotativo del sensor de movimiento diseñado para orientar un campo de detección de aproximadamente 100° en cualquier dirección.

ACTIVACIÓN AL CAMINAR CERCA

Lado de la pared

Lado del tráfico

CAMPO DE DETECCIÓN BLOQUEADO EN ESTE LADO

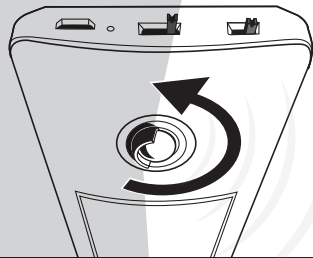


CAMPO DE DETECCIÓN ORIENTADO HACIA LA ZONA DE TRÁFICO



Rote el escudo del sensor para orientar el campo de detección hacia el área de tráfico peatonal del cuarto o pasillo por donde normalmente caminará la gente. Cuando se detecte movimiento, la luz se encenderá y se apagará después de que no se detecte movimiento durante 20 segundos.

ACTIVACIÓN CON SALUDO

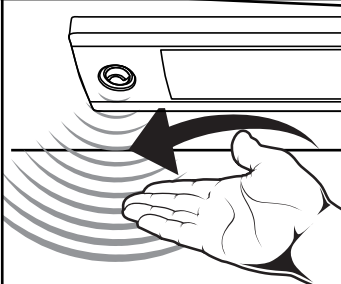

Lado de la pared

CAMPO DE DETECCIÓN ORIENTADO HACIA LA ZONA DE TRÁFICO



Lado del tráfico

CAMPO DE DETECCIÓN BLOQUEADO EN ESTE LADO

Rote el escudo del sensor para orientar el campo de detección hacia una pared, de manera que se aleje del lugar por donde la gente pasa andando, para que ésta no active el sensor de movimiento y la luz. Agite la mano debajo de la barra para activar la luz con el fin de poder encenderla con las manos libres. Después de que no se detecte movimiento durante 20 segundos, la luz se apagará.

Monte con los sensores de movimiento lejos de la pared. Si se activa más de 8 veces al día / 20 segundos cada vez, enchufe el cable en un cargador USB / tomacorriente de pared para uso continuo con el fin de evitar recargar constantemente la batería.

DURACIÓN DE LA BATERÍA*

La lámpara se puede enchufar para su uso continuo.

ACTIVACIÓN POR MOVIMIENTO**	ENCENDIDO CONTINUO	TIEMPO DE RECARGA
~2.7 Meses	~3.6 Horas	~4.5 Horas

*Duración esperada desde la primera carga completa

**Basado en 8 activaciones (20 segundos) por día

© 2020 Good Earth Lighting, Inc.
1400 East Business Center Drive, Ste. 108
Mount Prospect, IL 60056


Si planea desechar el producto después del uso, comuníquese con el centro de reciclaje local mediante call2recycle.org.



CONTROL REMOTO


FUNCIONAMIENTO

1. Retire la lengüeta de plástico de la batería ubicada en el control remoto jalando de ella directamente hacia fuera de dicho control y deséchela.

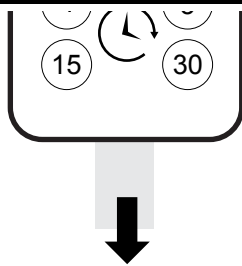


2. La distancia máxima de utilización del control remoto con baterías nuevas es de aproximadamente 20 pies con una línea de visión directa entre el control remoto y el sensor IR.

NOTA: La utilización del controlador remoto requiere una línea de visión directa entre el control remoto y el sensor IR.

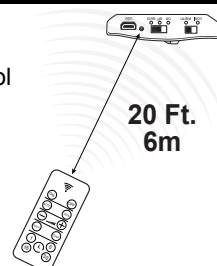

UTILIZACIÓN DE LA LUZ CON EL CONTROL REMOTO

1. Ajuste el control del interruptor manual ubicado en la luz, ya sea a encendido ("on") o automático ("auto"). Se recomienda utilizar el ajuste "auto" como ajuste preestablecido ("auto" activa la luz y se apaga después de 20 segundos una vez que ya no se detecte movimiento).




2. Una vez que el control remoto tenga el control de la luz, todas las funciones disponibles en el mismo (encendido/apagado (ON/OFF), Atenuación, Luz cálida (Warm) o Luz fría (Cool), 30% de intensidad y temporizador de apagado automático al cabo de 1, 5, 15 y 30 min) estarán disponibles para utilizarse.

NOTA: Las funciones del control remoto anulan los ajustes manuales de encendido ("on") o automático ("auto") de la luz.



3. Para devolver el control de utilización a la luz, ponga el control del interruptor manual en apagado ("off").

NOTA: El control remoto no funcionará cuando la luz se apagado. ("off").

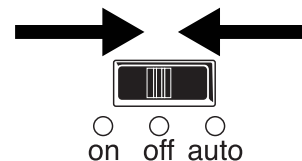

UTILIZACIÓN DE LOS CONTROLES DE BOTÓN

	Utilice el botón de encendido ("ON") para encender la luz.		Utilice el botón de apagado ("OFF") para apagar la luz.
	Presione el botón "AUTO" (la luz parpadeará dos veces) para configurar el accesorio para iluminación para que se apague automáticamente después de 20 segundos.		Utilice el botón de "30%" para atenuar instantáneamente la luz hasta el 30% de su intensidad máxima.
	Para atenuar o intensificar la luz, presione y mantenga presionado el botón "⊖" (de atenuación) o el botón "⊕" (de intensificación) hasta que se alcance la intensidad luminosa deseada. Con estos dos botones, la luz se puede atenuar o intensificar hasta un total de 10 niveles.		El botón de luz cálida "Warm" cambia la temperatura de color a una luz cálida (2700 K). Excelente para ocasiones casuales, como cenas o entretenimiento.
			El botón de luz fría "Cool" cambia la temperatura de color a una luz diurna fría (5000 K). Excelente para limpieza y lectura.
	Presione los botones 1, 5, 15 o 30 (la luz parpadeará dos veces) para ajustar el temporizador a 1, 5, 15 o 30 min.	NOTA: Utilice los controles "AUTO", 30%, +, - y del Temporizador para prolongar la vida útil de la batería. Enchufe el cable USB y el cargador de pared para uso prolongado.	


NOTA: Para uso prolongado (más de 8 activaciones al día de 20 segundos cada una), enchufe el cable USB con el cargador de pared en el accesorio para iluminación y luego en el tomacorriente de la pared.

REEMPLAZO DE LA BATERÍA

1. La batería utilizada en el control remoto es una batería tipo botón CR2025. Cuando sea necesario reemplazar la batería, abra la bandeja de la batería, empujando hacia adentro sobre la lengüeta de la bandeja y haciendo palanca en la bandeja hasta que se abra. La bandeja está marcada con un "+". Instale la batería para que coincida (con el "+" hacia arriba).



Es posible que tragarse las baterías cause lesiones graves o la muerte. Si se traga una batería, vaya directamente a una sala de emergencias médicas. Es posible que las baterías dejen escapar líquidos nocivos o materiales inflamables, o que exploten y causen lesiones o daños al producto. No mezcle baterías viejas y nuevas, ni distintos tipos de baterías. Reemplace todas las baterías al mismo tiempo. Retire las baterías del producto si no se utilizan durante un período de tiempo prolongado. Las baterías reemplazadas se deberán desechar adecuadamente. Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños.

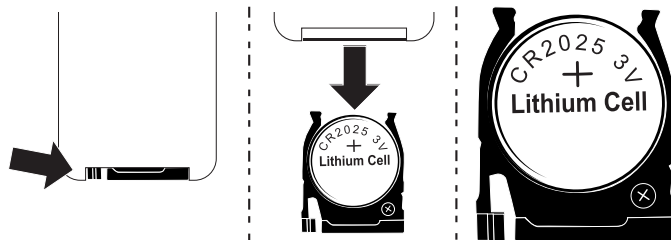

Si planea desechar el producto después del uso, comuníquese con el centro de reciclaje local mediante call2recycle.org.

SOLO PARA USO EN INTERIORES

Para obtener mayor información sobre el producto y la garantía, visite: www.goodearthlighting.com

Impreso en China

2117INRE1250REV2