

SHARP • Roku TV

AQUOS OLED

4T-C55FS1UR

4T-C65FS1UR

4K Ultra HD OLED TV / Téléviseur OLED 4K Ultra HD

Setup Guide / Guide de Configuration / Guía de Configuración



Only for Mexico / Uniquement pour le Mexique / Solo para México

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

TELEVISOR DE PANTALLA PLANA DE DIODOS EMISORES DE LUZ ORGÁNICOS (OLED)

IMPORTADO POR:

SHARP CORPORATION MEXICO, S.A. DE C.V.

JAIME BALMES No 8 OFICINAS 803 Y 804

COL. LOS MORALES POLANCO, CIUDAD DE MÉXICO

C.P. 11510 TEL: 55 1500 1500

Lea este instructivo para conocer el uso correcto del televisor antes de la instalación y encendido.

Se recomienda guardar este instructivo debidamente para la verificación futura.

Las imágenes de este instructivo son solo para referencia.

Contents

1. Package Contents 3

2. Warning and Precaution 4

3. Attach the TV stand or wall mount bracket 7

4. Buttons and Ports 9

5. Using your TV remote control 11

6. Power on the TV 12

7. Complete the guided setup 12

8. Product Specifications 13

9. Quick guide to solve problems 14

10. Certifications and Compliance 15

LIMITED WARRANTY 17


1. Package Contents

The packaging where your new TV comes contains the following accessories:

- Remote control
- Two AAA batteries
- Quick Start Guide
- Power cord
- AV transfer cable
- 4 screws (M5 x 15 mm)
- 2 legs that form the TV stand

IMPORTANT:

To prevent accidentally discarding items that came with your TV, be sure to **check ALL the foam** in the carton box.

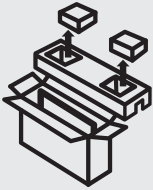

- Please check foam for accessories before discarding.

Required tools and devices:

- Wireless router (not included) for Internet connectivity.
- Phillips screwdriver (not included) to secure the TV stand.
- HDMI cable and other cables (not included) to connect external devices to the TV.
- Wall mount bracket (not included) if you prefer to mount the TV to the wall.
- Computer or mobile device (not included) needed for setup.

2. Warning and Precaution

To aid reporting in case of loss or theft, please record the TV's model and serial numbers in the space provided. The numbers are located at the rear and left side of the TV.

Important Safety Instructions

- Read these instructions - All the safety and operating instructions should be read before this product is operated.
- Keep these instructions - The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- Heed all warnings - All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- Follow all instructions - All operating and use instructions should be followed.
- Do not use this apparatus near water - The appliance should not be used near water or moisture - for example, in a wet basement or near a swimming pool, and the like.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
- Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- CAUTION: These servicing instructions are for use by qualified service personnel only. To reduce the risk of electric shock, do not perform any servicing other than that contained in the operating instructions unless you are qualified to do so.
- Do not install this equipment in a confined or building-in space such as a book case or similar unit, and remain a well ventilation conditions at open site. The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspaper, table-cloths, curtains etc.
- Please refer the information on rear enclosure for electrical and safety information before installing or operating the apparatus.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus. Do not use the set near dust place.
- For the terminals marked with symbol of "⚡" may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock. The external wiring connected to the terminals requires installation by an instructed person or the use of ready-made leads or cords.
- To prevent injury, use the stand/wall-mount bracket to securely install this apparatus on the table/wall in accordance with the installation instructions.
- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.



- The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- The appliance coupler is used as disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.
- When not in use and during movement, please take care of the power cord set, e.g. tie up the power cord set with cable tie or something like that. It shall be free from sharp edges and the like that can cause abrasion of the power cord set. When put into use again, please make sure the power cord set being not damaged, If any damages found, please look for the service person to replace the power cord set specified by the manufacturer or have the same characteristics as the original one.
- Attention should be drawn to environmental aspects of battery disposal.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus. To prevent the spread of fire, keep candles or other open flames away from the apparatus at all times.
-  Protective earthing terminal. The apparatus should be connected to a mains socket outlet with a protective earthing connection (Only for Class I appliance).



This lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is Intended to alert the user to the presence of non-insulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock.

- To reduce the risk of electric shock. Do not remove cover (or back). No user serviceable parts inside. Refer to qualified service personnel.
 - The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the literature accompanying the appliance.
- The following information are recommended to be included as far as applicable where applicable:

~	Refer to alternating current (AC).	⏻	Refer to stand-by.
—	Refer to direct current (DC).	I	Refer to power ON.
⊕	Refer to Class I equipment.	⚡	Refer to dangerous voltage.

CHILD SAFETY:

Proper Television Placement Matters

THE CONSUMER ELECTRONICS INDUSTRY CARES

- Manufacturers, retailers and the rest of the consumer electronics industry are committed to making home entertainment safe and enjoyable.
- As you enjoy your television, please note that all televisions- new and old- must be supported on proper stands or installed according to the manufacturer's recommendations. Televisions that are inappropriately situated on dressers, bookcases, shelves, desks, speakers, chests, carts, etc., may fall over, resulting in injury.

TUNE IN TO SAFETY

- ALWAYS follow the manufacturer's recommendations for the safe installation of your television.
- ALWAYS read and follow all instructions for proper use of your television.
- NEVER allow children to climb on or play on the television or the furniture on which the television is placed.
- NEVER place the television on furniture that can easily be used as steps, such as a chest of drawers.
- ALWAYS install the television where it cannot be pushed, pulled over or knocked down.
- ALWAYS route cords and cables connected to the television so that they cannot be tripped over, pulled or grabbed.

WALL OR CEILING MOUNT YOUR TELEVISION

- ALWAYS contact your retailer about professional installation if you have any doubts about your ability to safely mount your television.
- ALWAYS use a mount that has been recommended by the television manufacturer and has a safety certification by an independent laboratory (such as UL, CSA, ETL).
- ALWAYS follow all instructions supplied by the television and mount manufacturers.
- ALWAYS make sure that the wall or ceiling where you are mounting the television is appropriate. Some mounts are not designed to be mounted to walls and ceilings with steel studs or cinder block construction. If you are unsure, contact a professional installer.
- Televisions can be heavy. A minimum of two people is required for a wall or ceiling mount installation.

MOVING AN OLDER TELEVISION TO A NEW PLACE IN YOUR HOME

- Many new television buyers move their older CRT televisions into a secondary room after the purchase of a flat-panel television. Special care should be made in the placement of older CRT televisions.
- ALWAYS place your older CRT television on furniture that is sturdy and appropriate for its size and weight.
- NEVER place your older CRT television on a dresser where children may be tempted to use the drawers to climb.
- ALWAYS make sure your older CRT television does not hang over the edge of your furniture.

3. Attach the TV stand or wall mount bracket (not included)


Attach TV stand (For steps to attach the wall mount see page 8)

CAUTION:

- Be sure to disconnect the A/C power cord before installing a stand or Wall-mount brackets.
- The LED display is very fragile and must be protected at all times while installing the stand. Be sure to protect the TV screen from getting scratched or damaged by any hard objects. In addition, NEVER PRESS the front of the TV at any time because it could crack.

To attach the left and right leg that forms the stand:


1. Carefully place your TV face down on a soft, flat surface to prevent objects from scratching and damaging it.

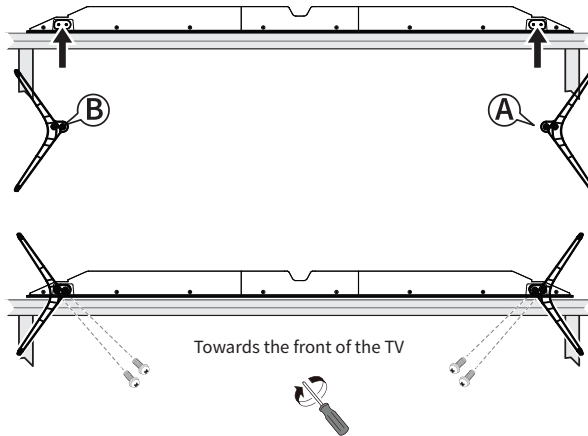

2. Place the stands into each of the bottom slots, insert and tightened the screws (included in the accessory bag) in the circled area with the screwdriver (not included) until the bases are secure.
3. The TV is ready to use.




Positioning the TV

- Install display on solid horizontal surface such as a table or desk. For ventilation, leave a space of at least 10cm free all around the set. To prevent any fault and unsafe situations, please do not place any objects on top of the set.
- Fix the rear of enclosure to wall (only for some countries)

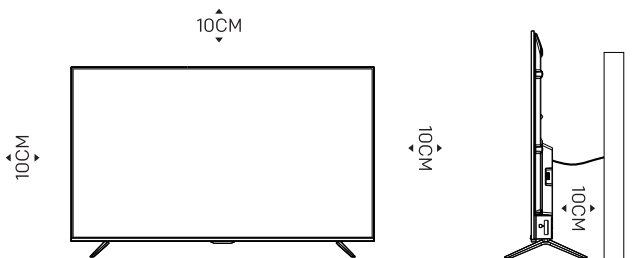

Secure the mounting bracket to the wall (not included)

- An optional wall mount can be used with your television. Consult with your local dealer to purchase the recommended wall mount bracket. Carefully attach the wall mount bracket at the rear of the TV. Install the wall mount bracket on a solid wall perpendicular to the floor. If you are attaching the TV to other building materials, please contact qualified personnel to install the wall mount. Detailed instructions will be included with the wall mount. Please use a wall mount bracket where the device is adequately secured to the wall with enough space to allow connectivity to external devices.
- To prevent product damages or personal injuries, please make sure that the TV screen is kept upright, or tilted upward or downward within the angle range of 0° ~ 5° while mounting the TV onto the wall.
- In case of exceeding the above angle range (0° ~ 5°) of tilting downward, please purchase the auxiliary accessories from the local dealer to mount the TV for safe installation and usage. Otherwise, it will not be covered by the warranty and the user should be liable for all consequences and responsibilities.
- Disconnect the power before moving or installing the TV. Otherwise electric shock may occur.
- Remove the stand before installing the TV on a wall mount by performing the stand attachment in reverse.
- If you install the TV on a ceiling or slanted wall, it may fall and result in severe injury. Use an authorized wall mount and contact the local dealer or qualified personnel. Otherwise it is not covered by the warranty.
- Do not over tighten the screws as this may cause damage to the TV and void your warranty.
- To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the floor/wall in accordance with the installation instructions.
- Use the screws and wall mounts that meet the following specifications. Any damages or injuries buy misuse or using an improper accessory are not covered by the warranty.

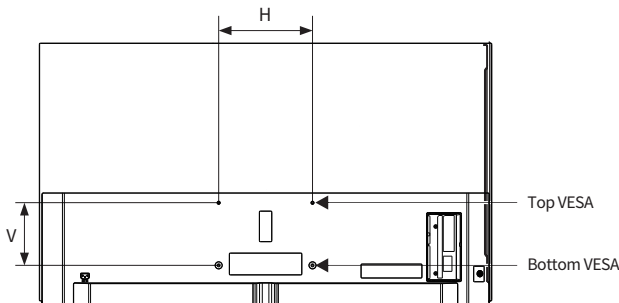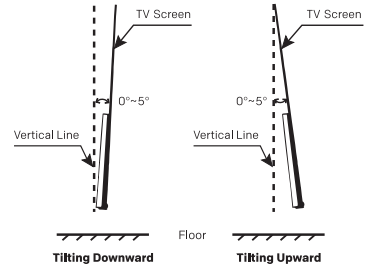
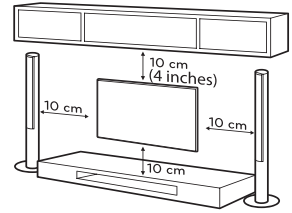


VESA mounting pattern

VESA Mount (mm): 200 x 300


M6, Top VESA mounting screw length = 18 mm

M6, Bottom VESA mounting screw length = 18 mm

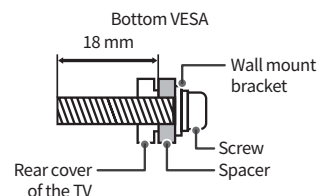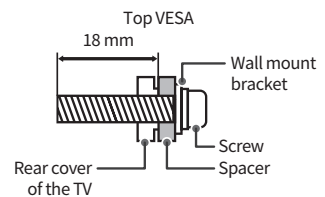

4. Buttons and Ports

Back view of the TV

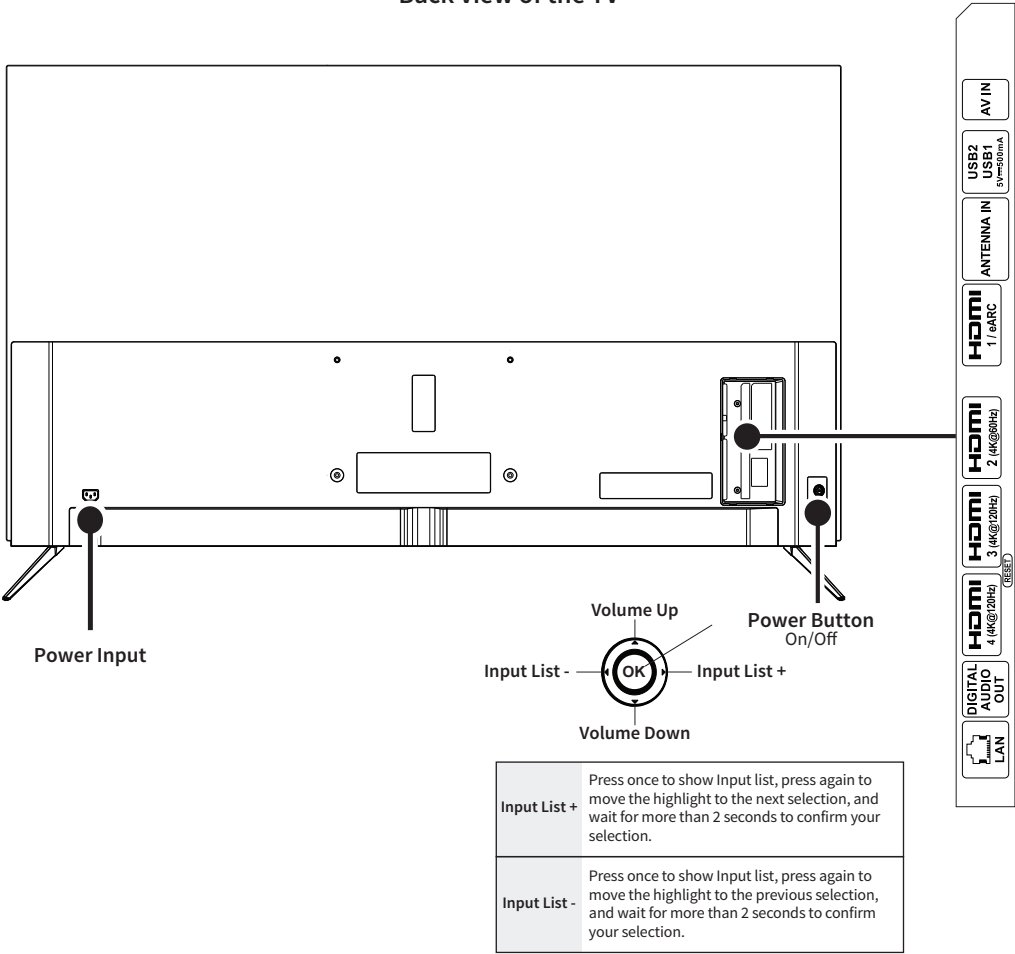

Connect devices to your TV

Your TV has several options for connecting different devices. The method in which you connect will be based upon the type of cables you have and the available outputs on your device.

Check the jacks for position and type before making any connections to your TV. An incorrect or loose connection can cause problems with color and image. Make sure all connections are tight and secure.

The TV may not be compatible with all external devices. To check compatibility, please refer to the user manual of the external device you want to connect.

Do not connect external equipment while TV's power cord is plugged in. It may cause an electric shock.

Connecting a digital soundbar to use Enhanced Audio Return Channel (eARC)

To connect a digital sound bar with HDMI cable proceed with the following steps:

1. Connect the cable that's attached to the digital soundbar to the [HDMI / eARC] port on the TV.
2. Turn on the digital soundbar by pressing the Power button.
3. Press the [] button on your remote to display the full menu settings and then use the UP and DOWN arrows on the [D-pad] of your remote to select **Settings**.
4. Press the RIGHT arrow to navigate to **System > Control other devices (CEC)**.
5. Highlight **HDMI eARC**.
6. Press **OK** to enable or disable the feature.

Notes:

- Only digital sound bars that require a wired connection are compatible with the Smart TV.
- If the device has an Input Selector feature then make sure to change it to TV option.
- Enabling HDMI ARC also enables System audio control. After enabling HDMI ARC, you can disable System audio control if you prefer.

Connecting to a wireless network

Connect your TV to your wireless network, for this you need a wireless router or modem. See the illustration below.

The TV's built-in Wireless LAN Adapter supports the IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. communication protocols. We recommend using the IEEE 802.11 a/b/g/n/ac router.



Notes:


- You must use the built-in Wireless LAN Adapter in order to use a wireless network, because the set doesn't support an external USB network adapter.
- If the wireless router supports DHCP, your TV can connect more easily to the wireless network.
- If you apply a security system other than the systems listed below, it will not work with the TV.
Security systems: WPA, WEP and WPA2.

5. Using your TV remote control

Begin using your remote

1. Slide the back cover to open the battery compartment of your remote control.
2. Insert two AAA size batteries. Make sure to match the "+" and "-" ends of the batteries with the "+" and "-" ends inside the battery compartment.
3. Replace the battery compartment cover.

Buttons on your TV remote

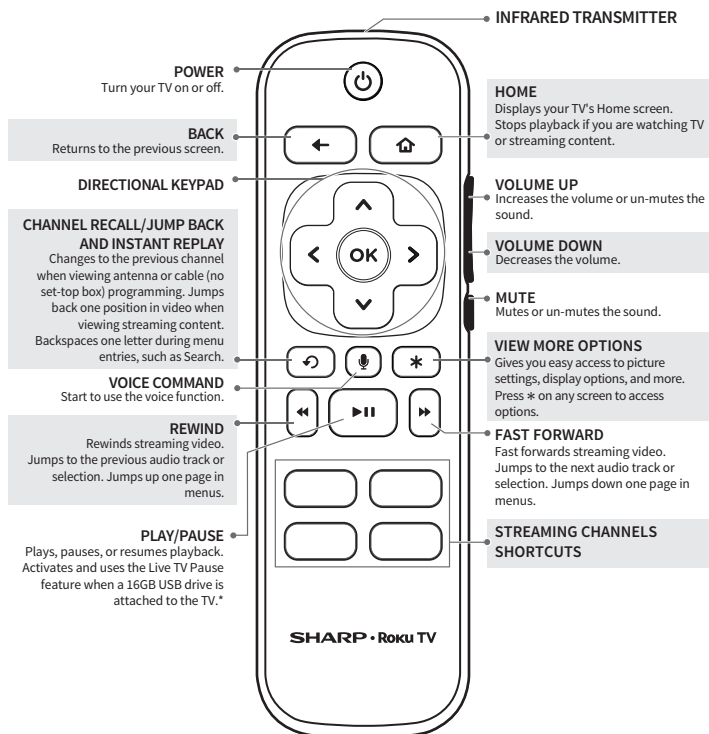

Disclaimer:

Remotes may vary. The images in this manual are for reference only. Actual remote has pre-set channel buttons.
*A 16 GB is required. Máximum playback of 90 minutes.

Universal remote setup instructions:

Using your cable set-top box or satellite receiver remote as a universal remote. If you prefer to use your cable set-top box or satellite receiver remote as a universal remote, please refer to the manual that your cable or satellite service provided. It will include instructions on how to program their remote to your television. You can find codes that work with your Sharp Roku TV and the most common cable and satellite provider's universal remote controls at www.roku.com/universalremote.

IMPORTANT NOTICE:

Depending on the country where the TV is installed, some of the Roku® channels may not be available. The quick launch buttons on the remote control associated with those channels will not work. All other functionalities of the remote will work as designed.

6. Power on the TV


1. Plug one end of the power cord into the power connector on the back of your TV and the other end into a power outlet.
2. After installing the batteries on your remote, press the **Power button** ⏻ to turn on the TV.
Choose Set up for home use to access all TV features and maximize Eco Save.

NOTE: Only retailers that need to set up the TV for display should select Set up for store use.

7. Complete the guided setup

Tip: Have your wireless network name and password handy.

1. Follow the on-screen instructions that will appear on your Roku TV.

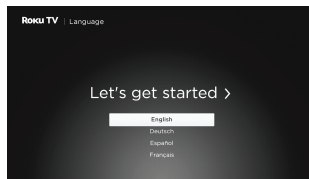

2. Activate your Roku TV using your computer, smartphone or tablet to set up your Roku account. You need a Roku account to activate your Roku TV and access entertainment across thousands of streaming channels*.



Note: Roku does not charge for activation support – **beware of scams.**

Roku accounts are free and while a valid credit card number is not required to create a Roku account, saving your credit card information makes renting, purchasing, and subscribing to entertainment from the Roku Channel Store fast and convenient.

3. Once connected to your account, your TV will automatically update with the latest software, and you can start streaming immediately.
If you aren't ready to connect your TV to a wireless network, you can still use it as a regular TV.
4. For more information, visit <https://sharpusa.com>, <https://sharp.ca/en/> and go.roku.com/tvmanual

*Content resolution is based on TV compatibility and varies by channel and content. Channels are subject to change, vary by region, and may require payment.

8. Product specifications

Model Name		4T-C55FS1UR	4T-C65FS1UR
Dimension (W x H x D)	Without stand	48.27 x 27.95 x 2.72 inches (1,226 x 710 x 69 mm)	56.97 x 32.83 x 2.72 inches (1,447 x 834 x 69 mm)
	With stand	48.27 x 31.18 x 9.84 inches (1,226 x 792 x 250 mm)	56.97 x 36.38 x 11.02 inches (1,447 x 924 x 280 mm)
Weight	Without stand	38.1 lbs (17.3kg)	50.4 lbs (22.9 kg)
	With stand	38.5 lbs (17.5kg)	51.1 lbs (23.2kg)
Active Screen Size (Diagonal)		54.5 inches (138.43 cm)	64.5 inches (163.83 cm)
Screen Resolution		3,840 x 2,160 Pixels	
Audio Power		15 W + 15 W	
Rated Power Consumption		330 W (0.5 W Standby mode)	420 W (0.5 W Standby mode)
Power Supply		100 - 240 V~ 50/60 Hz	
HDMI Input		480p, 720p, 1 080i, 1 080p, 2 160p.	
Receiving Systems	Analog	NTSC	
	Digital	ATSC	
Ports		4 HDMI ports, 2 USB ports, 1 Optical output, 1 RF input, 1 RCA composite video input, 1 LAN.	
Other Features		Smart TV, Dynamic contrast picture, VESA standard wall mount support.	

Note:

- The pictures in this document are only for reference.
- All product, product specifications, and data are subject to change without notice to improve reliability, function, design or otherwise.
- In dry environment due to static electricity the product may restart and return to the main OSD interface, USB player interface or the previous mode. It is normal and please continue to operate the TV as you will.

9. Quick guide to solving problems

When you experience an issue with your TV, turn it off and on again. If this does not solve the problem, you may refer to the following list of possible solutions. If the problem persist, please contact Manufacturer Customer Care.

Issues	Possible Solutions
You do not see a picture when turning on the TV.	• Check if the LED light is on. If it is, then there is power to the TV. • The TV may be in Standby mode. Press the [⏻] button on the remote control to activate the unit from Standby. • Check if the power cord is plugged into an active electrical outlet.
You have connected an external source to your TV but cannot find it on the Home screen.	• Make sure your external device is turned on. • Check to see if the correct input tile is selected in the Home screen for the external source you want to view. • Check to see if the external source device connection is snug and fully inserted into the TV port. • The HDMI port might be hidden from Home screen. Go to Settings> TV Input > to set up the HDMI input on the Home screen.
When turning your TV on, there is a display for a few seconds before the picture appears.	• This is normal. If you have already set up your TV, it is initializing and searching for previous setting information.
You see normal picture but do not hear any sound.	• Check that volume is turned on. • Check if the Mute mode is On. Turn off mute by pressing the Mute button again, or pressing volume up. • Make sure there is nothing plugged into headphones jack on the TV. • Connecting headphones to the TV will mute the main speakers.
You hear sound but the picture color is faded or in black and white.	• Check that the Color value is set to 50 or greater. • Check the color on another channel or input tile.
Your sound or picture is distorted and appears wavy.	• Turn off and/or remove electrical appliance that may be nearby the TV panel. • Insert the power plug of the TV set into another power outlet.
The sound or picture is blurry or cuts out.	• If you are using an external antenna, check the connections for a snug and tight fit. • Adjust or reposition the antenna placement.
You see horizontal/vertical stripe on the picture, or it is shaking.	• Turn off and/or remove electrical appliance that may be nearby the TV panel. • Insert the TV power cord into another electrical outlet.
You cannot connect to your wireless network.	• Make sure you have selected the correct wireless network name on the Choose Wireless Network screen. • Make sure you have entered your wireless network password correctly (passwords are case sensitive). • If you have the SSID broadcast on your wireless router, add your network by selecting Add Private Network from the Select Wireless Network screen. • To check if it is a password problem, temporarily disable security on the wireless router. • If you are not getting 3 or more signal strength bars above the wireless network icon, adjust the position of the TV (if possible) or the wireless router. Even a few inches in one direction or another may help.
Your remote control is not responding to button presses	• Check that the TV is still on. • Check that the batteries are good and inserted properly. • Check that there are no obstacles between the remote control and the front of the TV. • Try moving closer to the TV. If the LED on the TV flashes when you press any button on the remote control, the issue is not with the remote control.

10. Certifications and Compliance

Roku Roku TV

Roku, Roku TV, the Roku logo, and the purple d-pad design are trademarks of Roku, Inc. All other trademarks and logos mentioned are the property of their respective owners.

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Dolby
VISION IQ

Dolby
ATMOS

Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ is a trademark of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2022 Dolby Laboratories. All rights reserved.

HEVC Advance™

Covered by one or more claims of the HEVC patents listed at patentlist.accessadvance.com.

WEEE Directive

Correct Disposal of this product. This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

FCC Related Information (Only for USA)

FCC Caution:

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. This limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used accordance to instructions, may cause harmful interference in radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this device does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the device off and on, user is encouraged to try to correct interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the device and the receiver.
- Connect the device to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC Statement:

High power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body. This device and its antenna(s) must not be co-located or operating with any other antenna or transmitter.

SUPPLIER'S DECLARATION OF CONFORMITY:

SHARP COMMERCIAL LED TV, MODELS 4T-C55FS1UR 4T-C65FS1UR

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RESPONSIBLE PARTY:

SHARP ELECTRONICS CORPORATION

100 Paragon Drive Montvale, NJ 07645 USA

For Customers: URL <http://www.sharppusa.com>

IC Related Information (Only for Canada)

IC Caution:

This equipment complies with Industry Canada's licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of this equipment.

IC Statement:

This equipment complies with IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body. This device and its antenna(s) must not be co-located or operating with any other antenna or transmitter.

The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

- The device for operation in the band 5150-5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.
- For devices with detachable antenna(s), the maximum antenna gain permitted for devices in the bands 5250-5350 MHz and 5470-5725MHz shall be such that the equipment still complies with the e.i.r.p. limit.
- For devices with detachable antenna(s), the maximum antenna gain permitted for devices in the band 5725-5850 MHz shall be such that the equipment still complies with the e.i.r.p. limits specified for point-to-point and non-point-to-point operation as appropriate.
- The worst-case tilt angle(s) necessary to remain compliant with the e.i.r.p. elevation mask requirement set forth in Section 6.2.2(3) shall be clearly indicated.
- High power radars are allocated as primary users (i.e. priority users) of the bands 5250-5350MHz and 5650-5850 MHz and that these radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

LIMITED WARRANTY

For USA customers only

CONSUMER LIMITED WARRANTY

SHARP ELECTRONICS CORPORATION warrants to the first consumer purchaser that this Sharp brand OLED Television (the “Product”), when shipped in its original container, will be free from defective workmanship and materials, and agrees that it will, at its option, either repair the defect or replace the defective Product or part thereof with a new or remanufactured equivalent at no charge to the Purchaser for parts or labor for the period(s) set forth below.

This Warranty does not apply to any cosmetic or consumable items of the Product or if the serial number or model number affixed to the Product has been removed, defaced, changed, altered or tampered with. This Warranty does not cover installation or signal reception problems. This limited warranty will not apply if the Product has been or is being used in a commercial setting or application; this warranty is meant solely for the non-commercial, household use of the Product by consumers in their home or residence.

In order to enforce the rights under this limited warranty, you should follow the steps set forth below. You must be able to provide proof or purchase to the servicer, which proof must include the date of purchase.

To the extent permitted by applicable state law, the warranties set forth are in lieu of, and exclusive of, all other warranties, express or implied. Specifically ALL OTHER WARRANTIES OTHER THAN THOSE SET FORTH ABOVE ARE EXCLUDED, ALL EXPRESS AND IMPLIED WARRANTIES INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR USE, AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE SPECIFICALLY EXCLUDED. IF, UNDER APPLICABLE STATE LAW, IMPLIED WARRANTIES MAY NOT VALIDLY BE DISCLAIMED OR EXCLUDED, THE DURATION OF SUCH IMPLIED WARRANTIES IS LIMITED TO THE PERIOD(S) FROM THE DATE OF PURCHASE SET FORTH BELOW. THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHT. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.

The warranties given herein shall be the sole and exclusive warranties granted by Sharp and shall be the sole and exclusive remedy available to the Purchaser and only for the time periods set forth herein. No other representations or promises made by anyone are permitted. Correction of defects, in the manner and for the period of time described herein, shall constitute complete fulfillment of all liabilities and responsibilities of Sharp to the Purchaser with respect to the Product, and shall constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract, negligence, strict liability or otherwise. Sharp does not warrant nor shall Sharp be liable, or in any way responsible for Products which have been subject to abuse (including, but not limited to improper voltage), accident misuse, negligence, lack of reasonable care, alteration, modification, tampering, improper installation, operation or maintenance or any damages or defects in the Product which were caused by repairs or attempted repairs performed by anyone other than the Sharp personnel or Sharp authorized servicer. Nor shall Sharp be liable or in any way responsible for any incidental or consequential economic or property damage. Some states do not allow limits on warranties or on remedies for breach in certain transactions, in such states, the limits herein may not apply.

THIS LIMITED WARRANTY IS VALID ONLY IN THE (50) UNITED STATES, THE DISTRICT OF COLUMBIA, AND PUERTO RICO.

Model Specific Section	4T-C55FS1UR, 4T-C65FS1UR
Your Product Model Number & Description:	OLED Television (Be sure to have this information available when you need service for your product.)
Warranty Period for this Product:	One (1) year parts and labor from date of purchase.
Additional Exclusions from Warranty Coverage (if any):	In order for the Product to be serviced, the Product must be readily available to the servicer, free and clear of any complex or non-standard installation, mounting or other encumbrance which would unreasonably interfere with servicing the Product. The Servicer will remount the Product after service, provided that such remounting is not into a complex or non-standard installation. Any additional labor and materials required to remove and/or reinstall the Product above and beyond the foregoing are not covered by this warranty, may result in additional charges and are the responsibility of the consumer. Non-functional accessories, service calls to your home to instruct how to use your television set. Image Retention resulting from a fixed image being displayed for long periods of time is not covered by this Limited Warranty (see Operation Manual on how to prevent this).
Where to Obtain Service:	From a Sharp Authorized Service located in the United States. To find the location of the nearest Sharp Authorized Servicer, please call Sharp toll free at 1-800-BE-SHARP
What to do to Obtain Service:	Contact your Sharp Authorized Servicer to obtain in home service for this product. The Servicer will come to your location and if necessary remove the product for repair at the Servicer's facility and return the product to you once completed. Be sure to have Proof of Purchase available.

TO OBTAIN PRODUCT INFORMATION OR PURCHASE ACCESSORIES, CALL 1-800-BE-SHARP OR VISIT www.sharpsusa.com

LIMITED WARRANTY

For Canada customers only

Consumer Electronics Products

Congratulations on your purchase!

Sharp Electronics of Canada Ltd. ("Sharp") warrants to the first purchaser for this Sharp brand product ("Product"), when shipped in its original container and sold or distributed in Canada by Sharp or by an authorized Sharp dealer, and Product was not sold "as is" or "sales final" that the Product will during the applicable warranty period, be free from defects in material and workmanship, and will within the applicable warranty period, either repair the defective Product or provide the first purchaser a replacement of the defective Product. The replacement unit can be new or remanufactured.

Conditions: This limited warranty shall not apply to:

- (a) Any defects caused or repairs required as a result of abusive operation, negligence, accident, improper installation or inappropriate use as outlined in the owner's manual or other applicable Product documentation.
- (b) Any defects caused or repairs required as a result of any Product that has been tampered with, modified, adjusted or repaired by any person other than Sharp, a Sharp authorized service centre or a Sharp authorized servicing dealer.
- (c) Any defects caused or repairs required as a result of the use of the Product with items not specified or approved by Sharp, including but not limited to chemical cleaning agents.
- (d) Any replacement of accessories, consumable or peripheral items required through normal use of the Product, including but not limited to remote controls, AC adapters, batteries, cables.
- (e) Any cosmetic damage to the Product surface or exterior that has been defaced or caused by normal wear and tear.
- (f) Any defects caused or repairs required as a result of damage caused by any external or environmental conditions, including but not limited to, transmission line/power line voltage or liquid spillage or acts of God.
- (g) Any commercial use of the Product included but not limited to use in a place of business, communal areas of a multiple dwelling condominium or apartment complex, or otherwise used in a place other than a private home.
- (h) If the serial number or model number affixed to Product has been removed, defaced, changed, altered, or tampered with.
- (i) Any installation, delivery, setup and/or programming charges.

How to get service: Warranty service may be obtained upon delivery of the Product, together with proof of purchase (including date of purchase) and a copy of this limited warranty statement, to an authorized Sharp service centre or an authorized Sharp servicing dealer. The product must be in its original packaging or in packaging that provides the same degree of protection as the original packaging. In home warranty service for any Sharp Television with the screen size of 55" or larger will be carried out to locations accessible by on-road service vehicle and within 50 km of an authorized Sharp service centre. The servicer may if necessary take the unit for repair at the servicer's facility. No other person (including any Sharp dealer or service centre) is authorized to extend, enlarge or transfer this warranty on behalf of Sharp. The purchaser will be responsible for any and all removal, reinstallation, transportation and insurance costs incurred.

The express warranties in this limited warranty are, except for consumer purchasers domiciled in Quebec, in lieu of and, except to the extent prohibited by applicable law, Sharp disclaims all other warranties and conditions, express or implied, whether arising by law, statute, by course of dealing or usage of trade, including, without limitation, implied warranties or conditions of merchantability and/or quality, fitness for a particular use or purpose, and/or non-infringement. This warranty is not transferable. Limitations (not applicable to consumer purchasers domiciled in Quebec to the extent prohibited under Quebec law): (a) Sharp shall not be liable for any incidental, special, consequential, economic, exemplary or indirect damages of any kind or nature (including lost profits or damages for loss of time or loss of use or loss of data) arising from or in any connection with the use or performance of a Product or a failure of a Product, even if Sharp is aware of or has been advised of the possibility of such damages; (b) the remedies described in this limited warranty constitute complete fulfillment of all obligations and responsibilities of Sharp to the purchaser with respect to the Product and shall constitute full satisfaction of all claims, whether based on contract, negligence, strict liability or otherwise. Some provinces may not allow the exclusion or limitation of certain damages, or limits on the duration or voiding of implied warranties or conditions; in such provinces, the exclusions and limits herein may not apply. This limited warranty is, except for consumer purchasers domiciled in Quebec, governed by the laws of the Province in Canada in which the purchaser has purchased the Product. For consumer purchasers domiciled in Quebec this limited warranty is governed by the laws of Quebec.

WARRANTY PERIOD for SHARP TV: 1 YEAR (from the date of original purchase – please save the receipt as proof of purchase).

For support or warranty repairs/replacements, please contact us:

● By phone: 1-833-612-1382

● Or e-mail: customerservice@cttmservice.com

If needed, more information on this Limited Warranty or the nearest authorized Sharp Service Centre or Dealer can be obtained through our website (www.sharp.ca) or by mail: Sharp Electronics Of Canada Ltd. 335 Britannia Road East Mississauga, Ontario L4Z 1W9.

THIS LIMITED WARRANTY IS VALID ONLY IN CANADA



Table des matières

1. Contenu de l'emballage	21
2. Avertissement et précaution	22
3. Fixation du support du téléviseur ou du support mural	25
4. Boutons et ports	27
5. Utilisation de votre télécommande TV	29
6. Mise sous tension du téléviseur	30
7. Effectuer la configuration guidée	30
8. Caractéristiques techniques du produit	31
9. Guide rapide de résolution des problèmes	32
10. Certifications et conformité	33
GARANTIE LIMITÉE	35


1. Contenu de l'emballage

L'emballage dans lequel votre nouveau téléviseur est livré contient les accessoires suivants :

- Télécommande
- Deux piles AAA
- Guide de démarrage rapide
- Cordon d'alimentation
- Câble de transfert AV
- 4 vis (M5 x 15 mm)
- 2 pieds qui forment le socle du téléviseur

IMPORTANT :

Pour éviter de jeter accidentellement des éléments livrés avec votre téléviseur, veuillez à **vérifier TOUTE la mousse** du carton d'emballage.

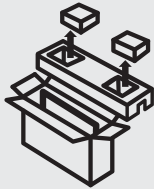

- Veuillez vérifier la mousse pour qu'il n'y ait pas d'accessoires avant de la jeter.

Outils et appareils requis :

- Routeur sans fil (non inclus) pour la connectivité Internet.
- Tournevis cruciforme (non inclus) pour fixer le support du téléviseur.
- Câble HDMI et autres câbles (non inclus) pour connecter les périphériques externes au téléviseur.
- Support de montage mural (non inclus) si vous préférez fixer le téléviseur au mur.
- Ordinateur ou appareil mobile (non inclus) nécessaire pour la configuration.

2. Avertissement et précaution

Pour faciliter le signalement en cas de perte ou de perte, veuillez enregistrer le modèle et les numéros de série du téléviseur dans l'espace prévu à cet effet. Les numéros sont situés à l'arrière et sur le côté gauche du téléviseur.

Consignes de sécurité importantes

- Lisez ces instructions - Toutes les instructions de sécurité et d'utilisation doivent être lues avant d'utiliser ce produit.
- Conservez ces instructions - Les instructions de sécurité et d'utilisation doivent être conservées pour référence future.
- Lisez tous les avertissements - Tous les avertissements sur l'appareil et dans les instructions d'utilisation doivent être respectés.
- Suivez toutes les instructions - Toutes les instructions de fonctionnement et d'utilisation doivent être suivies.
- N'utilisez pas cet appareil près de l'eau - L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau ou de l'humidité - par exemple, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine, etc.
- Nettoyer uniquement avec un chiffon sec.
- Ne bloquez aucune bouche d'aération. Installer conformément aux instructions du fabricant.
- Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des registres de chaleur, des cuisinières ou d'autres appareils (y compris des amplificateurs) produisant de la chaleur.
- N'annulez pas l'objectif de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée a deux lames dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de type mise à la terre a deux lames et une troisième broche de mise à la terre. La lame large ou la troisième dent sont fournies pour votre sécurité. Si la fiche fournie ne rentre pas dans votre prise, consultez un électricien pour remplacer la prise obsolète.
- Protégez le cordon d'alimentation contre les piétinements ou les pincements, en particulier au niveau des fiches, des prises de courant et du point de sortie de l'appareil.
- Utilisez uniquement les pièces jointes/accessoires spécifiés par le fabricant.
- Utiliser uniquement avec le chariot, le support, le trépied, le support ou la table spécifié par le fabricant ou vendu avec l'appareil. Lorsqu'un chariot est utilisé, soyez prudent lorsque vous déplacez le chariot/appareil combinaison pour éviter les blessures en cas de renversement.
- Débranchez l'appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- Confiez toutes les réparations à un personnel de service qualifié. Une réparation est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, comme le cordon d'alimentation ou la prise est endommagé, du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement, ou a été supprimé.
- ATTENTION : Ces instructions d'entretien sont destinées uniquement au personnel d'entretien qualifié. Pour réduire le risque de choc électrique, n'effectuez aucun entretien autre que celui contenu dans les instructions d'utilisation, sauf si vous êtes qualifié pour le faire.
- N'installez pas cet équipement dans un espace confiné ou encastré tel qu'une bibliothèque ou une unité similaire, et restez dans des conditions de bonne ventilation sur un site ouvert. La ventilation ne doit pas être entravée en recouvrant les ouvertures de ventilation avec des objets tels que des journaux, des nappes, des rideaux, etc.
- Veuillez consulter les informations sur le boîtier arrière pour les informations électriques et de sécurité avant d'installer ou d'utiliser l'appareil.
- Pour réduire le risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité.
- L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttes ou aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel que des vases, ne doit être placé sur l'appareil. N'utilisez pas l'ensemble près d'un endroit poussiéreux.



- Car les bornes marquées du symbole "⚡" peuvent être d'une ampleur suffisante pour constituer un risque de choc électrique. Le câblage externe connecté aux bornes nécessite une installation par une personne formée ou l'utilisation de câbles ou cordons préfabriqués.
- Pour éviter les blessures, utilisez le support de montage sur pied/mural pour installer solidement cet appareil sur la table/le mur conformément aux instructions d'installation.
- Danger d'explosion si la pile n'est pas remplacée correctement. Remplacez uniquement par le même type ou un type équivalent.
- La batterie (batterie ou batteries ou bloc-batterie) ne doit pas être exposée à une chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou similaire.
- Le coupleur de l'appareil est utilisé comme dispositif de déconnexion, le dispositif de déconnexion doit rester facilement utilisable.
- Lorsqu'il n'est pas utilisé et pendant le déplacement, veuillez prendre soin du cordon d'alimentation, par ex. attachez le cordon d'alimentation avec une attache de câble ou quelque chose comme ça. Il doit être exempt de bords tranchants et autres pouvant provoquer l'abrasion du cordon d'alimentation. Lors de la remise en service, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas endommagé. Si des dommages sont constatés, veuillez demander au réparateur de remplacer le cordon d'alimentation spécifié par le fabricant ou d'avoir les mêmes caractéristiques que celui d'origine.
- Il convient d'attirer l'attention sur les aspects environnementaux de l'élimination des batteries.
- Aucune source de flamme nue, telle que des bougies allumées, ne doit être placée sur l'appareil. Pour éviter la propagation du feu, éloignez en permanence les bougies ou autres flammes nues de l'appareil.
-  Borne de mise à la terre de protection. L'appareil doit être connecté à une prise de courant avec une mise à la terre de protection (uniquement pour les appareils de Classe I).
-  Ce symbole d'éclair avec une pointe de flèche dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse" non isolée dans le boîtier du produit qui peut être d'une amplitude suffisante pour constituer un risque de choc électrique.
- Pour réduire le risque de choc électrique. Ne retirez pas le couvercle (ou le dos). Aucune pièce réparable par l'utilisateur à l'intérieur. Se référer au personnel de service qualifié.
- Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes d'utilisation et d'entretien dans la documentation accompagnant l'appareil.
- Il est recommandé d'inclure les informations suivantes dans la mesure du possible, le cas échéant :

 Reportez-vous au courant alternatif (CA).	 Reportez-vous à la veille.
 Se référer au courant continu (DC).	 Reportez-vous à la mise sous tension.
 Reportez-vous à l'équipement de Classe I.	 Reportez-vous à la tension dangereuse.

LA SÉCURITÉ DES ENFANTS:

Le bon placement de la télévision est important

L'INDUSTRIE DE L'ÉLECTRONIQUE GRAND PUBLIC SE SOUCIE

- Les fabricants, les détaillants et le reste de l'industrie de l'électronique grand public s'engagent à rendre le divertissement à domicile sûr et agréable.
- Pendant que vous profitez de votre téléviseur, veuillez noter que tous les téléviseurs, nouveaux et anciens, doivent être soutenus par des supports appropriés ou installés conformément aux recommandations du fabricant. Les téléviseurs placés de manière inappropriée sur des commodes, des bibliothèques, des étagères, des bureaux, des haut-parleurs, des coffres, des chariots, etc. peuvent tomber et entraîner des blessures.

REGARDEZ SUR LA SÉCURITÉ

- Suivez TOUJOURS les recommandations du fabricant pour une installation sécuritaire de votre téléviseur.
- Lisez et suivez TOUJOURS toutes les instructions pour une utilisation correcte de votre téléviseur.
- NE JAMAIS permettre aux enfants de grimper ou de jouer sur le téléviseur ou le meuble sur lequel le téléviseur est placé.
- Ne placez JAMAIS le téléviseur sur un meuble qui peut facilement être utilisé comme escalier, comme une commode.
- Installez TOUJOURS le téléviseur à un endroit où il ne peut pas être poussé, tiré ou renversé.
- Acheminez TOUJOURS les cordons et les câbles connectés au téléviseur de manière à ce qu'ils ne puissent pas être trébuchés, tirés ou saisis.

FIXEZ VOTRE TÉLÉVISION AU MUR OU AU PLAFOND

- Contactez TOUJOURS votre revendeur pour une installation professionnelle si vous avez des doutes sur votre capacité à monter votre téléviseur en toute sécurité.
- Utilisez TOUJOURS un support qui a été recommandé par le fabricant du téléviseur et qui a une certification de sécurité par un laboratoire indépendant (tel que UL, CSA, ETL).
- Suivez TOUJOURS toutes les instructions fournies par les fabricants de téléviseurs et de supports.
- Assurez-vous TOUJOURS que le mur ou le plafond où vous installez le téléviseur est approprié. Certains supports ne sont pas conçus pour être montés sur des murs et des plafonds avec des montants en acier ou une construction en parpaings. Si vous n'êtes pas sûr, contactez un installateur professionnel.
- Les téléviseurs peuvent être lourds. Un minimum de deux personnes est requis pour une installation au mur ou au plafond.

DÉPLACER UNE TÉLÉVISION ANCIENNE DANS UN NOUVEL ENDROIT DANS VOTRE MAISON

- De nombreux nouveaux acheteurs de téléviseurs déplacent leurs anciens téléviseurs CRT dans une pièce secondaire après l'achat d'un téléviseur à écran plat. Un soin particulier doit être apporté au placement des anciens téléviseurs à tube cathodique.
- Placez TOUJOURS votre ancien téléviseur CRT sur un meuble solide et adapté à sa taille et à son poids.
- Ne placez JAMAIS votre ancien téléviseur CRT sur une commode où les enfants pourraient être tentés d'utiliser les tiroirs pour grimper.
- Assurez-vous TOUJOURS que votre ancien téléviseur CRT ne dépasse pas du bord de votre meuble.

3. Fixation du socle du téléviseur ou du support mural (non inclus)


Fixation du socle du téléviseur (pour les étapes de fixation du support mural, veuillez vous reporter à la page 26)

ATTENTION :

- Veuillez à débrancher le cordon d'alimentation secteur avant d'installer un socle ou des supports de montage mural.
- L'écran DEL est très fragile et doit être protégé à tout moment pendant l'installation du socle. Veuillez à protéger l'écran du téléviseur pour qu'il ne soit pas rayé ou endommagé par des objets durs. En outre, N'APPUYEZ JAMAIS sur l'avant du téléviseur, car il pourrait se fissurer.

Fixer les pieds gauche et droit qui forment le support :


1. Placez soigneusement le téléviseur, face vers le bas, sur une surface douce et plate pour éviter que des objets ne le rayent et ne l'endom- magent.

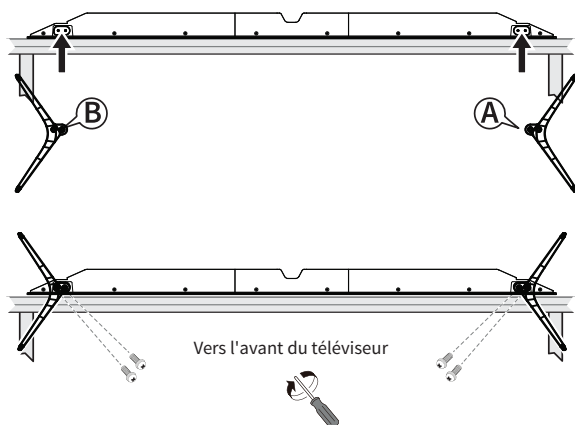

2. Placez les supports dans chacune des fentes inférieures, insérez et serrez les vis (fournies dans le sachet d'accessoires) dans la zone encadrée avec le tournevis (non inclus) jusqu'à ce que les bases soient bien fixées.
3. Le téléviseur est prêt à être utilisé.




Positionnement du téléviseur

- Installez l'écran sur une surface horizontale solide telle qu'une table ou un bureau. Pour la ventilation, laissez un espace libre d'au moins 10 cm tout autour de l'ensemble. Pour éviter tout dysfonctionnement et toute situation dangereuse, veuillez ne pas placer d'objets sur le dessus de l'appareil.
- Fixez l'arrière du boîtier au mur (uniquement pour certains pays)

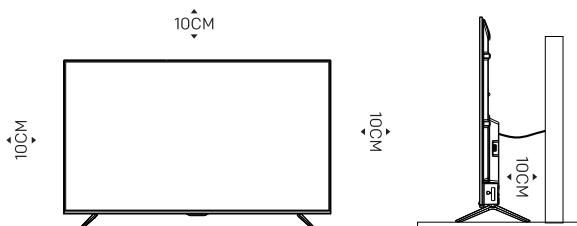

Fixer le support de montage mural (non inclus)

- Un support mural en option peut être utilisé avec votre téléviseur. Consultez votre revendeur local pour acheter le support de montage mural recommandé. Fixez soigneusement le support de montage mural sur un mur solide perpendiculaire au sol. Si vous fixez le téléviseur à d'autres matériaux de construction, veuillez contacter un personnel qualifié pour installer le support mural. Des instructions détaillées seront incluses avec le support mural. Veuillez utiliser un support de montage mural où l'appareil est correctement fixé au mur avec suffisamment d'espace pour permettre la connectivité aux appareils externes.
- Pour éviter d'endommager le produit ou de vous blesser, assurez-vous que l'écran du téléviseur est maintenu droit ou incliné vers le haut ou vers le bas dans une plage d'angle de 0° à 5° lors du montage du téléviseur sur le mur.
- En cas de dépassement de la plage d'angle ci-dessus (0° - 5°) d'inclinaison vers le bas, veuillez acheter les accessoires auxiliaires auprès du revendeur local pour monter le téléviseur pour une installation et une utilisation en toute sécurité. Sinon, il ne sera pas couvert par la garantie et l'utilisateur devrait être responsable de toutes les conséquences et responsabilités.
- Débranchez l'alimentation avant de déplacer ou d'installer le téléviseur. Sinon, un choc électrique peut se produire.
- Retirez le support avant d'installer le téléviseur sur un support mural en effectuant la fixation du support dans inverse.
- Si vous installez le téléviseur au plafond ou sur un mur incliné, il risque de tomber et de provoquer des blessures graves. Utilisez un support mural agréé et contactez le revendeur local ou un personnel qualifié. Sinon, il n'est pas couvert par la garantie.
- Ne serrez pas trop les vis car cela pourrait endommager le téléviseur et annuler votre garantie.
- Pour éviter les blessures, cet appareil doit être solidement fixé au sol/mur conformément aux instructions d'installation.
- Utilisez les vis et les supports muraux qui répondent aux spécifications suivantes. Tout dommage ou blessure acheter une mauvaise utilisation ou l'utilisation d'un accessoire inapproprié ne sont pas couverts par la garantie.

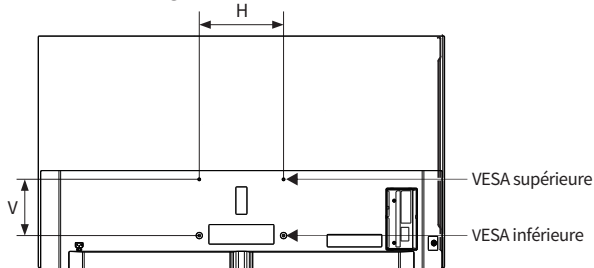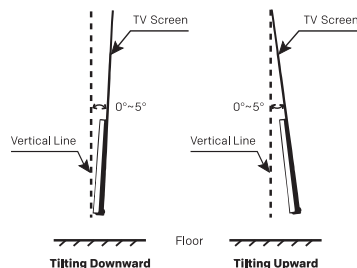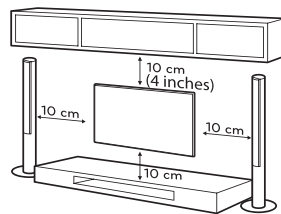


Gabarit de montage VESA

Montage VESA (mm) : 200 x 300


M6, Longueur de vis de montage VESA supérieure = 18 mm

M6, Longueur de vis de montage VESA inférieure = 18 mm

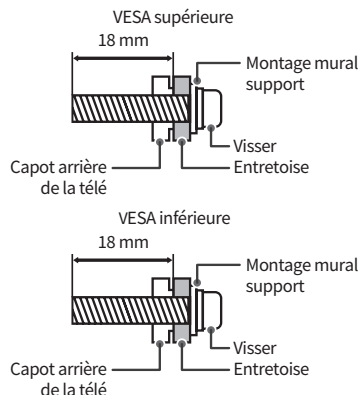

4. Boutons et ports

Vue arrière du téléviseur

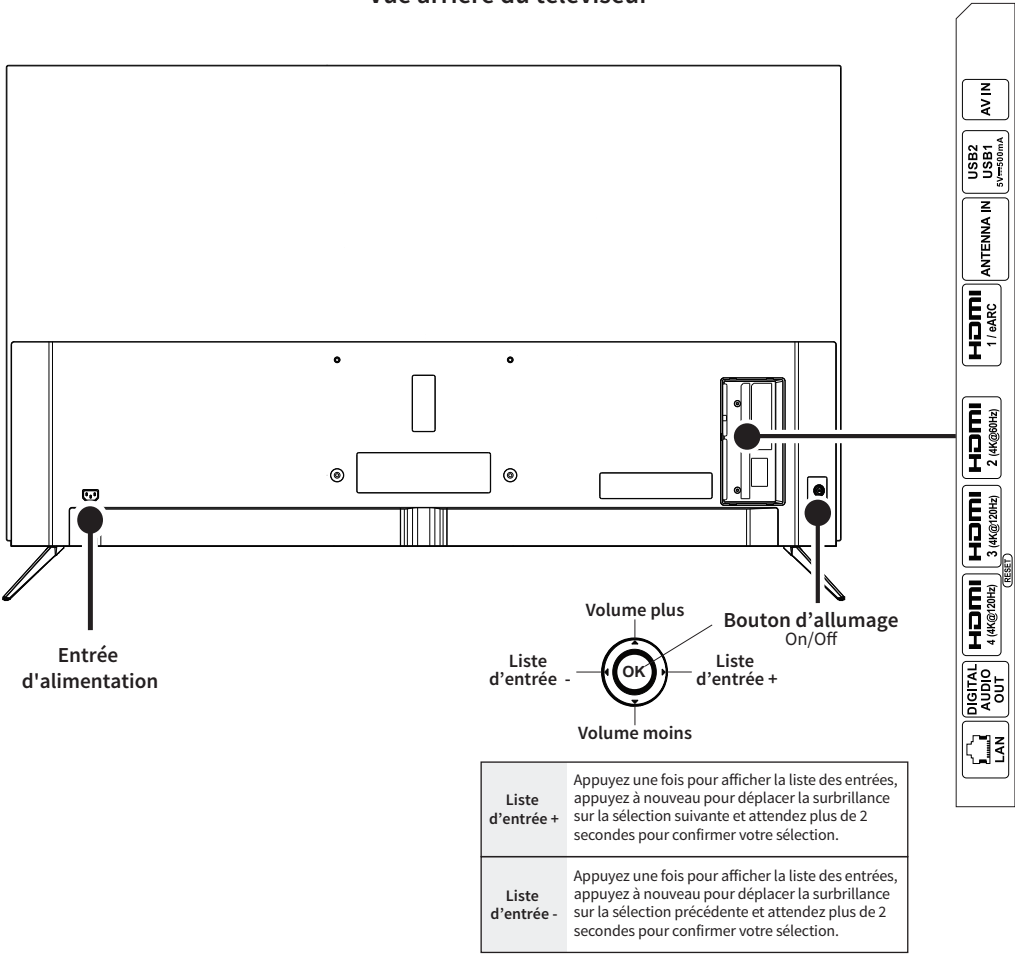

Connexion de périphériques au téléviseur

Votre téléviseur dispose de plusieurs options pour connecter différents périphériques. La méthode de connexion dépend du type de câbles dont vous disposez et des sorties disponibles sur votre appareil. Vérifiez la position et le type des prises avant d'effectuer toute branchement sur votre téléviseur. Un branchement incorrect ou lâche peut causer des problèmes avec la couleur et l'image. Assurez-vous que tous les branchements sont bien serrés et sécurisés.

Le téléviseur peut ne pas être compatible avec tous les périphériques externes. Pour vérifier la compatibilité, veuillez vous reporter au manuel d'utilisation du périphérique externe que vous souhaitez connecter.

Ne connectez aucun équipement externe lorsque le cordon d'alimentation du téléviseur est branché. Cela peut causer un choc électrique.

Connexion à une barre de son numérique en utilisant le Enhanced Audio Return Channel (eARC)

Pour connecter une barre de son numérique avec un câble HDMI, procédez comme suit :

1. Connectez le câble relié à la barre de son numérique au port [HDMI / eARC] du téléviseur.
2. Allumez la barre de son numérique en appuyant sur le bouton d'alimentation.
3. Appuyez sur le bouton [] de votre télécommande pour afficher le menu complet des réglages, puis utilisez les flèches **HAUT** et **BAS** du [D-pad] de votre télécommande pour sélectionner **Paramètres**.
4. Appuyez sur la flèche **DROITE** pour accéder à **Système > Contrôle d'autres appareils (CEC)**.
5. Sélectionnez **HDMI eARC**.
6. Appuyez sur **OK** pour activer ou désactiver la fonction.


Remarques :

- Seules les barres de son numériques qui nécessitent une connexion filaire sont compatibles avec la télé intelligente.
- Si le périphérique dispose d'une fonction Sélection d'entrée, veillez à la changer sur l'option TV.
- L'activation de la fonction HDMI eARC permet également de contrôler le système audio. Après avoir activé HDMI eARC, vous pouvez désactiver le contrôle audio du système si vous le souhaitez.

Connexion à un réseau sans fil

Connectez votre téléviseur à votre réseau sans fil. Vous avez besoin pour cela d'un routeur ou d'un modem sans fil. Veuillez vous reporter à l'illustration ci-dessous.

L'adaptateur LAN sans fil intégré du téléviseur prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. Nous vous recommandons d'utiliser le routeur IEEE 802.11 a/b/g/n/ac.

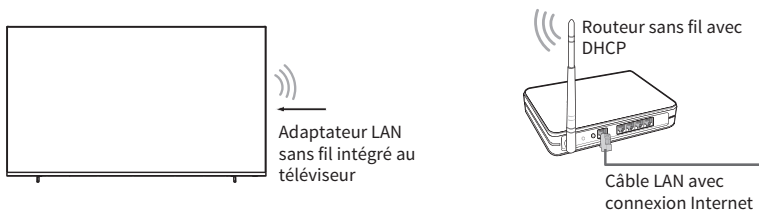

Remarques :

- Vous devez vous servir de l'adaptateur LAN sans fil intégré pour utiliser un réseau sans fil, car le téléviseur ne prend pas en charge les adaptateurs réseau USB externes.
- Si le routeur sans fil prend en charge le protocole DHCP, votre téléviseur peut se connecter plus facilement au réseau sans fil.
- Si vous appliquez un système de sécurité autre que les systèmes listés ci-dessous, il ne fonctionnera pas avec le téléviseur.


Systèmes de sécurité : WPA, WEP et WPA2.

5. Utilisation de votre télécommande TV

Commencer à utiliser votre télécommande

1. Faites glisser le couvercle arrière pour ouvrir le compartiment des piles de votre télécommande.
2. Insérez deux piles de taille AAA. Veillez à faire correspondre les pôles « + » et « - » des piles avec les extrémités « + » et « - » à l'intérieur du compartiment des piles.
3. Remettez en place le couvercle du compartiment des piles.

Boutons de la télécommande du téléviseur

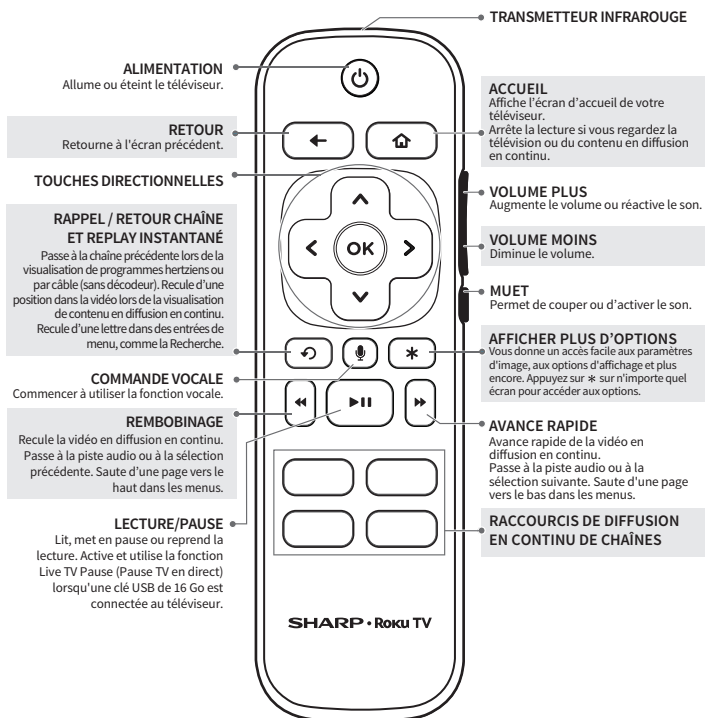

Responsabilité :

Les télécommandes peuvent varier. Les illustrations de ce manuel sont uniquement destinées à servir de référence. La télécommande réelle possède des boutons de chaînes préréglés.

*Une clé de 16 Go est nécessaire. Lecture maximale de 90 minutes.

Instructions de configuration pour une télécommande universelle :

Utilisation de la télécommande de votre décodeur câble ou de votre récepteur satellite comme télécommande universelle. Si vous préférez utiliser la télécommande de votre décodeur câble ou de votre récepteur satellite comme télécommande universelle, consultez le manuel fourni par votre prestataire de câble ou de satellite. Il contiendra des instructions sur la manière de programmer leur télécommande pour votre téléviseur. Vous pouvez trouver des codes qui fonctionnent avec votre Sharp•Roku TV et les télécommandes universelles les plus courantes des prestataires de câble et de satellite sur le site www.roku.com/universalremote.

AVIS IMPORTANT :

Selon le pays où le téléviseur est installé, certaines chaînes Roku® peuvent ne pas être disponibles. Les touches de lancement rapide de la télécommande associées à ces chaînes ne fonctionneront pas. Toutes les autres fonctionnalités de la télécommande fonctionneront comme prévu.

6. Mise sous tension du téléviseur


1. Branchez une extrémité du cordon d'alimentation dans le connecteur d'alimentation à l'arrière de votre téléviseur et l'autre extrémité dans une prise de courant.
2. Après avoir installé les piles de votre télécommande, appuyez sur le **bouton POWER (ALIMENTATION)** ⏻ de la télécommande pour allumer le téléviseur. Choisissez Configurer pour une utilisation au domicile pour accéder à toutes les fonctions du téléviseur et maximiser Eco Save (économie d'énergie).

REMARQUE : Seuls les détaillants qui ont besoin de configurer le téléviseur pour l'affichage doivent sélectionner Configurer pour une utilisation en magasin.

7. Effectuer la configuration guidée

Conseil : Ayez à portée de main le nom et le mot de passe de votre réseau sans fil.

1. Suivez les instructions à l'écran qui apparaissent sur votre Roku TV.

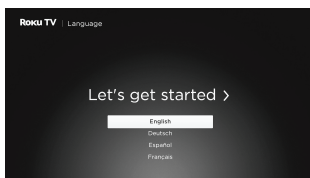

2. Activez votre Roku TV à l'aide de votre ordinateur, téléphone intelligent ou tablette pour configurer votre compte Roku. Vous avez besoin d'un compte Roku pour activer votre Roku TV et accéder au divertissement sur des milliers de chaînes de diffusion* en continu.



Remarque : Roku ne facture pas l'assistance à l'activation - méfiez-vous des arnaques.

Les comptes Roku sont gratuits et, bien qu'un numéro de carte de crédit valide ne soit pas nécessaire pour créer un compte Roku, l'enregistrement des informations de votre carte de crédit permet de louer et d'acheter des divertissements du Roku Channel Store et de s'y abonner de manière rapide et pratique.

3. Une fois connecté à votre compte, votre téléviseur est automatiquement mis à jour avec la dernière version du logiciel et vous pourrez commencer la diffusion en continu immédiatement. Si vous n'êtes pas prêt à connecter votre téléviseur à un réseau sans fil, vous pouvez toujours l'utiliser comme un téléviseur ordinaire.
4. Pour plus d'informations, visitez <https://www.sharp.ca> et go.roku.com/tvmanual

*La résolution du contenu est basée sur la compatibilité TV et varie selon la chaîne et le contenu. Les canaux sont sujets à changement, varient selon la région et peuvent nécessiter un paiement.

8. Caractéristiques techniques du produit

Nom du modèle		4T-C55FS1UR	4T-C65FS1UR
Dimensions (L x H x P)	Sans socle	48,27 x 27,95 x 2,72 pouces (1 226 x 710 x 69 mm)	56,97 x 32,83 x 2,72 pouces (1 447 x 834 x 69 mm)
	Avec socle	48,27 x 31,18 x 9,84 pouces (1 226 x 792 x 250 mm)	56,97 x 36,38 x 11,02 pouces (1 447 x 924 x 280 mm)
Poids	Sans socle	38,1 livres (17,3 kg)	50,4 livres (22,9kg)
	Avec socle	38,5 livres (17,5 kg)	51,1 livres (23,2 kg)
Taille active de l'écran (diagonale)		54,5 pouces (138,43 cm)	64,5 pouces (163,83 cm)
Résolution de l'écran		3 840 x 2 160 pixels	
Puissance audio		15 W + 15 W	
Consommation électrique nominale		330 W (0,5 W en mode Veille)	420 W (0,5 W en mode Veille)
Source d'alimentation		100 - 240 V~ 50/60 Hz	
Entrée HDMI		480p, 720p, 1 080i, 1 080p, 2 160p.	
Systèmes de réception	Analogique	NTSC	
	Numérique	ATSC	
Ports		4 ports HDMI, 2 ports USB, 1 sortie optique, 1 entrée RF, 1 entrée vidéo composite RCA, 1 LAN.	
Autres caractéristiques		Télévision intelligente, image à contraste dynamique, support de montage mural standard VESA.	

Remarques :

- Les images de ce document sont fournies à titre indicatif uniquement.
- Tous les produits, les caractéristiques techniques et les données sont susceptibles d'être modifiés sans préavis dans le but d'améliorer leur fiabilité, leur fonction, leur conception ou autre.
- Dans un environnement sec en raison de l'électricité statique, le produit peut redémarrer et revenir à l'interface OSD principale, à l'interface du lecteur USB ou au mode précédent. C'est normal et continuez à utiliser le téléviseur comme vous le souhaitez.

9. Guide rapide de résolution des problèmes

Lorsque vous rencontrez un problème avec votre téléviseur, éteignez-le et rallumez-le. Si cela ne résout pas le problème, consultez la liste suivante des solutions possibles. Si le problème persiste, contactez le service client du fabricant.

Issues	Solutions possibles
Vous ne voyez aucune image lorsque vous allumez le téléviseur	- Vérifiez que le voyant DEL est allumé. Le cas échéant, le téléviseur est alimenté. - Le téléviseur est peut-être en mode Veille. Appuyez sur la touche [🔊] de la télécommande pour sortir l'appareil du mode Veille. - Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur une prise de courant active.
Vous avez connecté une source externe à votre téléviseur mais vous ne pouvez pas l'identifier dans l'écran d'accueil	- Assurez-vous que votre périphérique externe est allumé. - Vérifiez que la bonne borne d'entrée est sélectionnée dans l'écran Accueil pour la source externe que vous souhaitez visualiser. - Vérifiez que le branchement de l'appareil source externe est bien inséré sur le port du téléviseur. - Le port HDMI est peut-être masqué sur l'écran Accueil. Accédez à Paramètres > Entrée TV > pour configurer l'entrée HDMI sur l'écran Accueil.
Lorsque vous allumez votre téléviseur, il y a un affichage pendant quelques secondes avant que l'image n'apparaisse	Ceci est normal. Si vous avez déjà configuré votre téléviseur, il est en train de s'initialiser et de rechercher les informations de réglage précédentes.
L'image est normale mais vous n'entendez aucun son	- Vérifiez que le volume est activé. - Vérifiez si le mode Muet est activé. Désactivez le mode Muet en appuyant à nouveau sur le bouton Muet ou en augmentant le volume. - Vérifiez que rien n'est branché sur la prise casque du téléviseur. - Le branchement d'un casque sur le téléviseur entraîne la coupure des haut-parleurs principaux.
Vous entendez le son mais la couleur de l'image est délavée ou en noir et blanc	- Vérifiez que la valeur de Couleur est réglée à 50 ou plus. - Vérifiez la couleur sur une autre chaîne ou une autre borne d'entrée.
Le son ou l'image est déformé et semble onduler	- Éteignez et/ou retirez les appareils électriques qui peuvent se trouver à proximité de l'écran du téléviseur. - Insérez la fiche d'alimentation du téléviseur dans une autre prise électrique.
Le son ou l'image est flou ou coupé	- Si vous utilisez une antenne externe, vérifiez que les connexions sont bien ajustées. - Ajustez ou repositionnez l'emplacement de l'antenne.
Vous voyez une bande horizontale / verticale sur l'image, ou celle-ci tremble	- Éteignez et/ou retirez les appareils électriques qui peuvent se trouver à proximité de l'écran du téléviseur. - Insérez le cordon d'alimentation du téléviseur dans une autre prise électrique.
Vous ne pouvez pas vous connecter à votre réseau sans fil	- Assurez-vous d'avoir sélectionné le bon nom de réseau sans fil dans l'écran Choisir le réseau. - Assurez-vous que vous avez saisi correctement le mot de passe de votre réseau sans fil (les mots de passe sont sensibles à la casse). - Si le SSID est diffusé sur votre routeur sans fil, ajoutez votre réseau en sélectionnant Ajouter un réseau privé dans l'écran Sélectionner un réseau sans fil. - Pour vérifier qu'il s'agit d'un problème de mot de passe, désactivez temporairement la sécurité sur le routeur sans fil. - Si vous n'obtenez pas 3 barres d'intensité de signal ou plus au-dessus de l'icône de réseau sans fil, ajustez la position du téléviseur (si possible) ou du routeur sans fil. Même quelques centimètres dans un sens ou un autre peuvent aider.
Votre télécommande ne répond pas aux appuis sur les touches	- Vérifiez que le téléviseur est allumé. - Vérifiez que les piles sont bonnes et insérées correctement. - Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacle entre la télécommande et l'avant du téléviseur. - Essayez de vous rapprocher du téléviseur. Si le voyant du téléviseur clignote lorsque vous appuyez sur l'une des touches de la télécommande, le problème ne vient pas de la télécommande.

10. Certifications et conformité

Roku Roku TV

Roku, Roku TV, le logo Roku et le design violet d-pad sont des marques de commerce de Roku, Inc. Toutes les autres marques de commerce et logos figurant dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la présentation commerciale HDMI et les logos HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, et le symbole double-D sont des marques de commerce déposées de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ est une marque déposée de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Documents confidentiels non publiés. Droit d'auteur 2012–2022 Dolby Laboratories. Tous droits réservés.



Couvert par une ou plusieurs revendications des brevets HEVC listés à l'adresse patentlist.accessadvance.com.

Directive DEEE

Élimination correcte de ce produit. Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE. Pour éviter d'éventuels dommages à l'environnement ou à la santé humaine dus à une élimination incontrôlée des déchets, recyclez-les de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur où le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage sans danger pour l'environnement.

Informations relatives à IC (uniquement pour le Canada)

IC Attention :

Cet équipement est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de cet équipement.

Déclaration IC :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements IC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet appareil et ses antennes ne doivent pas être situés à proximité ou fonctionner avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV causées par des modifications non autorisées apportées à cet équipement. De telles modifications pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

- L'appareil destiné à fonctionner dans la bande 5150-5250 MHz est destiné à une utilisation en intérieur uniquement afin de réduire le potentiel d'interférences nuisibles aux systèmes de satellites mobiles co-canaux.
- Pour les appareils avec antenne(s) amovible(s), le gain d'antenne maximal autorisé pour les appareils dans les bandes 5 250-5 350 MHz et 5 470-5 725 MHz doivent être tels que l'équipement reste conforme à la p.i.r.e. limite.
- Pour les appareils avec antenne(s) amovible(s), le gain d'antenne maximal autorisé pour les appareils dans la bande 5725-5850 MHz doit être telle que l'équipement reste conforme à la p.i.r.e. limites spécifiées pour le fonctionnement point à point et non point à point, selon le cas.
- Le ou les angles d'inclinaison les plus défavorables nécessaires pour rester conforme à la p.i.r.e. L'exigence de masque d'élévation énoncée à la section 6.2.2(3) doit être clairement indiquée.

- Les radars à haute puissance sont attribués en tant qu'utilisateurs principaux (c'est-à-dire utilisateurs prioritaires) des bandes 5250-5350MHz et 5650-5850 MHz et que ces radars pourraient causer des interférences et/ou endommager les appareils LE-LAN.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DU FOURNISSEUR :

PRODUIT SHARP TÉLÉVISEUR ACL, MODÈLE 4T-C55FS1UR 4T-C65FS1UR

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne provoquera pas d'interférences nuisibles, et (2) il doit accepter les interférences reçues, y compris celles pouvant provoquer un fonctionnement indésiré.

PARTIE RESPONSABLE :

SHARP ELECTRONICS CORPORATION

100 Paragon Drive Montvale, NJ 07645 USA

Pour la clientèle commerciale :URL <http://www.sharppusa.com>

GARANTIE LIMITÉE

Pour les clients canadiens seulement

Électronique grand public

Bravo! Vous venez de faire un excellent achat!

Sharp Électronique du Canada Ltée (« Sharp ») garantit à l'acheteur initial de ce produit de marque Sharp (le « produit ») que, s'il est emballé dans son contenant original et s'il est vendu ou distribué au Canada par Sharp ou par un détaillant autorisé Sharp, et s'il n'a pas été vendu « tel quel » ou s'il ne s'agissait pas d'une « vente finale », le produit est exempt de défaut de fabrication et de vice de matériau pour la période de garantie stipulée et s'engage auprès de l'acheteur initial et durant ladite période à réparer la défectuosité ou à remplacer le produit défectueux. Le remplacement sera fait avec un appareil neuf ou reconditionné.

Conditions : La présente garantie limitée ne s'applique pas à :

- (a) Aux dommages causés ou aux réparations requises sur les appareils qui ont fait l'objet d'un emploi abusif, de négligence, d'un accident, d'une installation inadéquate ou d'une utilisation non appropriée, tel qu'il est mentionné dans le manuel du propriétaire ou dans toute autre documentation applicable sur le produit;
- (b) Aux dommages causés ou aux réparations requises sur les produits Sharp trafiqués, modifiés, réglés ou réparés par une entité autre que Sharp, un centre agréé de service Sharp ou un détaillant autorisé au service Sharp;
- (c) Aux dommages causés ou aux réparations requises à la suite de l'utilisation du produit avec des articles non désignés ou approuvés par Sharp, y compris, mais sans s'y limiter, des agents de nettoyage chimiques;
- (d) Au remplacement des accessoires, des articles consommables ou des périphériques, devenu nécessaire à la suite d'une utilisation normale du produit, y compris, mais sans s'y limiter, les télécommandes, les adaptateurs c.a., les piles et les câbles;
- (e) Aux défauts cosmétiques à la surface ou au boîtier extérieur du produit, et qui sont attribuables à la détérioration ou à l'usure résultant d'un usage normal.
- (f) Aux défectuosités causées ou aux réparations requises à la suite de dommages causés par des conditions extérieures et relatives à l'environnement, y compris, mais sans s'y limiter, une tension de la ligne électrique ou de transmission trop élevée, du liquide répandu ou une catastrophe naturelle;
- (g) Au cas d'usage commercial du Produit, y compris, mais sans s'y limiter aux espaces commerciaux, espaces communes des immeubles de logement avec appartements, ou tout endroit autre que maison ou appartement privé.
- (h) Si le numéro de série ou de modèle indiqué sur le produit a été enlevé, maquillé, modifié, altéré ou trafiqué;
- (i) Aux coûts d'installation, de livraison, de configuration et (ou) de programmation.

Pour obtenir un service après-vente : La réparation sous garantie est offerte à la condition que le produit Sharp soit livré avec la preuve d'achat (sur laquelle est indiquée la date d'achat) et une copie de la présente garantie limitée à un centre agréé de service Sharp ou chez un détaillant autorisé au service Sharp. Pour le transport, le Produit doit être placé dans l'emballage d'origine ou dans un emballage qui assure la même protection que l'emballage d'origine. Le service sous garantie au domicile du client est disponible pour des écrans de 55 po ou plus mais seulement aux endroits accessibles par véhicule routier et situés à moins de 50 km d'un centre agréé de service Sharp. Le technicien peut, au besoin, ramener l'appareil à son atelier pour en faire la réparation. Aucune autre entité (y compris les détaillants et les centres de service Sharp) n'est autorisée à prolonger la durée de la garantie, à fournir des garanties autres ou à transférer cette garantie au nom de Sharp. L'acheteur doit assumer tous les coûts de démontage, de réinstallation, de transport et d'assurance de l'appareil.

Les garanties expresses de la présente garantie limitée remplacent, sauf pour les consommateurs-acheteurs domiciliés au Québec, et Sharp décline, à l'exception des cas où la loi en vigueur l'interdit, toutes les autres garanties et conditions, expresses ou implicites, découlant de la loi, d'un règlement, de la conduite habituelle ou de l'usage du commerce, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties ou les conditions implicites de qualité marchande et d'adaptabilité à une utilisation ou à une fin particulière, et/ou d'absence de contrefaçon. Cette garantie n'est pas transférable. Limites (non applicables aux consommateurs-acheteurs domiciliés au Québec, dans la mesure où la loi en vigueur au Québec l'interdit) : a) Sharp ne sera en aucun cas responsable des dommages accessoires, spéciaux, consécutifs, économiques, exemplaires ou indirects de quelque type ou nature que ce soit (y compris la perte de profits ou les dommages par suite de la perte de temps, d'utilisation ou de données) découlant de l'utilisation ou du rendement d'un produit ou de la défectuosité d'un produit, même si Sharp est informé ou a été avisé de la possibilité de tels dommages; b) les recours mentionnés dans la présente garantie limitée constituent l'exécution intégrale de toutes les obligations et responsabilités de Sharp envers l'acheteur à l'égard du produit et constituera la satisfaction entière de toutes les réclamations, qu'elles soient en fonction d'un contrat, d'une négligence, d'une responsabilité stricte ou autrement. Dans certaines provinces, il est interdit d'exclure ou de limiter l'application de certains dommages ou de certaines limites sur la durée ou l'annulation de certaines garanties ou conditions implicite. Par conséquent, dans ces provinces, les exclusions et les limites indiquées aux présentes peuvent ne pas s'appliquer. La présente garantie limitée est, sauf pour les consommateurs-acheteurs domiciliés au Québec, régie par les lois de la province canadienne dans laquelle l'acheteur a acquis le produit. Pour les consommateurs-acheteurs domiciliés au Québec, la présente garantie limitée est régie par les lois du Québec.

PÉRIODE DE GARANTIE pour TELEVISEUR SHARP : 1 an (à partir de la date d'achat originale – gardez le reçu comme preuve d'achat).

Pour soutien ou réparations/remplacements sous garantie, veuillez communiquer avec nous :

- Par téléphone: 1-833-612-1382
- Ou courriel électronique: customerservice@cttmservice.com

Plus de détails sur cette garantie limitée ou centre autorisé Sharp sont disponibles sur notre site (www.sharp.ca) ou par correspondance : Sharp Electronics Of Canada Ltd. 335 Britannia Road East Mississauga, Ontario L4Z 1W9.

CETTE GARANTIE LIMITÉE EST VALIDE UNIQUEMENT AU CANADA.



Contenido

1. Contenido del empaque	37
2. Advertencias y Precauciones.	38
3. Asegurar las bases del televisor o el soporte de montaje a la pared	41
4. Botones y Entradas	43
5. Uso del control remoto de su televisor	45
6. Encendido del televisor	46
7. Configuración inicial del televisor.	46
8. Especificaciones del producto	47
9. Guía rápida para resolver problemas	48
10. Certificaciones y Cumplimientos	49
Póliza de Garantía	51

1. Contenido del empaque

El empaque donde viene su nuevo televisor contiene los siguientes accesorios:

- 2 baterías tipo “AAA”
- 2 bases
- Guía rápida de inicio
- Control remoto
- Cable de tranferencia AV
- 4 tornillos (M5 x 15 mm)
- Cable de alimentación


Nota: Este dispositivo tiene un control remoto infrarrojo con comando de voz.

Marca: SHARP Roku TV

Modelo: RC893 o RC891

IMPORTANTE:

Para prevenir que accidentalmente se pierdan los accesorios que vienen en su televisor, asegúrese de revisar toda la espuma con la cual fue empacado su televisor.

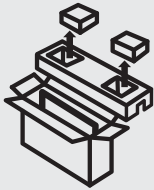

- Antes de desechar la espuma, asegúrese de retirar todos los accesorios.

Herramientas y dispositivos requeridos:

- Módem inalámbrico (no incluido) para conectarse a Internet.
- Destornillador (no incluido) para asegurar las bases del televisor.
- Cable HDMI y otro tipo de cables (no incluidos) para conectar dispositivos externos al televisor.
- Soporte para montaje a la pared (no incluido) si es que prefiere montar el televisor a la pared.
- Computadora o dispositivo móvil (no incluido) requerido para realizar configuraciones.

2. Advertencia y Precaución

Para ayudar a informar en caso de pérdida o pérdida, registre el modelo y los números de serie del televisor en el espacio proporcionado. Los números se encuentran en la parte trasera e izquierda del televisor.

Instrucciones de seguridad importantes

- Lea estas instrucciones: debe leer todas las instrucciones de seguridad y funcionamiento antes de utilizar este producto.
- Guarde estas instrucciones. Las instrucciones de seguridad y funcionamiento deben conservarse para futuras consultas.
- Leer todas las advertencias - Se deben seguir todas las advertencias en el aparato y en las instrucciones de funcionamiento.
- Siga todas las instrucciones: se deben seguir todas las instrucciones de funcionamiento y uso.
- No utilice este aparato cerca del agua: el aparato no debe utilizarse cerca del agua o la humedad, por ejemplo, en un sótano húmedo o cerca de una piscina y similares.
- Limpie solo con un paño seco.
- No bloquee las aberturas de ventilación. Haga la instalación conforme a las instrucciones del fabricante.
- No lo instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que produzcan calor.
- No anule el propósito de seguridad del enchufe polarizado o con conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe con conexión a tierra tiene dos clavijas y una tercera clavija de conexión a tierra. La hoja ancha o la tercera punta se proporcionan para su seguridad. Si el enchufe provisto no encaja en su tomacorriente, consulte a un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
- Proteja el cable de alimentación para que nadie lo pise ni quede aplastado, especialmente en las clavijas, tomas de corriente y puntos por donde sale del aparato.
- Utilice únicamente aditamentos/accesorios especificados por el fabricante.
- Utilícelo únicamente con el carro, la base, el trípode, el soporte o la mesa especificados por el fabricante o vendidos con el aparato. Cuando se utiliza un carro, tenga cuidado al mover la combinación carro/aparato para evitar lesiones por vuelco.
- Desenchufe el aparato durante tormentas eléctricas o cuando no se utilice durante largos períodos de tiempo.
- Remita todo el servicio a personal de servicio calificado. El servicio es necesario cuando el aparato se ha dañado de alguna manera, como cuando el cable de alimentación o el enchufe están dañados, se ha derramado líquido o han caído objetos dentro del aparato, el aparato ha estado expuesto a la lluvia o la humedad, no funciona con normalidad, o se ha descartado.
- PRECAUCIÓN: Estas instrucciones de servicio son para uso exclusivo del personal de servicio calificado. Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no realice ningún servicio que no esté indicado en las instrucciones de funcionamiento a menos que esté calificado para hacerlo.
- No instale este equipo en un espacio confinado o cavidad, como una librero o unidad similar, y mantenga buenas condiciones de ventilación en el espacio donde coloque el equipo. No se deben cubrir las ranuras de ventilación con elementos como periódicos, manteles, cortinas, etc.
- Consulte la parte posterior del televisor para obtener información eléctrica y de seguridad antes de instalar u operar el aparato.
- Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.
- El aparato no se debe exponer a goteos o salpicaduras y no se deben colocar objetos llenos de líquido como jarrones sobre el equipo. No utilice el televisor cerca de lugares con polvo.



- Las terminales marcadas con el símbolo de "4" pueden constituir un riesgo de descarga eléctrica. El cableado externo conectado a estas las terminales requiere la instalación por parte de técnico o el uso de cables o conductores prefabricados.
- Para evitar lesiones, utilice las bases del televisor o el soporte de montaje en pared para instalar de forma segura este aparato en la mesa o pared de acuerdo con las instrucciones de instalación.
- Peligro de explosión si la batería es reemplazada incorrectamente. Reemplace sólo con el mismo tipo o equivalente.
- La batería (batería, baterías o paquete de baterías) no debe exponerse al calor excesivo, como la luz solar, el fuego o similares.
- El cable de alimentación del aparato se utiliza como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe permanecer accesible.
- Cuando el equipo no esté en uso o durante el movimiento, tenga cuidado con el juego de cables de alimentación, ate los cables con un cincho o algo parecido. No debe tener bordes afilados ni elementos similares que puedan causar abrasión en el juego de cables de alimentación. Cuando vuelva a utilizarlo, asegúrese de que el juego de cables de alimentación no esté dañado. Si encuentra algún daño, busque al técnico de servicio para reemplazar el juego de cables de alimentación especificado por el fabricante o que tenga las mismas características que el original.
- Se debe prestar atención a los aspectos ambientales al desechar de baterías.
- No se deben colocar fuentes de fuego directo sobre el equipo, como velas encendidas. Para evitar la propagación del fuego, mantenga velas u otras fuentes de calor alejadas del aparato en todo momento.
-  Cable de alimentación de 3 pines. El aparato debe conectarse a una toma de corriente con conexión a tierra "3 pines" (solo para aparatos de clase I).



El símbolo de relámpago con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario sobre la presencia de "voltaje peligroso" no aislado dentro del equipo, dicho voltaje que puede ser de suficiente magnitud para constituir un riesgo de descarga eléctrica.

- Para reducir el riesgo de descarga eléctrica. No retire la cubierta (o la parte posterior). No contiene partes de repuesto en su interior. Consulte a personal de servicio calificado.
- El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario sobre la presencia de instrucciones importantes para el uso y mantenimiento del televisor, incluidas en la guía de configuración que viene con su equipo.
- Se recomienda incluir la siguiente información en la medida en que corresponda cuando corresponda:

~ Se refiere a corriente alterna (CA).	⏻ Se refiere a modo de espera.
⎓ Se refiere a corriente directa (CD).	I Se refiere a encendido.
⏚ Se refiere a equipo de Clase I.	⚡ Se refiere a voltaje peligroso.

SEGURIDAD INFANTIL:

La colocación adecuada de la televisión es importante

LA INDUSTRIA DE LA ELECTRÓNICA DE CONSUMO SE PREOCUPA

- Los fabricantes, minoristas y el resto de la industria de la electrónica de consumo están comprometidos a hacer que el entretenimiento en el hogar sea seguro y agradable.
- Mientras disfruta de su televisor, tenga en cuenta que todos los televisores, nuevos y antiguos, deben estar apoyados en soportes adecuados o instalados de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Los televisores colocados de manera inapropiada en tocadores, estanterías, estantes, escritorios, parlantes, baúles, carritos, etc., pueden caerse y causar lesiones.

SINTONIZAR LA SEGURIDAD

- Siga SIEMPRE las recomendaciones del fabricante para la instalación segura de su televisor.
- SIEMPRE lea y siga todas las instrucciones para el uso adecuado de su televisor.
- NUNCA permita que los niños se suban o jueguen en el televisor o en los muebles en los que se coloca el televisor.
- NUNCA coloque el televisor sobre muebles que puedan usarse fácilmente como escalones, como una cómoda.
- SIEMPRE instale el televisor donde no pueda ser empujado, volcado o derribado.
- Coloque SIEMPRE los cables conectados al televisor de manera que no puedan tropezarse, jalarlos o agarrarlos.

MONTA TU TELEVISOR A LA PARED O TECHO

- SIEMPRE comuníquese con su distribuidor acerca de la instalación profesional si tiene alguna duda sobre su capacidad para montar su televisor de manera segura.
- Utilice SIEMPRE un soporte recomendado por el fabricante del televisor y que tenga una certificación de seguridad de un laboratorio independiente (como UL, CSA, ETL).
- SIEMPRE siga todas las instrucciones proporcionadas por los fabricantes de televisores y soportes.
- SIEMPRE asegúrese de que la pared o el techo donde va a montar el televisor sea el adecuado. Algunos montajes no están diseñados para montarse en paredes y techos con montantes de acero o construcción de bloques de cemento. Si no está seguro, póngase en contacto con un instalador profesional.
- Los televisores pueden ser pesados. Se requiere un mínimo de dos personas para una instalación de montaje en pared o techo.

MOVER UN TELEVISOR ANTIGUO A UN LUGAR NUEVO EN SU CASA

- Muchos nuevos compradores de televisores trasladan sus televisores CRT antiguos a una habitación secundaria después de la compra de un televisor de pantalla plana. Se debe tener especial cuidado en la colocación de televisores antiguos.
- SIEMPRE coloque su viejo televisor sobre muebles resistentes y apropiados para su tamaño y peso.
- NUNCA coloque su viejo televisor sobre un tocador donde los niños puedan tener la tentación de usar los cajones para trepar.
- SIEMPRE asegúrese de que su antiguo televisor no cuelgue del borde de sus muebles.

3. Asegurar las bases del televisor o el soporte de montaje a la pared (no incluido)


Asegurar las bases del televisor (Para el soporte de montaje a la pared vea la página 42)

PRECAUCIÓN:

- Asegúrese de desconectar el cable de alimentación de su televisor antes de instalar las bases o el soporte de montaje a la pared.
- La pantalla de su televisor es muy frágil y debe ser protegida en todo momento mientras instala las bases. Proteja la pantalla de objetos que la puedan rayar y dañar. **NUNCA PRESIONE** la pantalla de su televisor porque podría romperse.

Para asegurar las bases de su televisor:


1. Coloque cuidadosamente su televisor boca abajo sobre una superficie acolchada y limpia para prevenir que objetos lo puedan rayar y dañar.

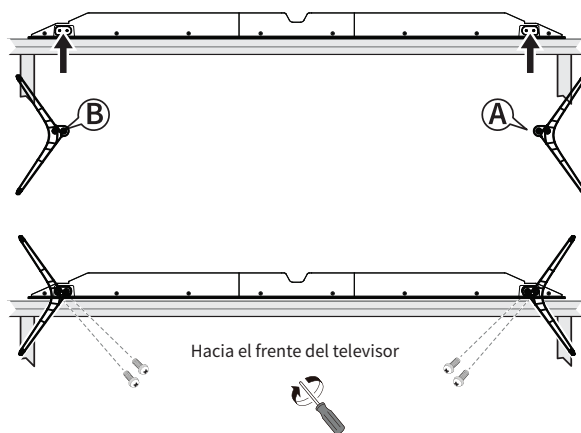

2. Coloque las bases en cada una de las ranuras inferiores, inserte los tornillos (incluidos en la bolsa de accesorios) y dé vueltas con el desarmador (no incluido) hasta que las bases queden fijas.
3. El televisor está listo para usarse.




Posicionamiento del televisor

- Instale el equipo en una superficie horizontal sólida, como una mesa o un escritorio. Para la ventilación, deje un espacio libre de al menos 10 cm en todo el conjunto. Para evitar fallas y situaciones inseguras, no coloque ningún objeto encima del aparato.
- Fije la parte trasera del televisor a la pared (solo para algunos países).

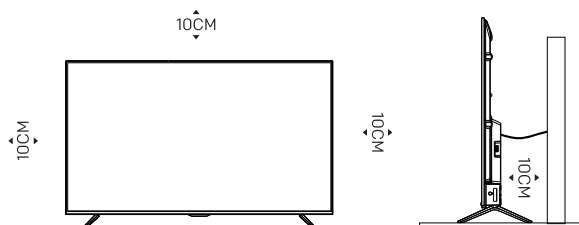

Asegurar el soporte de montaje a la pared (no incluido)

- Se puede usar un soporte de pared opcional con su televisor. Consulte con su distribuidor local para comprar el soporte de montaje a la pared recomendado. Fije con cuidado el soporte de montaje en la parte trasera del televisor. Instale el soporte de montaje en una pared sólida perpendicular al piso. Si desea montar el televisor a otro tipo de materiales de construcción, comuníquese con personal calificado para instalar el soporte de montaje a la pared. Se incluirán instrucciones detalladas con el soporte de montaje. Utilice un soporte de montaje donde el equipo esté adecuadamente asegurado a la pared con suficiente espacio para permitir la conectividad con dispositivos externos.
- Para evitar daños al producto o lesiones personales, asegúrese de que la pantalla del televisor se mantenga en posición vertical o inclinada hacia arriba o hacia abajo dentro del rango de ángulo de 0°-5° mientras monta el televisor en la pared.
- En caso de exceder el rango del ángulo inclinación anterior (0°-5°), compre los accesorios auxiliares necesarios para montar el televisor y usarlo de forma segura. De lo contrario, no estará cubierto por la garantía y el usuario deberá asumir todas las consecuencias y responsabilidades.
- Desconecte el cable de alimentación antes de mover o instalar el televisor. De lo contrario, podría producirse una descarga eléctrica.
- Retire las bases antes de instalar el televisor en un soporte de de montaje a la pared realizando los pasos para asegurar las bases en reversa.
- Si instala el televisor en el techo o en una pared inclinada, puede caerse y provocar lesiones graves. Utilice un soporte de pared autorizado y póngase en contacto con el distribuidor local o con personal cualificado. De lo contrario, no está cubierto por la garantía.
- No apriete demasiado los tornillos, ya que esto puede dañar el televisor y anular la garantía.
- Para evitar lesiones, este aparato debe fijarse de forma segura al suelo/pared de acuerdo con las Instrucciones de instalación.
- Utilice tornillos y soportes de pared adecuados según las especificaciones. Cualquier daño o lesión ocasionado por el mal uso o uso inapropiado de un accesorio no están cubiertos por la garantía.

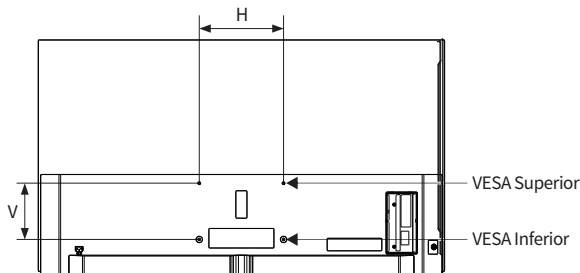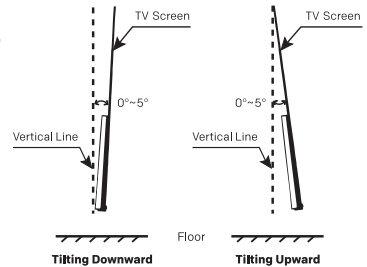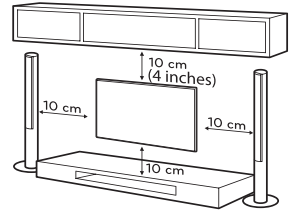


Patrón de montaje VESA

Montaje VESA (mm): 200 x 300


M6, longitud del tornillo de montaje VESA superior = 18 mm

M6, longitud del tornillo de montaje VESA inferior = 18 mm

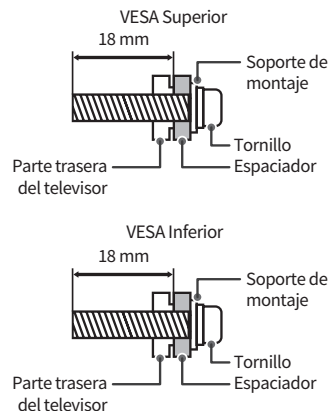

4. Botones y Entradas

Vista trasera del televisor

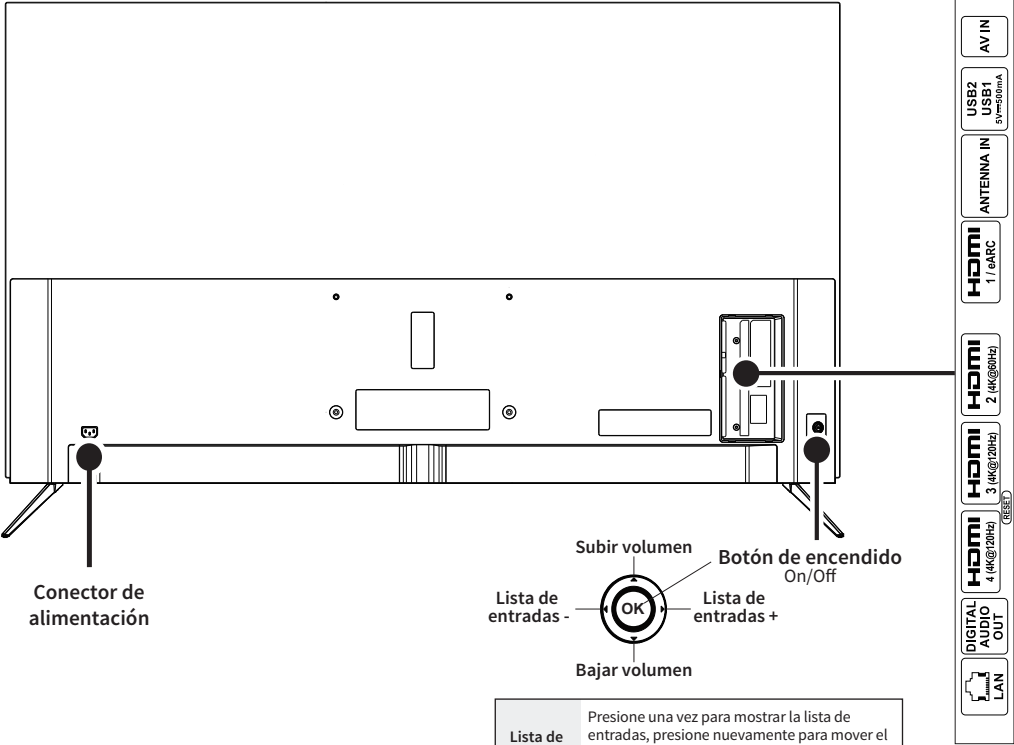

Conecte dispositivos a su televisor

Su televisor cuenta con varias opciones para conectar diferentes dispositivos. Dependiendo la entrada que quiera utilizar, será el tipo de cables que requerirá usar, así como el tipo de conexión con el que deberá contar su dispositivo.

Revise los tipos de entrada y sus posiciones antes de realizar cualquier conexión a su televisor. Una conexión incorrecta puede provocar problemas con el color e imagen. Asegúrese que todas las conexiones estén correctamente sujetas.

El televisor puede no ser compatible con todos los dispositivos externos. Para revisar la compatibilidad, revise el manual de instrucciones del dispositivo externo que desee conectar. No conecte dispositivos externos mientras el cable de alimentación esté conectado o podría provocarse una descarga eléctrica.

Conectando una barra de sonido digital utilizando eARC (Enhance Audio Return Channel)

Para conectar una barra de sonido digital con cable HDMI proceda con los siguientes pasos:

1. Conecte el cable sujeto a la barra de sonido digital a la entrada [HDMI/eARC] de su televisor.
2. Encienda su barra de sonido digital presionando el botón de encendido.
3. En su control remoto presione el botón [] para desplegar el menú de configuraciones y use las flechas con dirección **ARRIBA o ABAJO** para seleccionar **Configuración**.
4. Presione la flecha **DERECHA** para navegar en **Sistema > Control de otros dispositivos (CEC)**.
5. Seleccione **HDMI eARC**.
6. Presione **OK** para habilitar o deshabilitar la función.

Notas:

- **Sólo** las barras de sonido digital que requieran conexión con cable son compatibles con el televisor smart.
- Si el dispositivo tiene opción de seleccionar fuente de entrada, asegúrese de cambiarla a la opción de TV.
- **Habilitar la Entrada HDMI eARC también habilita el control del sistema de audio. Sin embargo, después de habilitar la Entrada HDMI eARC, puede deshabilitar el control del sistema de audio si así lo prefiere.**

Conectando a una red inalámbrica

Conecte su televisor a su red inalámbrica, para ello necesita un módem inalámbrico. Vea las siguientes imágenes.

El televisor contiene un adaptador LAN inalámbrico integrado que soporta los protocolos de comunicación IEEE 802.11 a/b/g/n/ac. Le recomendamos usar el módem IEEE 802.11 a/b/g/n/ac.



Notas:


- El televisor no soporta un adaptador de red USB externo.
- Si el módem inalámbrico soporta DHCP, su televisor podrá conectarse más fácilmente a la red inalámbrica.
- Si usted usa un sistema de seguridad diferente a los sistemas enlistados a continuación, éste no funcionará con su televisor.
- Sistemas de seguridad: WPA, WEP y WPA2.

5. Uso del control remoto de su televisor

Empezando a usar su control remoto

1. Deslice la cubierta trasera de su control remoto para abrir el compartimento de las baterías.
2. Inserte 2 baterías tipo “AAA”. Asegúrese de combinar los extremos “+” y “-” de las baterías con el diagrama dentro del compartimento.
3. Coloque la cubierta trasera a su control remoto.

Botones de su control remoto

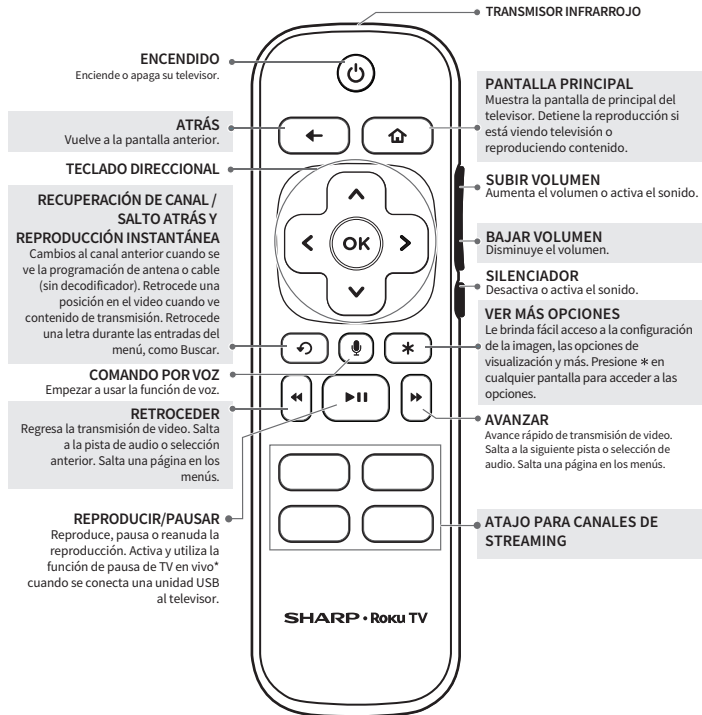

Nota:

Los controles remotos pueden variar. Las imágenes contenidas en este manual son sólo de referencia.

*Cuando se tenga una memoria USB de 16 GB o mayor conectada y una cuenta Roku válida se puede pausar hasta 90 minutos de TV. Todos los datos almacenados en la unidad USB se borrarán antes de usarse.

Instrucciones para la configuración de control remoto universal:

Usando su sistema de cable o receptor de señal satelital como control universal.

Si usted prefiere usar su sistema de cable o receptor de señal satelital como control universal, por favor revise el manual de instrucciones que viene junto con su sistema de cable o señal satelital. Ese manual contendrá las instrucciones de cómo programar ese equipo en su televisor. Usted podrá encontrar los códigos con lo que podrá trabajar su televisor Sharp Roku TV así como los proveedores de cable y satélite más comunes de controles remotos universales en www.roku.com/universalremote.

AVISO IMPORTANTE:

Dependiendo del país en donde el televisor sea instalado, algunos de los canales de Roku pueden no estar disponibles. Por lo que los accesos directos que se encuentren en el control remoto asociado a esos canales no funcionarán. Todas las demás funcionalidades del control remoto funcionarán de acuerdo lo diseñado.

6. Encendido del televisor

1. Conecte un extremo del cable de alimentación en el conector de alimentación en la parte posterior de su televisor y el otro extremo en un tomacorriente.
2. Después de instalar las baterías en su control remoto, **presione el botón**  de su control remoto para encender el televisor.
Elija la configuración de casa para acceder a todas las funcionalidades y maximizar el ahorro ecológico.

NOTA: Sólo los distribuidores que necesiten colocar el televisor en exhibición deberán seleccionar la configuración de tienda.

7. Configuración inicial del televisor

Consejo: Tenga disponible el usuario y contraseña para acceder a su red inalámbrica.

1. Siga las instrucciones que aparecerán en la pantalla de su televisor.



2. Active su televisor usando su computadora, teléfono inteligente o tableta para configurar su cuenta Roku. Necesita una cuenta Roku® para activar su Roku TV™ y acceder al entretenimiento en miles de canales de streaming*.



Nota: Roku no cobra por el soporte de activación, tenga cuidado con las estafas.

Las cuentas de Roku son gratuitas y, aunque no se requiere un número de tarjeta de crédito válido para crear una cuenta de Roku, guardar la información de su tarjeta de crédito hace que alquilar, comprar y suscribirse al entretenimiento de Roku Channel Store sea rápido y conveniente.

3. Una vez conectado a su cuenta, su televisor se actualizará automáticamente con el último software y podrá comenzar a transmitir de inmediato.
Si no está listo para conectar su televisor a una red inalámbrica, aún puede usarlo como un televisor normal.
4. Para mayor información visite <https://go.roku.com/tvmanual>

*La resolución del contenido tiene como base la compatibilidad de la TV y puede variar según el canal. Los canales están sujetos a cambios, varían según la región y es posible que requieran un pago.

8. Especificaciones del producto

Nombre del modelo		4T-C55FS1UR	4T-C65FS1UR
Dimensiones (AN x AL x PR)	Excluyendo base	1 226 x 710 x 69 mm	1 447 x 834 x 69 mm
	Incluyendo base	1 226 x 792 x 250 mm	1 447 x 924 x 280 mm
Peso	Excluyendo base	17,3 kg	22,9 kg
	Incluyendo base	17,5 kg	23,2 kg
Tamaño de diagonal		54,5 pulgadas (138,43 cm)	64,5 pulgadas (163,83 cm)
Resolución de pantalla		3 840 x 2 160 píxeles	
Consumo de energía de bocinas		15 W + 15 W	
Consumo de energía		330 W (0,5 W en modo de espera)	420 W (0,5 W en modo de espera)
Fuente de energía		100 - 240 V~ 50/60 Hz	
Entrada de video HDMI		480p, 720p, 1 080i, 1 080p, 2 160p.	
Sistemas admitidos	Análogo	NTSC	
	Digital	ATSC	
Entradas		4 entradas HDMI, 2 entradas USB, 1 salida de audio óptico, 1 entrada RF (antena), 1 entrada compuesta (audio y video), 1 puerto LAN.	
Otras funcionalidades		Televisor smart, imagen de contraste dinámico, orificios para el soporte de montaje VESA.	

Notas:

- Las imágenes en este documento son solo para referencia.
- Todos los productos, especificaciones y datos informativos están sujetos a cambio sin previo aviso para mejorar el desempeño, funcionalidad, diseño y demás características.
- En un ambiente seco debido a la electricidad estática, el producto puede reiniciarse y volver a la interfaz OSD principal, la interfaz del reproductor USB o el modo anterior. Es normal y continúe utilizando el televisor como desee.

9. Guía rápida para resolver problemas

Cuando experimente algún problema con su televisor, apáguelo y vuelva a encenderlo. Si con esto no resuelve el problema, por favor revise el siguiente listado de posibles soluciones. Si aún no se resuelve el problema, puede llamar al servicio técnico.

Problema	Posible Solución
No aparece imagen cuando enciende su televisor.	• Revise si la luz de encendido está prendida. Si lo está, su televisor está recibiendo corriente eléctrica. • El televisor puede estar en modo de espera. Presione el botón  de su control remoto para activar el televisor del modo en espera. • Revise si el cable de alimentación está conectado a la corriente eléctrica.
Ha conectado un dispositivo externo a su televisor pero no lo visualiza en la pantalla principal.	• Asegúrese que su dispositivo externo esté encendido. • Revise en su pantalla principal si ha sido seleccionado correctamente el icono que corresponde a la entrada del dispositivo externo que desea visualizar. • Revise que la conexión de su dispositivo externo esté correctamente sujeto al televisor. • La entrada HDMI puede que no se visualice en su pantalla principal. Busque la opción Configuraciones > Fuentes de entrada > para configurar la entrada HDMI en su pantalla principal.
Al encender el televisor la imagen tarda segundos en aparecer.	• Esto es normal. Si ya configuró su televisor, éste estará iniciando y buscando la información configurada previamente.
Visualiza imagen pero no escucha sonido.	• Revise que el volumen esté encendido. • Revise si el silenciador está activado. En su control remoto presione este botón nuevamente o suba el volumen. • Asegúrese que no exista algo conectado a la salida de audio digital (audífonos) de su televisor. • Conectar audífonos al televisor silenciará las bocinas principales.
Escucha sonido pero el color de la imagen no está nítida o aparece en blanco y negro.	• Revise que el valor del color esté configurado en 50 o más. • Revise el color en otro canal o en otro mosaico.
El sonido o la imagen tienen distorsión o interferencia.	• Apague y/o quite aparatos eléctricos que se encuentren cerca del televisor. • Inserte el cable de alimentación del televisor en una toma de corriente diferente a la actual.
El sonido o la imagen es borroso o se corta.	• Si está haciendo uso de una antena, revise que se encuentre correctamente sujeta al televisor. • Ajuste o reposicione el lugar de la antena.
Barras horizontales/ verticales o movimiento de la imagen.	• Apague y/o quite aparatos eléctricos que se encuentren cerca del televisor. • Inserte el cable de alimentación del televisor en una toma de corriente diferente a la actual.
No puede conectarse a la red inalámbrica.	• Asegúrese de haber seleccionado la red inalámbrica correcta. • Asegúrese que haya ingresado correctamente la contraseña de su red inalámbrica (las contraseñas son sensibles a letras mayúsculas). • Si usted tiene en modo apagado la transmisión SSID en su módem, agregue su red inalámbrica en su pantalla de selección de redes inalámbricas (agregar red privada). • Para revisar si es un problema de la contraseña, temporalmente deshabilítela y deje libre su módem. • Si no se despliegan más de 3 barras de señal en el icono de red inalámbrica, ajuste la posición de su televisor o de su módem de ser posible.
Los botones del control remoto no responden.	• Revise que el televisor esté encendido. • Revise que las baterías estén en buena condición y posicionadas correctamente. • Revise que no existan obstáculos entre el control remoto y el frente del televisor. • Acérquese más al televisor. Si la luz de encendido parpadea cuando presiona cualquier botón del control remoto, el problema no es el control remoto.

10. Certificaciones y Cumplimientos

Roku Roku TV

Roku, Roku TV, el logotipo de Roku y el diseño del d-pad morado del control remoto son marcas de Roku, Inc. Todos los demás logotipos y marcas aquí mencionados son propiedad de sus respectivos dueños.



Los términos HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la Imagen comercial de HDMI (Trade dress) y los logotipos de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.



Fabricado con la autorización de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos, y el símbolo de doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Dolby Vision IQ es una marca registrada de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Documentos confidenciales no publicados. Derechos de propiedad 2012-2022 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.



Cubierto por una o más de las reivindicaciones de patentes de HEVC enumeradas en patentlist.accessadvance.com.

Directiva WEEE

Disposición correcta de este producto. Esta marca indica que este producto no debe desecharse con otros residuos domésticos en todo EE. UU. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana por la eliminación descontrolada de desechos, recíclelos de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recolección o comuníquese con el minorista donde compró el producto. Pueden llevar este producto a un reciclaje seguro para el medio ambiente.

Información relacionada con la FCC (solo para EE. UU.)

Precaución FCC:

Este dispositivo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B conforme a la Parte 15 de las Normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este dispositivo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este dispositivo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el dispositivo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el dispositivo y el receptor.
- Conecte el dispositivo a una toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Cambios o modificaciones a esta unidad no aprobados expresamente por el responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaración FCC:

Los radares de alta potencia se asignan como usuarios primarios (es decir, usuarios prioritarios) de las bandas 5250-5350 MHz y 5650-5850 MHz y estos radares podrían causar interferencias y/o daños a los dispositivos LE-LAN.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo. Este dispositivo y su(s) antena(s) no deben colocarse ni operarse con ninguna otra antena o transmisor.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD DEL PROVEEDOR:**PRODUCTO LED TV SHARP, MODELOS 4T-C55FS1UR 4T-C65FS1UR**

Este dispositivo cumple con el Apartado 15 de las Normas FCC. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no deberá causar interferencias perjudiciales, y (2) deberá aceptar cualquier interferencia que reciba, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

PARTE RESPONSABLE:

SHARP ELECTRONICS CORPORATION

100 Paragon Drive Montvale, NJ 07645 USA

Para clientes de negocios: URL <http://www.sharppusa.com>

AVISO IMPORTANTE PARA MÉXICO

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar la operación no deseada.

Para consultar la información relacionada al número del certificado, refiérase a la etiqueta del empaque y/o del producto, o al manual electrónico que se encuentra en el menú de aplicaciones de su televisor.

Nota: Estos dispositivos contienen módulo transmisor:

MÓDULO INALÁMBRICO DE INTERFAZ

Marca: Hui Zhou Gaoshengda Technology Co., Ltd

Modelo: WC16R2601F

Póliza de Garantía

Solo para el mercado mexicano

COMPETITION TEAM TECHNOLOGY MEXICO S.A. DE C.V. (CTTM) es un gestor autorizado que garantiza el hardware y software incluido en este producto por un año en todas sus partes y mano de obra, contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de adquisición del consumidor final.

MODELO:	
SERIE No.:	
NOMBRE DEL CLIENTE:	
DOMICILIO: Calle, Colonia, C.P.	
CIUDAD/MUNICIPIO:	
ESTADO:	
FECHA DE ADQUISICIÓN:	

_____ Sello

ESTA GARANTÍA AMPARA ÚNICAMENTE EL MODELO ESPECIFICADO EN ESTE DOCUMENTO.
Para hacer válida la garantía comuníquese al centro de atención a clientes de CTTM al teléfono **800 788 03 08**, correo electrónico **servicioclientes@cttm.com.mx**, o presente su producto donde lo adquirió o en la dirección de CTTM, **Blvd. Gustavo Salinas No. 11050 Int. 705, Col. Aviación C.P. 22014, Tijuana, Baja California, México** acompañado con la póliza de garantía correspondiente sellada o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa.



Modelo:
Serie:

IMPORTADO POR:
SHARP CORPORATION MEXICO, S.A. DE C.V.
JAIME BALMES No. 8 OFICINAS 803 Y 804
COL. LOS MORALES POLANCO, CIUDAD DE MÉXICO
C.P. 11510 TEL: 55 1500 1500

Cláusulas

Si durante la vigencia de esta garantía surgen fallas de fabricación, de componentes o mano de obra, CTTM se compromete a reparar o cambiar el producto por otro igual o similar así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin costo adicional para el consumidor.

Las partes que CTTM sustituya serán nuevas o recertificadas y tendrán garantía durante un año (1) contados a partir de la fecha de instalación de las mismas en el producto objeto de la compra venta.

Las reparaciones serán realizadas por los talleres de servicio autorizados y designados por CTTM. Todas las partes reemplazadas bajo las normas de esta garantía pasarán a ser propiedad de CTTM.

Los gastos de transportación realizados por CTTM derivados del cumplimiento de esta garantía serán cubiertos por CTTM.

El tiempo de reparación no deberá ser mayor a 30 días hábiles contados a partir de recibido el producto en cualquiera de los centros de servicio autorizados y designados por CTTM. Para la adquisición de partes, componentes, consumibles y accesorios, contactar al teléfono **800 788 03 08** o correo electrónico **servicioclientes@cttm.com.mx** donde le indicarán los centros de servicio autorizados o en la dirección de CTTM, **Blvd. Gustavo Salinas No. 11050 Int. 705, Col. Aviación C.P. 22014, Tijuana, Baja California, México.**

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

- Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.
- Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

ESTA GARANTÍA SÓLO ES VÁLIDA EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

