

SAMSUNG

E-MANUAL

Merci d'avoir acheté ce produit Samsung.
Pour obtenir un service plus complet, veuillez enregistrer
votre produit à :

www.samsung.com

Modèle _____ No de série _____

Pour aller directement à la page qui fournit des consignes
d'utilisation du manuel à l'intention des personnes
malvoyantes, sélectionnez le lien Écran menu
d'apprentissage ci-dessous.
Lien « Apprentissage du menu »

Table des matières

Guide

Connexions

- 6 Guide de connexion
- 8 Connexion au réseau
- 12 Affichage de l'écran de votre appareil mobile sur le Produit
- 14 Commutation entre des appareils externes connectés au Produit
- 16 Information en ce qui concerne les connexions

Télécommande et appareils périphériques

- 20 Au sujet de la Télécommande intelligente Samsung (série M7/M8/G9/S9)
- 23 Au sujet de Télécommande intelligente Samsung (Odyssey Ark)
- 26 Au sujet de la Télécommande (série M5)
- 28 Connexion de la Télécommande intelligente Samsung au Produit
- 29 À propos de la télécommande Ark Dial
- 31 Connexion de la télécommande Ark Dial à l'appareil
- 33 Commande des dispositifs externes avec la télécommande Samsung Smart Control – Utilisation de la Config. télécommande universelle
- 33 Apprenez à utiliser Télécommande intelligente Samsung
- 33 Apprenez à utiliser Ark Dial
- 34 Utilisation de la Anynet+ (HDMI-CEC)
- 35 Commande du Produit à l'aide d'un clavier, d'une souris ou d'une manette
- 40 Saisir du texte à l'aide du clavier virtuel à l'écran

Fonctions Smart

- 41 Utilisation de la Smart Hub
- 46 Utilisation du mode Ambient
- 52 Utilisation de la Samsung Gaming Hub
- 54 À propos de l'Premier Écran de Média
- 57 À propos de l'Premier Écran de Menu
- 64 Utiliser un compte Samsung
- 66 Utilisation de la Workspace

- 72 Utilisation de la Accès à la TV
- 73 Utilisation du service Apps
- 77 Utilisation du e-Manual
- 79 Utilisation du Internet
- 80 Utilisation de la SmartThings
- 85 Lire des images, des vidéos et de la musique
- 91 Utilisation de la Multi View
- 94 Utilisation de la Bixby
- 99 Utilisation du Barre de jeux

Visionnement à l'aide du Produit

- 105 Fonctions de soutien au visionnement à l'aide du Produit

Image et Son

- 106 Utilisation de la Mode intelligent
- 108 Ajustement de la qualité de l'image
- 112 Modifier la Image Format et la Position
- 113 Régler l'environnement de visionnement pour les appareils externes
- 119 Régler le Mode Son ou les Paramètres avancés
- 121 Utilisation des fonctions de soutien du son

Système et Support tech.

- 124 Utilisation des fonctions de l'heure et des minuteurs
- 126 Utilisation des fonctions Mode d'économie d'énergie
- 128 Utiliser la fonction de Protection du panneau
- 129 Mise à jour du logiciel du Produit
- 130 Utilisation de la fonction Paramètres du contrôle parental
- 131 Fonctions audio et vidéo destinées aux personnes malentendantes et malvoyantes
- 136 Utiliser l'Assistant vocal sur le Produit
- 137 Utilisation d'autres fonctions

Remarques et précautions

- 140 À lire avant d'utiliser les Apps
- 141 Lisez cette information avant d'utiliser la fonction Internet

- 143 À lire avant l'affichage de photo ou la lecture de vidéos et de fichiers musicaux
- 152 Read À lire avant d'utiliser les appareils Bluetooth
- 153 Licences
- 154 Installation du logiciel

Dépannage

Problèmes d'image

- 155 L'écran clignote ou est devenu sombre
- 155 L'image n'est pas lumineuse ou les couleurs de l'image ne semblent pas claires
- 156 L'image semble être en noir et blanc ou ses couleurs ne ressemblent pas à ce qu'elles devraient être
- 157 Le Produit s'éteint tout seul
- 157 L'image du Produit n'est pas aussi belle qu'en magasin
- 158 La vidéo affichée semble floue
- 158 L'image est déformée
- 158 Il y a une ligne pointillée sur le bord de l'écran
- 158 L'image ne s'affiche pas en mode plein écran
- 158 La fonction Sous-titres du menu du Produit est désactivée
- 159 Des sous-titres s'affichent sur l'écran du Produit
- 159 La technologie HDR du périphérique connecté est désactivée
- 159 Le moniteur ne s'éteint pas, et l'écran affiche des photos ainsi que l'heure.
- 159 Le fait que My Contents s'exécute automatiquement même lorsque je dors la nuit est ennuyeux.

Problèmes de son et de bruit

- 160 Comment puis-je brancher un appareil audio au Produit ?
- 160 Il n'y a pas de son ou le son est trop bas alors que le volume est réglé au maximum.
- 160 L'image est bonne, mais il n'y a pas de son.
- 161 HDMI (ARC) est connecté et il n'y a pas de son.
- 161 Les haut-parleurs émettent un son étrange.
- 161 Le son s'interrompt.
- 161 Chaque fois qu'une fonction est utilisée sur le Produit ou qu'une chaîne est syntonisée, le Produit décrit, de façon sonore, ce qui vient de se produire. Le Produit explique en voix hors champ ce qui se produit dans la vidéo affichée à l'écran.
- 162 Le son du Produit n'est pas émis par l'intermédiaire du récepteur audiovisuel ou de la barre de son.
- 162 Le son n'est pas clair.
- 163 Impossible d'ajuster le volume du périphérique.

163 Je veux mettre le Produit et l'appareil audio sous et hors tension au même moment.

Problèmes de connectivité avec les appareils externes

- 164 Le message « Mode non disponible » s'affiche.
- 164 La vidéo est bonne, mais il n'y a pas de son.
- 164 Je veux me connecter à un ordinateur ou un appareil mobile par l'intermédiaire de la duplication de l'écran.
- 165 Le fonctionnement optimal n'est pas garanti si le produit est branché et utilisé via un concentrateur USB.
- 165 Aucun écran ne s'affiche après la connexion du Produit à un appareil externe.
- 165 Je veux établir une connexion avec un haut-parleur Bluetooth.
- 166 L'écran de l'ordinateur n'apparaît pas ou papillote.
- 166 L'ordinateur ne se réactive pas via Réveiller le PC.
- 166 Une touche spéciale du clavier ou de la souris est entrée automatiquement.
- 167 La taille de l'image affichée n'est pas adaptée à l'écran, les couleurs de l'image sont floues ou le texte n'apparaît pas clairement.
- 167 Un ordinateur a été connecté, mais l'option Paramètres avancés est grisée.

Problèmes de réseau

- 168 Échec de la connexion au réseau sans fil. Impossible de se connecter au point d'accès sans fil. Impossible de se connecter à Internet.
- 168 La connexion câblée au réseau a échoué.
- 168 La connexion au réseau local a été établie, mais impossible de se connecter à Internet.

Problèmes avec Anynet+ (HDMI-CEC)

- 169 Qu'est-ce qu'Anynet+?
- 169 Anynet+ ne fonctionne pas. L'appareil branché n'est pas affiché.
- 170 Je souhaite lancer Anynet+. Je veux que les appareils branchés soient mis sous tension en même temps que le Produit.
- 170 Je souhaite quitter Anynet+. Il est agaçant de mettre sous tension d'autres appareils parce le Produit s'allume également. Cette fonction est aussi peu pratique puisque les appareils raccordés (p. ex. un boîtier adaptateur) sont mis sous tension de concert.
- 170 Le message « Connexion à l'appareil Anynet+... » ou « Déconnexion de l'appareil Anynet+... » s'affiche à l'écran.

170 Impossible de lire quoi que ce soit à l'aide de l'appareil Anynet+.

Problèmes avec la télécommande

- 171 La télécommande ne fonctionne pas.
- 171 Il est impossible de faire fonctionner les périphériques au moyen de la télécommande du Produit.
- 171 Lorsque j'allume le produit avec la télécommande, un autre appareil est également allumé.

Applications

- 172 Je ne trouve pas l'application que je veux.
- 172 J'ai lancé une application, mais elle est dans une langue différente. Comment puis-je changer de langue?
- 172 L'application ne fonctionne pas correctement. La qualité de l'image est mauvaise.
- 172 L'Premier Écran de Smart Hub apparaît dès que vous allumez le Produit.

Fichiers multimédias

- 173 La lecture de certains fichiers s'interrompt.
- 173 Impossible de lire certains fichiers.

Problèmes avec Assistant vocal

- 174 Le microhone est éteint.
- 174 Les commandes vocales ne fonctionnent pas correctement.
- 174 Bixby/Alexa répond, bien que je n'aie rien demandé.
- 174 J'ai dit « Hi, Bixby/Alexa », mais Bixby/Alexa ne répond pas.
- 175 La reconnaissance vocale ne fonctionne pas avec votre Télécommande intelligente Samsung contrairement à d'autres fonctionnalités. Il n'y a aucune réponse, même si la touche Assistant vocal est enfoncée.
- 175 Pendant la reconnaissance vocale, le message de charge lourde s'affiche et la fonction ne marche pas.
- 175 Je veux voir les conditions météo pour une région donnée.

Autres problèmes

- 176 Le Produit est chaud.
- 176 Le Produit dégage une odeur de plastique.
- 176 Les réglages sont perdus après 5 minutes ou chaque fois que le Produit est éteint.
- 176 Le Produit est incliné d'un côté.
- 176 Le support est branlant ou tordu.

- 177 Une bannière publicitaire interne du Produit (POP) apparaît à l'écran.
- 177 Le Produit émet un bruit de craquement.
- 177 Le Produit émet un bourdonnement.
- 177 Le Produit décrit les actions à l'écran en voix hors champ.
- 178 Q & R

Diagnostiquer les problèmes de fonctionnement du Produit

- 179 Autodiagnostic
- 181 Impossible de sélectionner Informations sur le signal dans Autodiagnostic.
- 181 Réinitialisation du Smart Hub
- 181 Réinitialisation de l'image
- 181 Réinitialisation du son

Obtenir du soutien technique

- 182 Comment trouver les coordonnées pour obtenir des services de soutien
- 182 Obtenir de l'aide grâce à Gestion à distance
- 183 Vérification de Rapport d'étalonnage
- 183 Demande de service

Guide d'accessibilité

Apprentissage du menu

- 184 Utilisation de la télécommande
- 186 Utilisation du menu d'accessibilité
- 190 Utilisation du Produit avec la fonction Guide vocal activée
- 191 Utilisation de la Smart Hub
- 193 Lancement du e-Manual
- 194 Utilisation de la Bixby

Guide

Apprenez comment utiliser diverses fonctions.

Connexions



Vous pouvez accéder au réseau à l'aide d'un câble LAN ou d'un point d'accès sans fil. En utilisant divers connecteurs, vous pouvez également connecter des appareils externes.

Guide de connexion


Vous pouvez voir des renseignements détaillés sur les appareils externes qui peuvent être connectés au Produit.

 >  **Menu** >  **Appareils connectés** > **Guide de connexion** [Essayer maintenant](#)

Il vous guide à l'aide d'images pour connecter divers appareils externes comme des dispositifs vidéo, des consoles de jeux et des ordinateurs. Si vous sélectionnez la méthode de connexion et un appareil externe, les renseignements détaillés relatifs à la connexion s'affichent.

-  La méthode de connexion et les périphériques accessibles peuvent différer selon le modèle.
-  Certaines fonctions pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.
-  Au moyen de [HDMI Dépannage](#), vous pouvez vérifier la connexion entre le câble HDMI et les périphériques (ce qui prend environ 2 minutes).
- **Appareil audio:** [HDMI \(eARC/ARC\)](#), [USB](#), [Écouteurs](#), [Sortie optique/audio](#), [Bluetooth](#), [Wi-Fi](#), [Configuration ambiophonique pour le haut-parleur Wi-Fi](#)
- **Appareil vidéo:** [HDMI](#)
- **Téléphone intelligent:** [Partage d'écran \(Smart View\)](#), [Partage d'écran \(Tap View\)](#), [Samsung DeX](#), [SmartThings](#), [Partage de la caméra](#), [Apple AirPlay](#)
- **PC :** [HDMI](#), [DisplayPort](#), [USB-C](#), [Thunderbolt/USB-C](#), [Partage d'écran \(Sans fil\)](#), [Easy Connection to Screen](#), [Apple AirPlay](#)
- **Périphérique d'entrée:** [Télécommande](#), [Ark Dial](#), [Clavier USB](#), [Souris USB](#), [Manette USB](#), [Caméra USB](#), [Appareil Bluetooth](#)
- **Console de jeu:** [HDMI](#)

- Stockage externe: Clé USB, Disque dur (HDD)

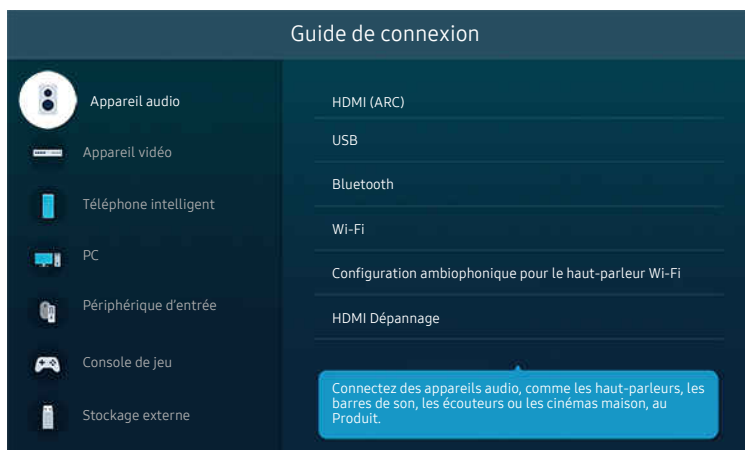

 L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

Connexion au réseau

Votre Produit vous permet d'accéder au réseau.


 >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Connexion > Réseau > Paramètres de réseau ouvert [Essayer maintenant](#)






Configurer les paramètres réseau afin d'établir la connexion à un réseau disponible.

Établissement d'une connexion câblée au réseau

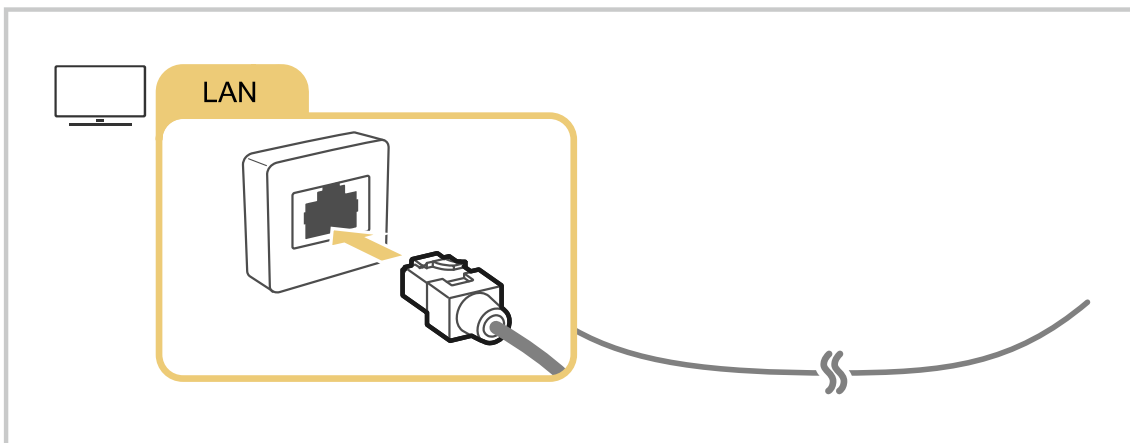 >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Connexion > Réseau > Paramètres de réseau ouvert > Câble

Si vous utilisez un câble LAN, le Produit a automatiquement accès au réseau.




-  Si le Produit ne se connecte pas automatiquement au réseau, consultez « [La connexion câblée au réseau a échoué.](#) » sous « Dépannage ».
-  Pour connecter un câble LAN, utilisez un câble CAT 7 (*type STP) pour la connexion. (100/10 Mo/s)
* Shielded Twisted Pair
-  La vitesse de votre connexion au réseau doit être supérieure à 10 Mbps pour que le Produit puisse se connecter au réseau.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
-  Certains modèles ne prennent pas en charge les réseaux câblés.


Établissement d'une connexion sans fil au réseau

🏠 > ☰ Menu > ⚙️ Paramètres > Tous les paramètres > Connexion > Réseau > Paramètres de réseau ouvert > Sans fil

✎ Le nom du menu peut différer selon le modèle.

Assurez-vous d'être en possession du nom (SSID) et du mot de passe du point d'accès sans fil avant de tenter de vous connecter. Le nom du réseau (SSID) et le code de sécurité sont indiqués à l'écran de configuration du point d'accès sans fil. Pour en savoir davantage, reportez-vous au guide d'utilisateur du point d'accès sans fil.

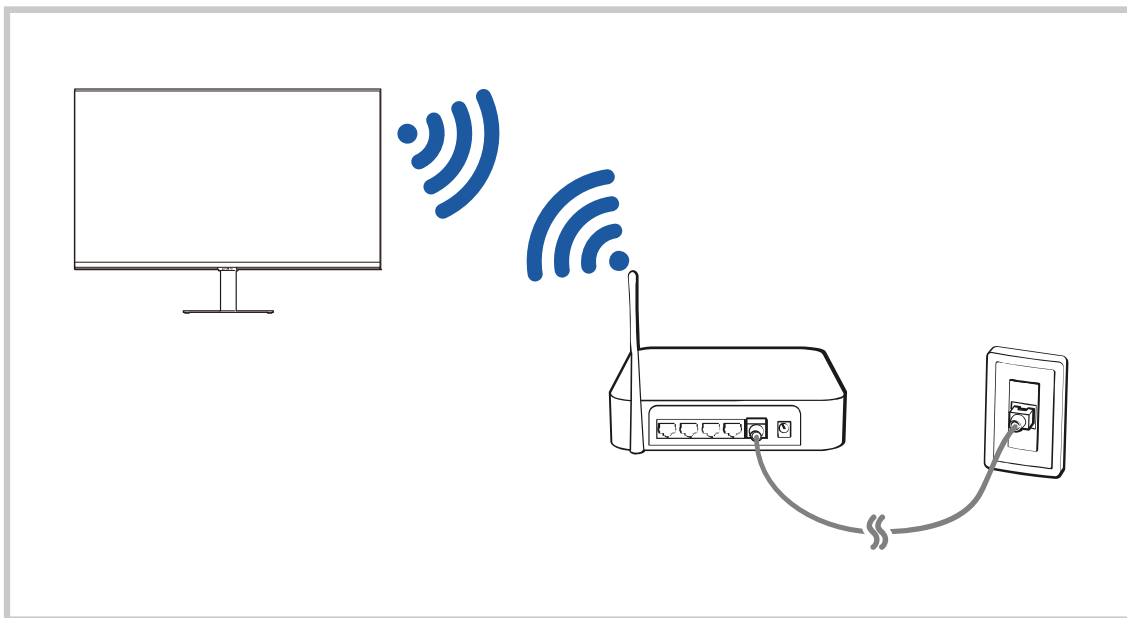

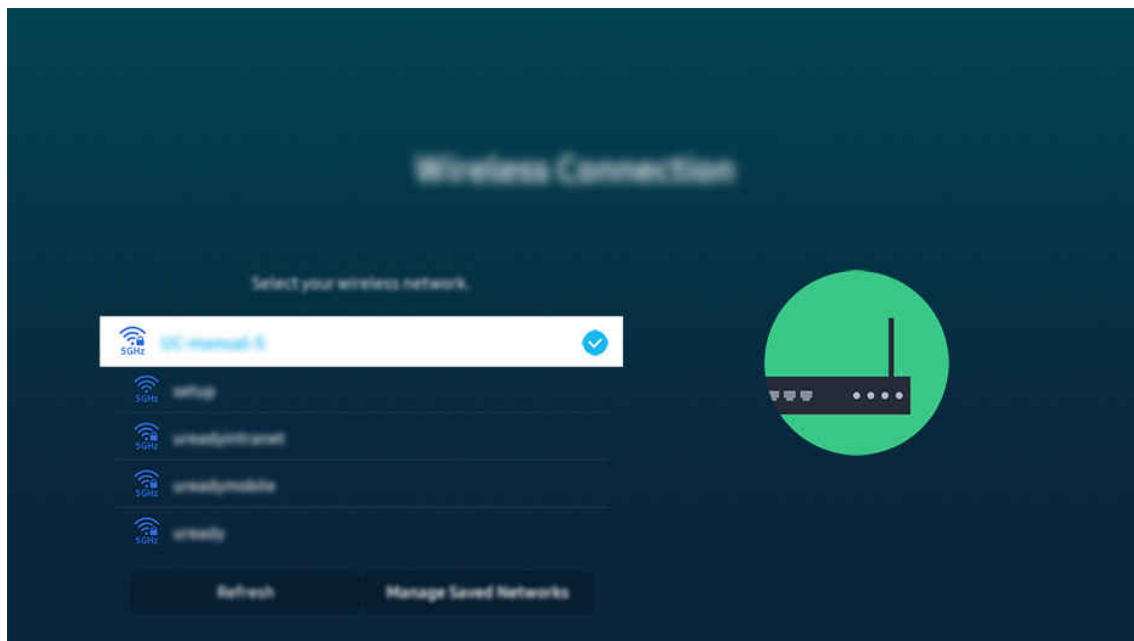

- ✎ L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.
- ✎ Si aucun point d'accès sans fil n'est détecté, sélectionnez [Ajouter réseau](#) au bas de la liste et entrez le nom du réseau (SSID).
- ✎ Si votre point d'accès sans fil a une touche WPS ou PBC, sélectionnez [Utiliser WPS](#) au bas de la liste, puis appuyez sur la touche WPS ou PBC de votre point d'accès dans les 2 minutes. Le Produit va se connecter automatiquement.
- ✎ Pour consulter ou supprimer les noms de réseaux (SSID) auxquels vous vous êtes déjà connecté, déplacez la cible de saisie sur [Gérer les réseaux enregistrés](#), puis appuyez sur la touche Sélectionner.
- ✎ Pour déconnecter le Wi-Fi, sélectionnez [Déconnexion](#) dans [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Réseau](#) > [État du réseau](#). [Essayer maintenant](#)

Vérification de l'état de la connexion réseau

[🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Réseau](#) > [État du réseau](#)
[Essayer maintenant](#)

Visualisez l'état actuel du réseau.

Réinitialisation de votre réseau

[🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Réseau](#) > [Réinitialiser le réseau](#) [Essayer maintenant](#)

Rétablit tous les réglages réseau aux réglages prédéfinis par défaut en usine.

Mise sous tension du Produit à l'aide d'un appareil mobile

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > **Réseau** > **Paramètres avancés** > **Mise sous tension depuis un appareil mobile** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez mettre sous tension le Produit en utilisant un appareil mobile branché au même réseau que le Produit.

 Cette fonction est accessible si un appareil mobile est connecté au Produit par l'intermédiaire de l'application SmartThings ou de la fonction Apple AirPlay.


Il se peut que Apple AirPlay ne soit pas pris en charge, selon le modèle ou la région.

Connexion d'un appareil de contrôle IP au Produit

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > **Réseau** > **Paramètres avancés** > **Télécommande IP** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez connecter à distance un appareil de contrôle IP au Produit pour gérer votre appareil IP.

 Pour utiliser cette fonction, l'option **Mise sous tension depuis un appareil mobile** doit être activée.

 L'activation de cette caractéristique permet à d'autres appareils de contrôle IP de contrôler votre Produit. Nous vous recommandons d'activer cette caractéristique seulement si un contrôleur tiers autorisé personnalisé est installé et configuré particulièrement pour un Produit Samsung et si votre réseau sans fil est protégé par un mot de passe.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.


Permet de se connecter à un réseau sans fil

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > **Réseau** > **Paramètres avancés** > **Wi-Fi** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez autoriser la connexion à un réseau Wi-Fi.

 Cette fonction doit être active pour qu'il vous soit possible de vous connecter à un réseau sans fil.

Modification du nom du Produit



 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > **Nom de l'appareil** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez modifier le nom du Produit sur le réseau. Sélectionnez l'option **Entrée util.** au bas de la liste et modifiez le nom.



Affichage de l'écran de votre appareil mobile sur le Produit

Vous pouvez afficher l'écran de votre appareil mobile sur le Produit par l'intermédiaire des modes Smart View, Apple AirPlay et Tap View.


Lorsque vous démarrez le partage d'écran avec un appareil mobile (Smart View/Apple AirPlay/Tap View), l'écran du Produit bascule sur l'écran Multi View ou sur l'écran de l'appareil mobile. Regardez plusieurs contenus en même temps grâce à l'écran Multi View.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
-  Pour de plus amples renseignements, consultez « [Utilisation de la Multi View](#) ».



Utilisation de la Partage d'écran (Smart View)





Pour plus d'information sur la manière d'afficher l'écran de votre appareil mobile, consultez le  > **Menu** >  [Appareils connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [Téléphone intelligent](#) > [Partage d'écran \(Smart View\)](#).

[Essayer maintenant](#)

- Pour désactiver le mode Partage d'écran (Smart View), déconnectez l'appareil mobile ou appuyez sur le bouton  de la télécommande.
- À l'aide du menu Smart View de votre appareil mobile, vous pouvez modifier les paramètres comme le ratio hauteur/largeur.




Utilisation de la Apple AirPlay

Utilisez AirPlay si vous êtes un utilisateur d'iPhone ou d'iPad. Pour de plus amples renseignements personnels, reportez-vous à  > **Menu** >  [Appareils connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [Téléphone intelligent](#) > [Apple AirPlay](#). [Essayer maintenant](#)

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Pour utiliser [Apple AirPlay](#), assurez-vous que  > **Menu** >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Paramètres Apple AirPlay](#) est activé.

Utilisation de la Partage d'écran (Tap View)

En tapotant l'appareil mobile contre votre Produit, vous pourrez utiliser le mode **Multi View** ou afficher l'écran de votre appareil mobile sur l'écran de votre Produit. Lorsque vous tapotez un appareil mobile contre votre Produit tout en exécutant une application musicale sur votre appareil mobile, l'écran du Produit bascule sur l'écran **Mur de musique**.


-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
-  Cette fonction est offerte uniquement sur les appareils mobiles Samsung qui prennent en charge Android 8.1 ou une version ultérieure.
-  Lorsque le Produit est en mode d'économie d'énergie, la fonction **Tap View** n'est pas disponible.


1. Pour ce faire, activez **Tap View** sur votre appareil mobile.

-  Pour de plus amples renseignements sur la configuration, reportez-vous à la section « Activation du mode Tap View ».

2. Activez l'écran de votre appareil mobile.




3. Tapotez votre appareil mobile sur le Produit. L'écran du Produit passe au mode **Multi View**, **Mur de musique** ou affiche l'écran de l'appareil mobile.

-  Assurez-vous toutefois de tapoter votre appareil ailleurs que sur l'écran du Produit et sur les coins du boîtier extérieur. Cela pourrait rayer ou endommager l'écran du Produit ou de l'appareil mobile.

-  Nous vous recommandons de laisser l'étui protecteur de votre appareil en place et de le tapoter délicatement sur l'un des rebords extérieurs du Produit.



-  Quand vous effectuez **Tap View** dans le mode **Ambient**, seul l'écran de l'appareil mobile s'affiche sur le Produit.

4. Affichez l'écran en **Multi View**, **Mur de musique** ou l'écran de l'appareil mobile sur celui du Produit.

-  L'écran **Mur de musique** est une fonction qui vous permet d'écouter de la musique en affichant des effets visuels, qui changent en fonction du genre et du rythme de la musique.
-  L'écran affiché sur le Produit peut différer selon le modèle.
-  Cette fonction permet la duplication de l'écran/du son en détectant les vibrations générées lorsque vous tapotez l'appareil mobile contre le Produit.

Activer Tap View

Activez **Tap View** dans l'application SmartThings.

-  Selon la version de l'application SmartThings, vous pourriez avoir à inscrire votre Produit au moyen de votre appareil mobile.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

1. Lancez l'application SmartThings sur votre appareil mobile.

2. Sélectionnez l'option Réglages (≡ > ⚙) dans l'application SmartThings de votre appareil mobile.

3. Mettez **Tap View** en marche.




-  Lors de la première connexion, choisissez **Permet**, dans la fenêtre contextuelle qui s'affiche à l'écran du Produit.

Commutation entre des appareils externes connectés au Produit

Vous pouvez commuter entre les émissions du Produit et le contenu des appareils externes.

 >  Menu >  Appareils connectés


Lorsque vous sélectionnez un appareil externe branché à l'écran **Source**, le contenu de l'appareil sélectionné s'affiche à l'écran du Produit.



-  Pour commander un appareil (lecteur Blu-ray, console de jeu, etc.) qui prend en charge la commande universelle à distance avec la télécommande du Produit, connectez l'appareil à un port HDMI sur le Produit et, ensuite, mettez l'appareil mobile sous tension. Le signal de sortie du Produit est automatiquement converti au signal de sortie de l'appareil. Vous pouvez aussi configurer automatiquement la télécommande universelle pour commander l'appareil en question. Pour de plus amples renseignements, consultez « [Commande des dispositifs externes avec la télécommande Samsung Smart Control – Utilisation de la Config. télécommande universelle](#) ».
-  Lorsqu'un appareil USB est connecté au port USB, un message contextuel s'affiche et vous permet de passer facilement au contenu média enregistré dans l'appareil.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon l'appareil ou la zone géographique.

Modifier le nom et l'icône d'un appareil externe

 >  Menu >  Appareils connectés

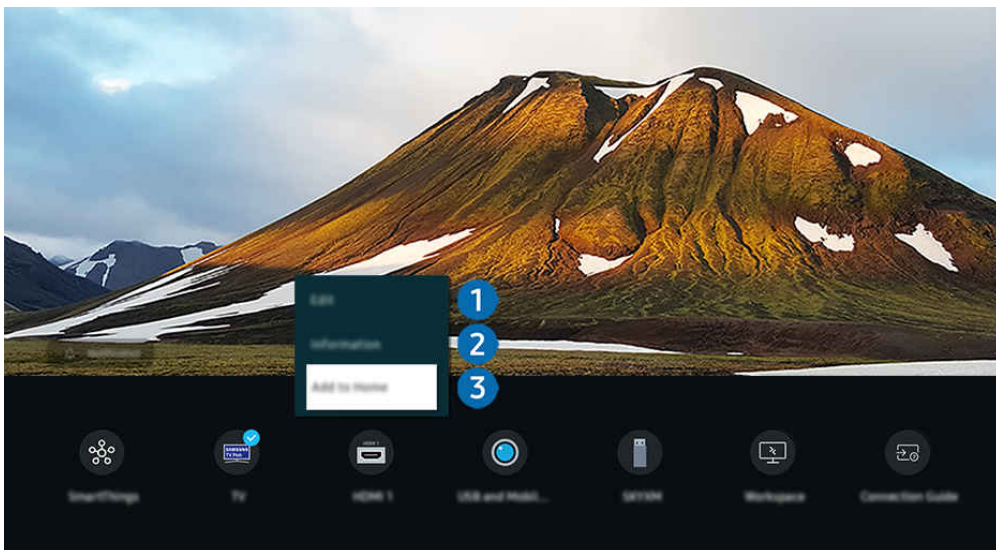Vous pouvez changer le nom du port pour un appareil externe branché ou l'ajouter à l'Premier Écran.



-  L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.
1. Déplacez la cible de saisie sur un appareil externe connecté.
 2. Appuyez sur la touche directionnelle vers le bas. Les fonctions suivantes sont disponibles :
 -  Les options disponibles peuvent varier en fonction du type de port.

1 Modifier

Vous pouvez renommer les ports d'entrée et changer les icônes de l'appareil.

2 Information

Vous pouvez obtenir des informations détaillées sur un appareil externe.

3 Ajouter à l'accueil

Vous pouvez ajouter le port auquel est branché un appareil externe à l'Premier Écran afin de pouvoir changer de source rapidement.

Utilisation de fonctions supplémentaires

• SmartThings

Vous pouvez utiliser la fonction [SmartThings](#).

Cette fonction permet au Product de se connecter aux divers appareils détectés dans le même espace et de les contrôler.


 Pour plus d'informations sur la fonction [SmartThings](#), reportez-vous à la section « [Utilisation de la SmartThings](#) ».

• Expérience de la caméra

Connectez une caméra USB, ou utilisez l'application SmartThings sur votre téléphone mobile pour connecter une caméra.

Connectez une caméra pour utiliser l'appel vidéo, l'entraînement à domicile et les autres nouveautés.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

 Pour plus de détails sur la connexion, reportez-vous à [Partage de la caméra](#) (🏠) > ☰ Menu > 📶 Appareils connectés > [Guide de connexion](#) > [Téléphone intelligent](#) > [Partage de la caméra](#)).

• Accès à la TV

Grâce à la fonction de duplication, vous pouvez regarder la télévision depuis l'écran Product.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [Utilisation de la Accès à la TV](#) ».


• Guide de connexion


Affiche les instructions de connexion de l'appareil.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [Guide de connexion](#) ».

• Config. télécommande universelle



Vous permet d'enregistrer des appareils externes dans votre télécommande Samsung et de contrôler ces appareils à l'aide de la télécommande.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [Commande des dispositifs externes avec la télécommande Samsung Smart Control – Utilisation de la Config. télécommande universelle](#) ».

Information en ce qui concerne les connexions

Lorsque vous connectez un appareil externe, prenez note de ce qui suit :

-  Les types, les noms, les emplacements et le nombre de ports pris en charge peuvent différer selon le Produit.
-  Reportez-vous au guide d'utilisation de l'appareil externe pour son branchement au Produit. Le nombre de connecteurs pour périphériques, ainsi que leur nom et emplacement, peut varier en fonction du fabricant.

Information en ce qui concerne la connexion HDMI

- Il est recommandé d'utiliser l'un des câbles HDMI suivants :
 - High Speed HDMI Cable
 - High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Premium High Speed HDMI Cable
 - Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet
 - Ultra High Speed HDMI Cable
- Utilisez un câble HDMI d'une épaisseur de 17 mm (0,66 po) ou moins.
- L'utilisation d'un câble HDMI non certifié peut causer une absence d'image ou une erreur de connexion.
- Certains câbles et appareils HDMI peuvent ne pas être compatibles avec le Produit en raison de spécifications HDMI différentes.
- Ce Produit ne prend pas en charge le canal Ethernet HDMI. Ethernet est un réseau local (LAN) formé de câbles coaxiaux respectant la norme IEEE.
- Pour obtenir la qualité visuelle optimale en UHD, utilisez un câble dont la longueur est inférieure à 3 m (10 pi).
- Beaucoup d'adaptateurs graphiques n'ont pas de ports HDMI, mais des ports DVI ou DisplayPort. Lorsque l'ordinateur ne prend pas en charge la sortie vidéo HDMI, connectez-le à l'aide d'un câble DVI à HDMI.
- Lorsque le Produit est connecté à d'autres appareils externes comme des lecteurs DVD/Blu-Ray ou des câblesélecteurs par l'intermédiaire d'un câble HDMI, le mode de synchronisation de l'alimentation est automatiquement activé. Dans ce mode de synchronisation de l'alimentation, le Produit continue de détecter les dispositifs externes et de s'y connecter par l'intermédiaire du câble HDMI. Cette fonction peut être désactivée en retirant le câble HDMI du dispositif connecté.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.


- La détection automatique d'appareil fonctionne à chaque fois qu'un nouvel appareil externe HDMI est connecté.
 - La fonction de détection automatique d'appareil reconnaît les appareils externes afin d'optimiser l'environnement de visualisation de l'utilisateur.
 - Si un ordinateur a été connecté, appuyez sur la touche directionnelle vers le bas de la télécommande lorsque la fonction est activée, comme indiqué dans le guide en bas de l'écran. Le nom de l'appareil est immédiatement défini sur PC.
 - Si un appareil connecté n'est pas reconnu par la fonction de détection automatique d'appareil, le nom de l'appareil est indiqué comme Inconnu et le menu utilisé pour le définir manuellement apparaît. Dans le menu, appuyez sur la touche de configuration pour définir manuellement le nom de l'appareil.
 - Si un ordinateur connecté via HDMI est reconnu comme un appareil inconnu, la qualité de l'image affichée peut ne pas être adaptée à un écran d'ordinateur. Dans ce cas, appuyez sur la touche de configuration pour remplacer le nom de l'appareil par PC.
 - Si vous sélectionnez le bouton Plus tard, le menu se ferme et le nom de l'appareil connecté reste Inconnu. Vous pourrez modifier manuellement le nom de l'appareil plus tard. Pour plus de détails sur la définition manuelle du nom d'un appareil, reportez-vous à « Modifier le nom et l'icône d'un appareil externe ».


Établir une connexion à un appareil audio

- Afin d'obtenir une meilleure qualité audio pour le Produit, connectez une barre de son ou un récepteur audio-vidéo au Produit.
- Si vous branchez un appareil audio externe à l'aide d'un câble optique, le réglage **Sortie audio** passe automatiquement à l'appareil connecté. Cependant, pour que cela se passe, vous devez mettre sous tension l'appareil audio externe avant de connecter le câble optique. Vous pouvez modifier manuellement la **Sortie audio** de l'une des façons suivantes :

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- Utilisez la touche Sélectionner pour sélectionner **Optique** dans le menu **Sortie audio**. (🏠 > ≡ Menu > ⚙️ Paramètres > **Sortie audio**) [Essayer maintenant](#)
- Sélectionnez **Optique** dans le menu **Sortie audio**. (🏠 > ≡ Menu > ⚙️ Paramètres > **Tous les paramètres** > **Son** > **Sortie audio**) [Essayer maintenant](#)

 Consultez le guide d'utilisation de la barre de son lorsque vous la connectez au Produit.

- Un bruit inhabituel venant d'un appareil audio connecté en cours d'utilisation peut indiquer un problème avec l'appareil audio lui-même. Si cela se produit, demandez de l'aide au fabricant de l'appareil audio.
- L'audio numérique est disponible seulement avec les diffusions à canaux 5.1.
- **Sortie audio** : Si vous branchez un appareil audio externe au port  et sélectionnez **Sortie audio**, le son du haut-parleur interne est coupé, le son est émis par l'appareil externe et vous ne pouvez pas régler le volume.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Écouteurs** : Si vous branchez des écouteurs au port  et sélectionnez **Écouteurs**, le son du haut-parleur interne est coupé, le son est émis par les écouteurs et vous pouvez régler le volume.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Remarques sur la connexion pour USB Type-C

 Cette fonction est uniquement disponible sur les téléviseurs de la série M7/M8/G9.

- Vérifiez la largeur de bande de votre câble USB Type-C s'il est disponible. La sortie peut ne pas être adéquate en fonction des spécifications et de l'état du câble.
- Ne branchez ni ne débranchez pas rapidement le connecteur et le câble d'alimentation, car cette opération demande un certain temps.
- En raison du problème de compatibilité, la fonction peut ne pas être disponible lorsqu'un périphérique Thunderbolt est connecté à l'aide d'un câble.
- Lors de la charge avec un câble USB Type-C, un dysfonctionnement peut survenir en fonction du type d'appareil. Dans ce cas, utilisez le chargeur fourni ou consultez le fabricant de l'appareil.

Information en ce qui concerne la connexion à un ordinateur

- Pour découvrir les résolutions prises en charge par le Produit, consultez le guide d'utilisation du Produit sur le site web Samsung Electronics à l'adresse <https://www.samsung.com>.
- Si vous souhaitez connecter votre ordinateur et votre Produit par le biais du réseau sans fil, ils doivent être connectés l'un à l'autre sur le même réseau.
- Lors du partage de contenu avec d'autres dispositifs réseau tels que ceux présents dans un système de stockage sur IP (Internet Protocol), le partage peut ne pas être pris en charge en raison de la configuration, de la qualité ou du fonctionnement du réseau, par exemple si le réseau dispose d'un dispositif NAS (Network-Attached Storage).

Information en ce qui concerne la connexion à des appareils mobiles


- Pour utiliser la fonction Smart View, l'appareil mobile doit prendre en charge une fonction de mise en miroir telle que Recopie d'écran ou Smart View. Pour vérifier si votre appareil mobile prend en charge la fonction de recopie d'écran, veuillez consulter le manuel de l'utilisateur de l'appareil mobile.
- Il est possible que la fonction Partage d'écran (Smart View) ne fonctionne pas sans interruption dans un environnement de connexion à 2,4 GHz. Nous recommandons une connexion à 5,0 GHz pour une expérience supérieure. Les connexions à 5 GHz pourraient ne pas être prises en charge en fonction du modèle.
- L'appareil mobile et votre produit doivent être connectés l'un à l'autre sur le même réseau.
- Utilisez AirPlay si vous êtes un utilisateur d'iPhone ou d'iPad. Pour de plus amples renseignements personnels, reportez-vous à  >  **Menu** >  **Appareils connectés** > **Guide de connexion** > **Téléphone intelligent** > **Apple AirPlay**. [Essayer maintenant](#)
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
- L'image ou le son pourrait s'interrompre par intermittence selon l'état du réseau.
- Lors du partage de contenu avec d'autres dispositifs réseau tels que ceux présents dans un système de stockage sur IP (Internet Protocol), le partage peut ne pas être pris en charge en raison de la configuration, de la qualité ou du fonctionnement du réseau, par exemple si le réseau dispose d'un dispositif NAS (Network-Attached Storage).







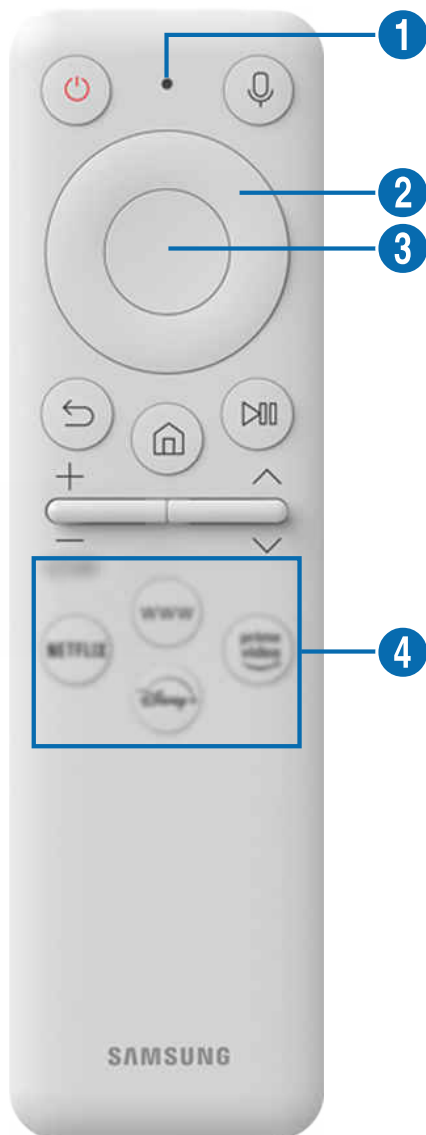


Télécommande et appareils périphériques





Vous pouvez commander les opérations du Produit à l'aide de la Télécommande intelligente Samsung. Connectez des dispositifs externes comme un clavier pour faciliter l'utilisation.

Au sujet de la Télécommande intelligente Samsung (série M7/M8/G9/S9)

Découvrez les fonctions des touches de la télécommande Télécommande intelligente Samsung.



Touche	Description
 (Alimentation)	Appuyez sur cette touche pour mettre le Produit sous ou hors tension.
1 MIC/DEL	<p>Sert de micro lors de l'utilisation de la reconnaissance vocale avec la télécommande. Le voyant DEL est allumé lorsque la télécommande est en cours de chargement via le port USB. Une fois le chargement terminé, le voyant DEL s'éteint.</p> <ul style="list-style-type: none">  Ne faites pas subir de choc au micro et n'insérez pas d'objet pointu dans l'orifice.  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
 (Assistant vocal)	<p>Exécutez la fonction Assistant vocal. Appuyez sur la touche en maintenant la pression, prononcez une commande vocale, et relâchez la touche afin de lancer Assistant vocal.</p> <ul style="list-style-type: none">  Les langues et fonctions prises en charge par Assistant vocal peuvent varier d'une région à l'autre.  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
2 Pavé directionnel (haut/bas/gauche/ droite)	Déplace de la cible de saisie.
3 Sélectionner	Permet de sélectionner ou d'exécuter un élément ciblé.
 (Retour)	Appuyez sur cette touche pour revenir au menu précédent.
 (Smart Hub) + (Pavé de commande)	<p>Appuyez sur la touche correspondante pour accéder à Premier Écran.</p> <ul style="list-style-type: none">  En appuyant pendant au moins une seconde, le pavé de commande s'affiche. Vous pouvez utiliser le menu Paramètres, le pavé numérique virtuel, le pavé d'options avec les touches de couleur à l'aide du pavé de commande.










Touche	Description
 (Lecture/pause)	Ces commandes vous permettent de commander le contenu média en cours de lecture.
+/- (Volume)	Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour ajuster le volume. Pour mettre la sourdine, appuyez sur la touche. Appuyez sur la touche pendant au moins 2 secondes pour afficher le menu Raccourcis d'accessibilité .
^/∨ (Chaîne)	Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour changer de chaîne. En appuyant pendant au moins 1 seconde, l'écran Liste des chaînes s'affiche.
Touche de lancement de l'application 	Lance l'application indiquée par la touche.  La disponibilité des applications peut varier selon le pays.  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.





-  En mode veille, appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande pour allumer l'écran.
-  Les fonctions liées au contenu diffusé et à la chaîne ne sont disponibles que dans certaines applications ou appareils externes.
-  Vous devez utiliser la télécommande Télécommande intelligente Samsung à une distance inférieure à 6 mètres du Produit. La distance d'utilisation appropriée peut varier en fonction des conditions de l'environnement sans fil.
-  Les images, les touches et les fonctions de la Télécommande intelligente Samsung peuvent varier selon le modèle et la région.
-  Afin d'utiliser la Télécommande intelligente Samsung pour commander un appareil externe compatible qui ne prend pas en charge le mode HDMI-CEC (Anynet+), vous devez configurer la télécommande universelle pour l'appareil. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « [Commande des dispositifs externes avec la télécommande Samsung Smart Control – Utilisation de la Config. télécommande universelle](#) ».
-  Afin d'utiliser la Télécommande intelligente Samsung pour commander un appareil externe compatible qui ne prend pas en compte le mode HDMI-CEC (Anynet+), connectez l'appareil à un port HDMI sur le Produit à l'aide d'un câble HDMI. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « [Utilisation de la Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) ».



Au sujet de Télécommande intelligente Samsung (Odyssey Ark)

Découvrez les fonctions des touches de la télécommande Télécommande intelligente Samsung.



Touche	Description
 (Alimentation)	Appuyez sur cette touche pour mettre le Produit sous ou hors tension.
 1 MIC/DEL	Sert de micro lors de l'utilisation de la reconnaissance vocale avec la télécommande. Le voyant DEL est allumé lorsque la télécommande est en cours de chargement via le port USB. Une fois le chargement terminé, le voyant DEL s'éteint. <ul style="list-style-type: none"> • Ne faites pas subir de choc au micro et n'insérez pas d'objet pointu dans l'orifice.
 (Assistant vocal)	Exécutez la fonction Assistant vocal. Appuyez sur la touche en maintenant la pression, prononcez une commande vocale, et relâchez la touche afin de lancer Assistant vocal.
 (Paramètres - Nombre - Boutons de couleur)	Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, le menu Paramètres/le pavé numérique virtuel/le pavé d'options avec les boutons de couleur s'affichent alternativement. <ul style="list-style-type: none"> • Utilisez cette touche pour accéder à des options supplémentaires associées à la caractéristique utilisée. • Appuyer pour que le pavé numérique virtuel s'affiche à l'écran. Utiliser le pavé numérique pour saisir des valeurs numériques. Sélectionnez des nombres, puis sélectionnez Fait ou Entrez le numéro pour saisir une valeur numérique. Vous pouvez les utiliser pour changer de chaîne, entrer un NIP, un code postal, etc. <p> Si le Bouton de couleur apparaît à l'écran accompagné d'une bande de chiffres; sélectionnez le Bouton de couleur et ensuite une couleur particulière à l'aide du pavé directionnel (haut, bas, gauche, droite).</p>
 2 Pavé directionnel (haut, bas, gauche, droite)	Utilisez-le pour naviguer dans le menu, ou pour déplacer la cible de saisie afin de surligner les éléments de l'Premier Écran.
 3 Sélectionner	Permet de sélectionner ou d'exécuter un élément ciblé. En appuyant sur cette touche pendant que vous regardez une émission, de l'information détaillée au sujet de l'émission s'affiche.
 (Retour)	Appuyez sur cette touche pour revenir au menu précédent. En appuyant pendant au moins 1 seconde, la fonction en cours d'exécution est interrompue. En appuyant sur cette touche pendant que vous regardez une émission, vous affichez la chaîne précédente.
 (Smart Hub)	Appuyez sur la touche correspondante pour accéder à Premier Écran.













Touche	Description
 (Lecture/pause)	<p>En appuyant sur cette touche, vous affichez le guide des commandes de lecture. Ces commandes vous permettent de commander le contenu média en cours de lecture.</p> <p>Pour utiliser la Barre de jeux, appuyez sur la touche et maintenez la pression pendant que vous êtes en Mode Jeu.</p> <p> Il se peut que Barre de jeux ne soit pas pris en charge, selon le modèle ou la région.</p>
+ / - (Volume)	<p>Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour ajuster le volume. Pour mettre la sourdine, appuyez sur la touche. Appuyez sur la touche pendant au moins 2 secondes pour afficher le menu Raccourcis d'accessibilité.</p>
^ / v (Chaîne)	<p>Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour changer de chaîne. Pour voir l'écran Guide, appuyez sur la touche. En appuyant pendant au moins 1 seconde, l'écran Liste des chaînes s'affiche.</p> <p>Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour changer rapidement de chaîne.</p>
Touche de lancement de l'application  4	<p>Lance l'application indiquée par la touche.</p> <p> La disponibilité des applications peut varier selon la région ou le fournisseur de contenu.</p>

-  En mode veille, appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande pour allumer l'écran.
-  Les fonctions liées au contenu diffusé et à la chaîne ne sont disponibles que dans certaines applications ou appareils externes.
-  Vous devez utiliser la télécommande Télécommande intelligente Samsung à une distance inférieure à 6 mètres du Produit. La distance d'utilisation appropriée peut varier en fonction des conditions de l'environnement sans fil.
-  Les images, les touches et les fonctions de la Télécommande intelligente Samsung peuvent varier selon le modèle et la région.
-  Afin d'utiliser la Télécommande intelligente Samsung pour commander un appareil externe compatible qui ne prend pas en charge le mode HDMI-CEC (Anynet+), vous devez configurer la télécommande universelle pour l'appareil. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Commande des dispositifs externes avec la télécommande Samsung Smart Control – Utilisation de la Config. télécommande universelle ».
-  Afin d'utiliser la Télécommande intelligente Samsung pour commander un appareil externe compatible qui ne prend pas en compte le mode HDMI-CEC (Anynet+), connectez l'appareil à un port HDMI sur le Produit à l'aide d'un câble HDMI. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Utilisation de la Anynet+ (HDMI-CEC) ».


Au sujet de la Télécommande (série M5)

Découvrez les fonctions des touches de la télécommande Télécommande.





Touche	Description
 (Alimentation)	Appuyez sur cette touche pour mettre le Produit sous ou hors tension.
 (Touche Paramètres/Nombre/Option)	<p>Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, le menu Paramètres/le pavé numérique virtuel/le pavé d'options s'affichent alternativement.</p> <p>Utilisez cette touche pour accéder à des options supplémentaires associées à la caractéristique utilisée.</p> <p>Appuyer pour que le pavé numérique virtuel s'affiche à l'écran. Utiliser le pavé numérique pour saisir des valeurs numériques. Sélectionnez des nombres, puis sélectionnez Fait ou Entrez le numéro pour saisir une valeur numérique. Vous pouvez les utiliser pour changer de chaîne, entrer un NIP, un code postal, etc.</p>
 (Bouton de couleur)	<p>Si vous appuyez sur cette touche, une série de touches de couleur s'affiche à l'écran. Utilisez cette touche pour accéder à des options supplémentaires associées à la caractéristique utilisée.</p> <p> Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.</p>
 Pavé directionnel (haut/bas/gauche/droite)	Déplace de la cible de saisie.
 Sélectionner	Permet de sélectionner ou d'exécuter un élément ciblé.
 (Retour)	Appuyez sur cette touche pour revenir au menu précédent.
 (Smart Hub)	Appuyez sur la touche correspondante pour accéder à Premier Écran.
 (Lecture/pause)	Ces commandes vous permettent de commander le contenu média en cours de lecture.
+/- (Volume)	Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour ajuster le volume. Pour mettre la sourdine, appuyez sur la touche. Appuyez sur la touche pendant au moins 2 secondes pour afficher le menu Raccourcis d'accessibilité .
^/∨ (Chaîne)	Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour changer de chaîne. En appuyant pendant au moins 1 seconde, l'écran Liste des chaînes s'affiche.
 (touche de lancement de l'application)	<p>Lance l'application indiquée par la touche.</p> <p> La disponibilité des applications peut varier selon la région ou le fournisseur de contenu.</p> <p> Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.</p>

 En mode veille, appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande pour allumer l'écran.

 Les fonctions liées au contenu diffusé et à la chaîne ne sont disponibles que dans certaines applications ou appareils externes.



 Les images, les touches et les fonctions de la Télécommande peuvent varier selon le modèle et la région.


 Afin d'utiliser la Télécommande pour commander un appareil externe compatible qui ne prend pas en charge le mode HDMI-CEC (Anynet+), vous devez configurer la télécommande universelle pour l'appareil. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Commande des dispositifs externes avec la télécommande Samsung Smart Control – Utilisation de la Config. télécommande universelle ».


 Afin d'utiliser la Télécommande pour commander un appareil externe compatible qui ne prend pas en compte le mode HDMI-CEC (Anynet+), connectez l'appareil à un port HDMI sur le Produit à l'aide d'un câble HDMI. Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à la section « Utilisation de la Anynet+ (HDMI-CEC) ».

Connexion de la Télécommande intelligente Samsung au Produit

Connectez la Télécommande intelligente Samsung à votre Produit pour commander le Produit.


Lorsque vous mettez le Produit sous tension pour la première fois, la Télécommande intelligente Samsung est automatiquement appariée avec le Produit. Si l'appariement de la Télécommande intelligente Samsung avec le Produit ne se fait pas automatiquement, pointez-la vers le devant du Produit, puis appuyez simultanément, en maintenant la pression, sur les touches  et  pendant 3 secondes au minimum.

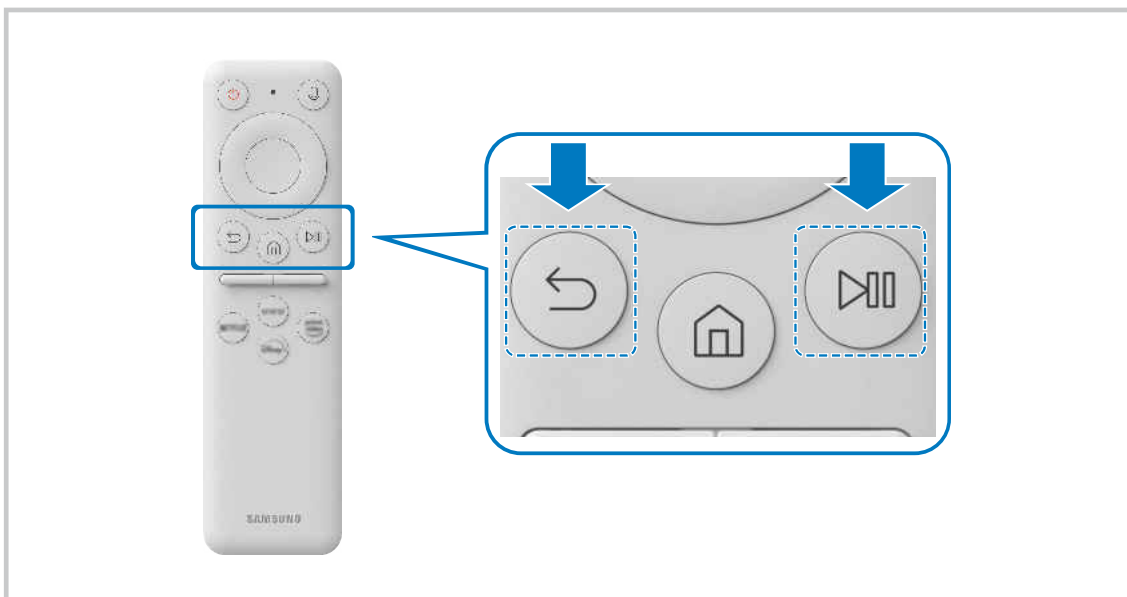







 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

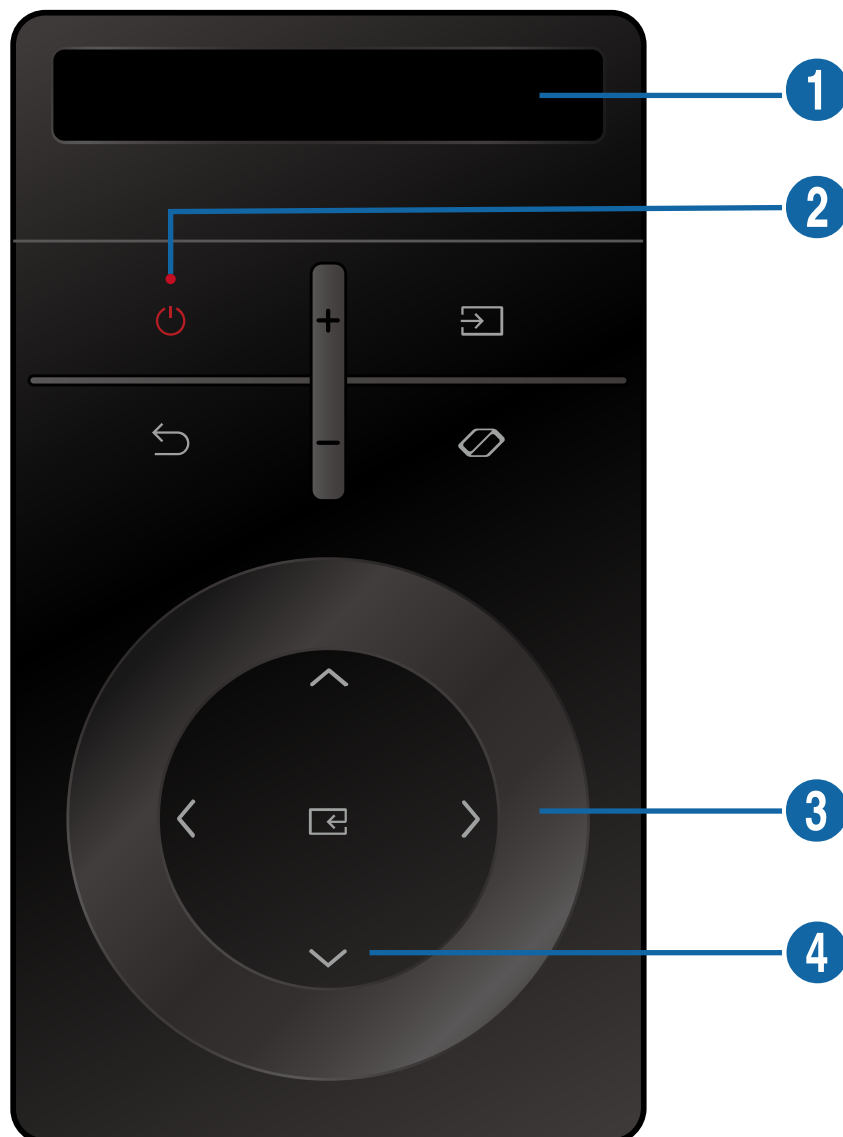

À propos de la télécommande Ark Dial


Découvrez les fonctions des touches de la télécommande Ark Dial. Utilisez la télécommande Ark Dial pour modifier à votre guise les paramètres d'écran ou changer de mode sans avoir à tenir la télécommande. Utilisez la télécommande Ark Dial pour accéder au Ark Dial Menu.




Touche	Description
1 (Cellule photovoltaïque)	Exposer à la lumière lorsque la télécommande n'est pas en cours d'utilisation. Cela prolongera la durée de fonctionnement de la télécommande.
2 (DEL)	Le voyant DEL à l'avant s'allume lors de la charge. Lorsque la pile est rechargée, le voyant DEL s'éteint.  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
 (Alimentation)	Appuyez sur cette touche pour mettre le Produit sous ou hors tension.
 (Source)	Appuyez sur ce bouton pour changer la source d'entrée de Produit. Appuyez à plusieurs reprises pour passer d'une source d'entrée externe connectée à une autre.
 (Retour)	Appuyez sur cette touche pour revenir au menu précédent.
+/- (Volume)	Appuyez sur la touche vers le haut ou vers le bas pour ajuster le volume.
 (Entrer)	Permet de sélectionner ou d'exécuter un élément ciblé.
 (Ark Dial Menu)	Affiche l'option Ark Dial Menu .
3 (Roue)	Actionnez la molette pour déplacer la cible de saisie, ou pour ajuster la taille ou la position de l'écran.  La fonctionnalité peut varier selon les applications prises en charge par Produit.  La cible de saisie se déplace lorsque le capteur détecte l'actionnement de la molette. Le mouvement peut ne pas se produire en même temps que le son d'actionnement de la molette.
4 Pavé directionnel (haut/bas/gauche/droite)	Utilisez les touches directionnelles pour déplacer la cible de saisie ou ajuster la position de l'écran.

 Pour de plus amples renseignements au sujet du **Ark Dial Menu**, consultez « [À propos de la télécommande Ark Dial Menu](#) ».

 En mode veille, appuyez sur n'importe quelle touche de la télécommande Ark Dial pour allumer l'écran.


 Utilisez la télécommande Ark Dial à une distance inférieure à 6 mètres du téléviseur. La distance d'utilisation appropriée peut varier en fonction des conditions de l'environnement sans fil.


 La fonction Télécommande universelle marche normalement seulement lorsque vous utilisez la télécommande Ark Dial qui est fournie avec l'appareil.


 Les images, les touches et les fonctions de la Ark Dial peuvent varier selon le modèle et la région.

Connexion de la télécommande Ark Dial à l'appareil

Connectez la télécommande Ark Dial à l'appareil pour commander ce dernier.


Lorsque vous mettez l'appareil en marche pour la première fois, il est automatiquement apparié avec la télécommande Ark Dial. Si une connexion n'est pas établie automatiquement, dirigez la télécommande Ark Dial vers l'avant de l'Produit, et appuyez sur ↶ (Retour) et  (Ark Dial Menu) en même temps pendant plus de 3 secondes.



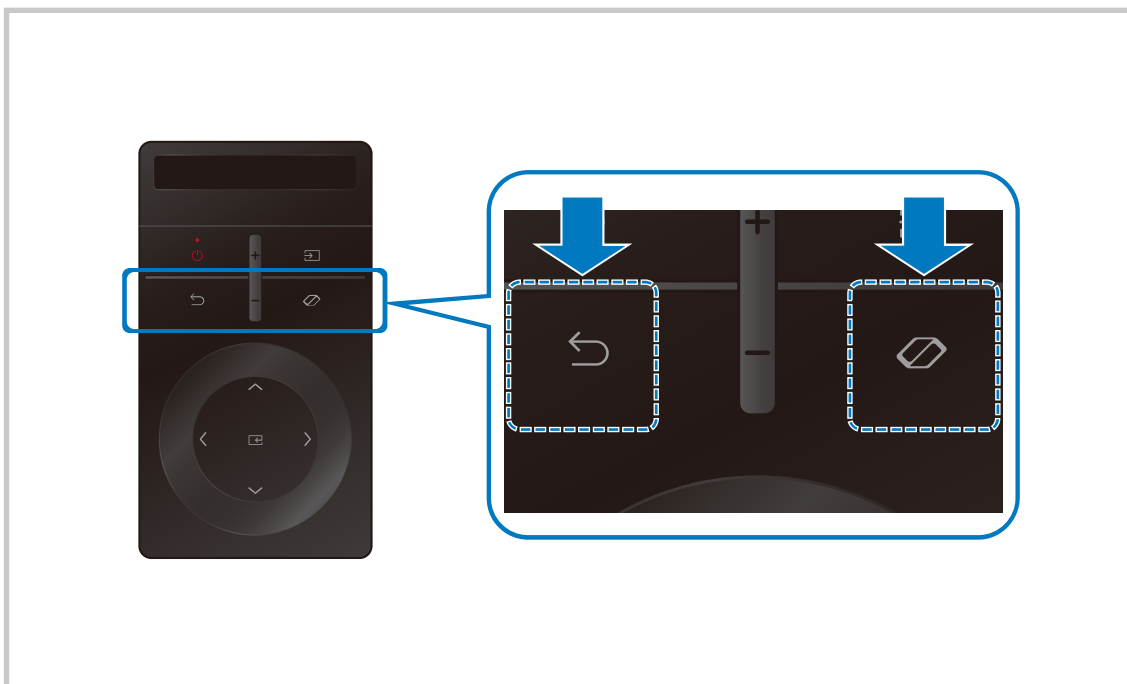


 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

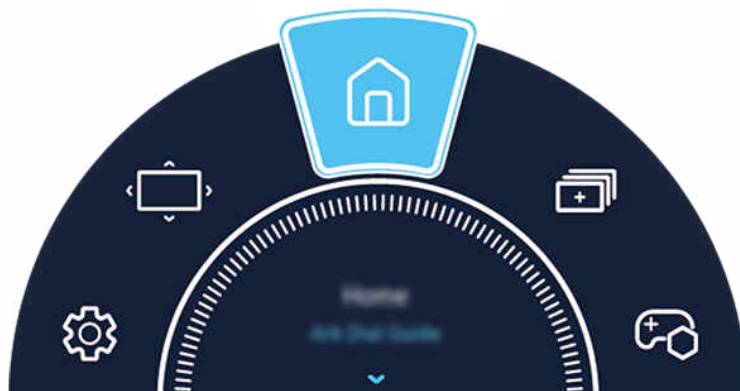

À propos de la télécommande Ark Dial Menu

À partir du [Ark Dial Menu](#), appuyez sur la touche vers le bas du Ark Dial pour accéder au [Guide Ark Dial](#). Utilisez le guide Ark Dial pour connaître les fonctionnalités utiles de la télécommande Ark Dial.










Éléments	Description
 Réglages rapides	Réglages rapides vous permet de configurer rapidement les fonctionnalités fréquemment utilisées.
 Flex Move Screen	Agrandissez ou réduisez la taille de l'écran.
 Accueil	Appuyez sur cette touche pour retourner à l' Premier Écran .
 Multi View	Vous pouvez regarder simultanément plusieurs écrans divisés.
 Barre de jeux	Contrôlez facilement les paramètres de jeu et les paramètres d'amélioration du jeu grâce à la fonction Barre de jeux .

Commande des dispositifs externes avec la télécommande Samsung Smart Control – Utilisation de la Config. télécommande universelle

Commandez le Produit et les appareils externes branchés à l'aide d'une télécommande Samsung.

 >  **Menu** >  **Appareils connectés** > **Config. télécommande universelle**

Vous pouvez commander tous les appareils externes branchés au Produit à l'aide d'une seule télécommande Samsung. Accédez au menu **Config. télécommande universelle** pour enregistrer des appareils externes.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Vous pouvez utiliser la fonction **Anynet+ (HDMI-CEC)** pour faire fonctionner les appareils externes Samsung à l'aide de la télécommande du Produit et sans faire de réglages additionnels. Pour de plus amples renseignements, consultez « [Utilisation de la Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) ».
-  Certains appareils externes branchés au Produit pourraient ne pas prendre en charge la fonction de la télécommande universelle.
-  Veillez à ce qu'il n'y ait aucun obstacle devant les appareils externes et le logo du Produit. Il est possible que cela fausse la transmission de certains signaux de la télécommande.
-  Le Produit mémorise l'appareil externe et le port de connexion (HDMI 1, HDMI 2, etc.).
-  Si vous avez de la difficulté à contrôler les appareils externes avec la Config. télécommande universelle, essayez d'ajuster les positions des appareils externes.
-  Cette fonction pourrait ne pas s'exécuter correctement en fonction de l'environnement d'installation du Produit et des fonctionnalités des appareils externes.

Apprenez à utiliser Télécommande intelligente Samsung

Vous pouvez apprendre à utiliser [Télécommande intelligente Samsung](#).

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Support tech.** > **Guide de la télécommande**

Découvrez comment utiliser la Télécommande intelligente Samsung.

Appuyez sur le menu pour utiliser diverses fonctions de la Télécommande intelligente Samsung.





-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Apprenez à utiliser Ark Dial

Vous pouvez apprendre à utiliser [Ark Dial](#).

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Support tech.** > **Guide Ark Dial**

Utilisez les fonctions utiles de Ark Dial.

-  Cette fonction est seulement prise en charge pour Odyssey Ark.
-  Si vous appuyez sur  sur le Ark Dial, vous pouvez accéder aux éléments de menu suivants : **Réglages rapides**, **Flex Move Screen**, **Accueil**, **Multi View**, **Barre de jeux**.
-  À partir du **Ark Dial Menu**, appuyez sur la touche vers le bas du Ark Dial pour accéder au **Guide Ark Dial**.

Utilisation de la Anynet+ (HDMI-CEC)

Commandez les appareils externes connectés par le biais du mode Anynet+ (HDMI-CEC) à l'aide de la télécommande.

Vous pouvez utiliser la télécommande du Produit pour commander les appareils externes qui sont connectés au Produit par un câble HDMI et qui prennent en charge Anynet+ (HDMI-CEC). Veuillez prendre note que vous pouvez configurer et commander Anynet+ (HDMI-CEC) uniquement avec la télécommande.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Connecter un appareil externe par le biais de Anynet+ et en utilisant leurs menus









 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > **Gestionnaire de périphérique externe** > **Anynet+ (HDMI-CEC)** [Essayer maintenant](#)

1. Réglez **Anynet+ (HDMI-CEC)** à **Activer**.
2. Connectez un appareil compatible HDMI-CEC au Produit.
3. Mettez sous tension l'appareil externe connecté.

Le dispositif est connecté automatiquement au Produit. Une fois le processus de connexion terminé, vous pouvez accéder au menu de l'appareil connecté et commander ce dernier à l'aide de la télécommande du Produit.

 La procédure de connexion peut durer jusqu'à 2 minutes.

Veuillez lire ce qui suit avant de connecter un appareil en mode Anynet+ (HDMI-CEC)

-  Les appareils activés par le mode Anynet+ (HDMI-CEC) doivent être branchés au Produit à l'aide d'un câble HDMI. Veuillez prendre note que certains câbles HDMI ne prennent pas en charge la fonction Anynet+ (HDMI-CEC).
-  Vous pouvez configurer la fonction de la télécommande universelle du Produit pour commander des câblesélecteurs, des lecteurs Blu-ray et des chaînes de cinéma maison qui ne prennent pas en charge la fonction HDMI-CEC. Pour de plus amples renseignements, consultez « [Commande des dispositifs externes avec la télécommande Samsung Smart Control – Utilisation de la Config. télécommande universelle](#) ».
-  La fonction Anynet+ ne peut pas être utilisée pour commander des appareils externes non compatibles avec HDMI-CEC.
-  Il est possible que la télécommande du Produit ne fonctionne pas dans certaines conditions. Si c'est le cas, configurez l'appareil comme étant compatible avec le mode Anynet+ (HDMI-CEC).
-  L'option Anynet+ (HDMI-CEC) fonctionne uniquement avec des appareils externes compatibles avec HDMI-CEC, lorsque ces appareils sont en mode de veille ou sous tension.
-  Le mode Anynet+ (HDMI-CEC) permet de commander jusqu'à 12 appareils externes compatibles (jusqu'à 3 du même type), à l'exception des systèmes de cinéma maison. Le mode Anynet+ (HDMI-CEC) permet de commander un seul système de cinéma maison.
-  Pour écouter en 5.1 canaux le son provenant d'un périphérique, connectez l'appareil au Produit à l'aide d'un câble HDMI et branchez un système de cinéma maison 5.1 directement au connecteur de la sortie audio numérique du périphérique.
-  Si un appareil externe a été réglé au moyen du mode Anynet+ et d'une télécommande universelle, il ne peut être commandé qu'à l'aide de la télécommande.

Commande du Produit à l'aide d'un clavier, d'une souris ou d'une manette







Brancher un clavier, une souris ou une manette permet de commander plus facilement le Produit.

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Gestionnaire de périphérique externe](#) > [Gestionnaire de périphérique](#) [Essayer maintenant](#) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez connecter un clavier, une souris ou une manette pour contrôler plus facilement le Produit.






Branchement d'un clavier, d'une souris ou d'une manette à prise USB

Branchez le câble du clavier, de la souris ou de la manette au port USB.









-  Si vous branchez une souris, vous ne pourrez l'utiliser que dans l'application [Internet](#) et la fonction [Workspace](#).
-  Les manettes à prise USB et entrée XInput sont prises en charge.
-  Pour en savoir plus, reportez-vous à [Périphérique d'entrée](#) dans [Guide de connexion](#) ( >  [Menu](#) >  [Appareils connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [Périphérique d'entrée](#)).

Branchement d'un clavier, d'une souris ou d'une manette Bluetooth

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Liste d'appareils Bluetooth](#) [Essayer maintenant](#)

-  Si votre dispositif n'a pas été détecté, placez le clavier à proximité du Produit, puis sélectionnez [Rafraîchir](#). Le Produit effectue un nouveau balayage afin de détecter les dispositifs disponibles.
-  Si vous branchez une souris, elle est disponible uniquement sous l'application [Internet](#).
-  Quatre consoles de jeu peuvent être connectées au maximum, quelle que soit la méthode de connexion (par exemple, USB ou Bluetooth).
 - Si vous utilisez deux périphériques audio Bluetooth, il est recommandé d'utiliser des consoles de jeu USB.
 - Si vous utilisez un périphérique audio Bluetooth, vous pouvez connecter jusqu'à deux consoles de jeu Bluetooth.
-  Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le guide de l'utilisateur de l'appareil Bluetooth.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Utilisation du clavier et de la souris

Touche	Description
Touches directionnelles	Utilisez-le pour naviguer dans le menu, ou pour déplacer la cible de saisie afin de surligner les éléments de l'Premier Écran.
Touche Enter	Permet de sélectionner ou d'exécuter un élément ciblé.
Touche ESC	Retourne à l'écran précédent.
Touche F1	Permet d'activer ou de désactiver Produit
Touche F2	Affiche le menu Paramètres/le pavé numérique/le pavé d'options Chaque fois que vous appuyez sur cette touche, le menu Paramètres/le pavé numérique virtuel/le pavé d'options s'affichent alternativement.
Touche F3	Lecture/pause
Touche F4	Affiche l'écran Paramètres
Touche F5	Affiche le Premier Écran
Touche F6	Affiche l'écran Source
Touche F7	Affiche la Liste des chaînes
Touche F8	Coupe le son
Touches F9 / F10	Permet de régler le volume
Touches F11/F12	Permet de changer de chaîne
Page précédente/Page suivante	Fait défiler une page Web affichée par l'application Internet .
Clic gauche	Sélectionne et exécute un élément.  Cette fonction n'est pas offerte dans certaines applications.  Vous pouvez cliquer sur un menu ou un lien pour démarrer une fonction comme vous le faites sur un ordinateur.
Clic droit	Affiche la touche  /   Cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher la touche  /  . Pour sélectionner le bouton affiché, cliquez à nouveau avec le bouton droit de la souris.  Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes à partir de l'application Internet. Les options affichées peuvent varier en fonction de l'élément sélectionné. <ul style="list-style-type: none"> • Ouvrir • Ouvrir le lien dans un nouvel onglet • Activer le mode de défilement


 Les opérations clés peuvent être différentes selon les applications ou le clavier.

Utilisation de la manette

Consultez la liste des manettes prises en charge. [Essayer maintenant](#)

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Fabricant	Manettes	Branchement	Retour de force
Microsoft	Xbox Series X/S controller	BT	0
	Xbox One S controller	BT	0
		USB	0
	Xbox 360 controller	USB	0
	Xbox Elite Wireless Controller Series 2	BT	0
	Xbox Adaptive controller	BT	-
USB		-	
Sony	Dualsense Edge	BT	0
		USB	0
	Dualsense	BT	0
		USB	0
	DualShock 4	BT	0
		USB	0
Google	Stadia controller	USB	Pas pris en charge
		Wi-Fi	Pas pris en charge
Amazon	Luna controller	BT	0
		USB	0
		Wi-Fi	Pas pris en charge
Joytron	CYVOX DX	USB	0
Logitech	F710	USB	0
	F510	USB	0
	F310	USB	-
PowerA	MOGA XP5-X Plus Bluetooth controller	BT	-
		USB	-
Nvidia	Shield controller	BT	0
		USB	Pas pris en charge
Nintendo	Nintendo Switch Pro	USB	0
		BT	0
	Nintendo Joy-Con(L/R)	BT	0

 Certaines touches ne sont pas disponibles sur ce produit en fonction de la manette.

 Retour de force :

« Pas pris en charge » (Ce produit ne prend pas en charge le retour de force.)

« - » (Les manettes n'ont pas de fonction de retour de force.)

* Ce produit ne prend en charge que le mode XInput pour les consoles prises en charge.

* Les manettes Xbox peuvent nécessiter des mises à jour de micrologiciel.


 La sortie audio de la manette (port 3,5 mm) n'est pas disponible sur ce produit.

 D'autres manettes peuvent ou non fonctionner pour les jeux infonuagiques.

Utilisation de la manette




Touche	Description
Joystick gauche et croix directionnelle	Navigation dans 4 sens
Joystick droit	<ul style="list-style-type: none">Haut/Bas : contrôle du volume (plus fort/moins fort)Gauche/Droite : contrôle des chaînes (nombre au-dessus/nombre en dessous) sur l'écran du ProduitSélection (appui) : couper le son
Bouton A ou bouton X (Sony uniquement)	Entrée (OK)
Bouton B ou bouton O (Sony uniquement)	Retour (Annuler)
Appuyer et maintenir la pression sur la touche B ou O (Sony uniquement)	Quitter
Touche de la page d'accueil	Page d'accueil Gaming Hub (dans les pays où Gaming Hub est pris en charge) Page d'accueil Smart Hub
Appuyer et maintenir la pression sur la touche de la page d'accueil	(Pendant les jeux infonuagiques) Panneau rapide
Bouton d'option à gauche	Barre de jeux (lorsque Mode Jeu est activé et qu'une source externe est connectée)
Bouton X ou bouton □ (Sony uniquement)	Touches numériques (123)
Appui simultané sur les joysticks gauche et droit en les maintenant enfoncés	Éteindre (mise sous tension impossible)

 L'opération clé peut varier selon les applications ou la manette.

 Si vous connectez la manette à ce produit en Wi-Fi, vous ne pouvez pas utiliser la fonction de navigation de l'interface utilisateur.

 Gaming Hub et les jeux infonuagiques peuvent ne pas être pris en charge, en fonction du pays.

Configuration des appareils entrants

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Gestionnaire de périphérique externe](#) > [Gestionnaire de périphérique](#) [Essayer maintenant](#)

- [Réglages du clavier](#) [Essayer maintenant](#)


Vous pouvez configurer un clavier grâce aux fonctions [Langue du clavier](#) et [Type de clavier](#).

- [Réglages de souris](#) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez configurer une souris grâce aux fonctions [Bouton principal](#), [Taille du pointeur](#) et [Vitesse pointeur](#).

Saisir du texte à l'aide du clavier virtuel à l'écran

Utilisez le clavier virtuel pour entrer du texte dans votre Produit.

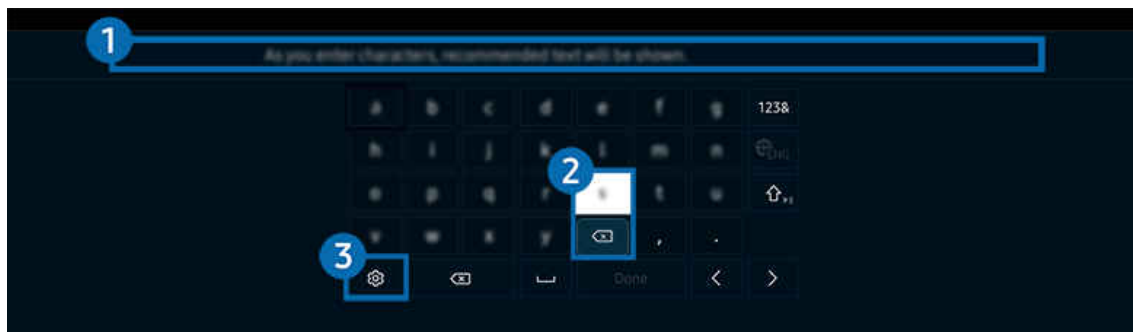

 L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.


1 Texte recommandé

Lorsque vous tapez un mot que vous souhaitez utiliser comme mot de recherche, cette fonction affiche les suggestions connexes à partir desquelles vous pouvez en choisir une.

2 Boutons de modification

En sélectionnant l'un des Boutons de modification contextuels après avoir saisi des caractères avec le clavier virtuel, vous pouvez rapidement exécuter la fonction de modification.


3 Paramètres


Sélectionnez  à l'écran du clavier virtuel. Les options suivantes sont disponibles :

 Les options disponibles peuvent être différentes selon la fonction en cours d'exécution.

- **Texte recommandé**
 - Texte recommandé
 - Restaurer les données texte recommandées
 - Afficher les boutons de modification
- **Langue du pavé**

Saisie de texte à l'aide du microphone de la télécommande et du clavier virtuel à l'écran

Lorsque le clavier virtuel s'affiche à l'écran, appuyez sur la touche  de la Télécommande intelligente Samsung et maintenez la pression, parlez dans le microphone sur la Télécommande intelligente Samsung, et relâchez la touche. Ce que vous dites s'affiche à l'écran sous forme de texte.

 Il est possible que l'entrée vocale de texte ne soit pas prise en charge dans certaines fonctions.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 La Télécommande intelligente Samsung pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Fonctions Smart

Smart Hub vous permet l'accès à diverses applications.


Utilisation de la Smart Hub


Voir les descriptions des fonctions de base de Smart Hub.

À partir de Smart Hub, vous pouvez utiliser la fonction de recherche Internet, installer et utiliser diverses applications, regarder des photos et des vidéos ou écouter de la musique enregistrée sur des dispositifs de stockage externes et exécuter d'autres fonctions.

- ✎ Certains services Smart Hub sont des services payants.
- ✎ Pour utiliser les fonctions intelligentes, vous devez vous connecter à un réseau, accepter les conditions d'utilisation et vous connecter avec votre compte Samsung.
- ✎ Certaines fonctions Smart Hub pourraient ne pas être prises en charge selon le fournisseur d'accès, la langue ou la région.
- ✎ Les interruptions de service de Smart Hub peuvent être causées par des interruptions de votre service réseau.

Affichage de l'écran Accueil



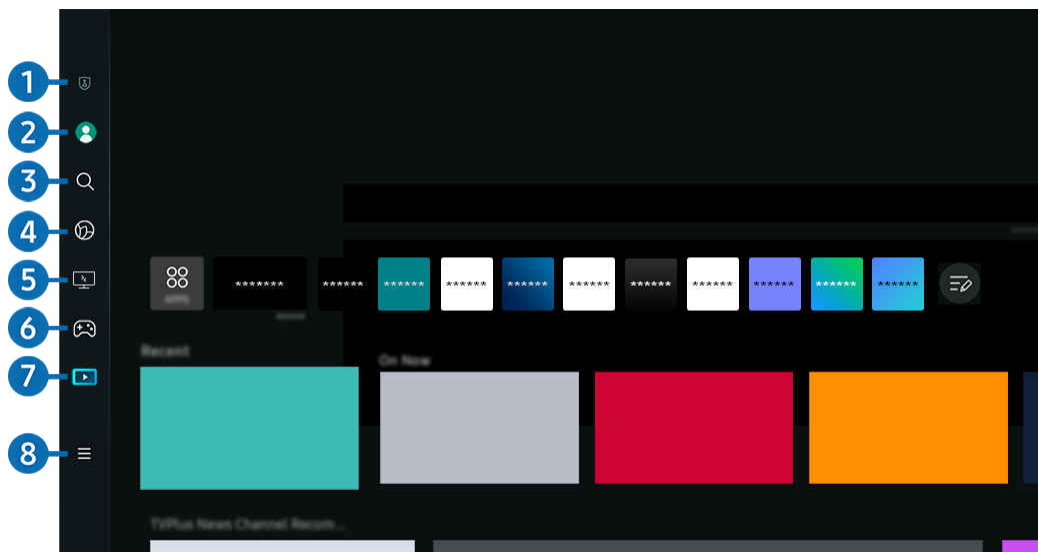





Appuyez sur la touche .



- ✎ L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 Choix de confidentialité

Depuis votre Produit, gérez facilement la politique de confidentialité concernant les services liés à Smart Hub et vérifiez comment les informations personnelles sont protégées.

-  Pour utiliser le Smart Hub, vous devez accepter l'entente de service Smart Hub ainsi que la cueillette et l'utilisation de vos renseignements personnels. Vous ne pouvez pas utiliser les options et services supplémentaires si vous ne donnez pas votre consentement. Vous pouvez voir le texte complet de la [Conditions et confidentialité](#) en allant à  >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Conditions et confidentialité**. [Essayer maintenant](#)
-  Si vous désirez cesser d'utiliser Smart Hub, vous pouvez résilier l'entente. Pour annuler l'entente de service Smart Hub, sélectionnez [Réinitialiser Smart Hub](#) ( >  **Menu** >  **Paramètres** > **Support tech.** > **Assistance pour l'appareil** > **Autodiagnostic** > **Réinitialiser Smart Hub**). [Essayer maintenant](#)



2 Compte Samsung

Allez à l'écran [Compte Samsung](#) pour créer un nouveau compte ou vous déconnecter de votre compte.

-  Pour de plus amples renseignements, consultez « [Utiliser un compte Samsung](#) ».




3 Recherche



Recherchez des chaînes, des émissions, des films et des applications proposés par Smart Hub.

-  Pour utiliser le service Recherche, assurez-vous que le Produit est connecté à un réseau.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

4 Ambient



Définissez votre Produit de façon à afficher le contenu que vous souhaitez, comme l'heure ou la météo, lorsque le Produit n'est pas utilisé.

Pour revenir au mode Produit à partir du mode Ambient, appuyez sur  > touche directionnelle vers la gauche >  **Média**. Appuyez sur la touche  pour mettre le Produit hors tension.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Pour plus d'informations sur le mode [Ambient](#), consultez la section [Utilisation du mode Ambient](#)

5 Workspace


Utilisez le Produit pour accéder à votre ordinateur par accès à distance ou Partage d'écran (Sans fil).

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Pour plus d'information sur la fonction [Workspace](#), reportez-vous à la section « [Utilisation de la Workspace](#) ».

6 Jeu

Jouez à des jeux depuis l'écran du Produit en connectant un dispositif de commande au Produit. Configurez les paramètres afin d'optimiser le Télécommande et l'appareil audio pour jouer à des jeux.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Pour plus d'information sur la fonction **Jeu**, reportez-vous à la section « [Utilisation de la Samsung Gaming Hub](#) ».

7 Média

Installez diverses applications proposées par Smart Hub, telles que des applications dédiées aux vidéos, à la musique, au sport et aux jeux, et utilisez-les à partir du Produit.

 Pour plus d'information sur la fonction **Média**, reportez-vous à la section « [À propos de l'Premier Écran de Média](#) ».

8 Menu

Gérez les appareils externes connectés au Produit, et configurez les paramètres des diverses fonctions disponibles sur le Produit.

 Pour plus d'information sur la fonction **Menu**, reportez-vous à la section « [À propos de l'Premier Écran de Menu](#) ».

Lancement automatique du Smart Hub

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Option d'écran d'accueil** > **Utiliser l'accueil de Smart Hub comme écran d'accueil** [Essayer maintenant](#)

L'activation de la fonctionnalité **Utiliser l'accueil de Smart Hub comme écran d'accueil** lance automatiquement Smart Hub lors de la mise sous tension du Produit. Accédez à cette option pour activer ou désactiver la fonctionnalité.

Lancement automatique de la dernière application utilisée

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Option d'écran d'accueil** > **Exécution automatique de la dernière application** [Essayer maintenant](#)

Si vous activez le mode **Exécution automatique de la dernière application**, la dernière application utilisée s'affichera automatiquement lorsque vous mettrez le Produit sous tension. Vous pouvez activer et désactiver cette fonction. Appuyez sur la touche Sélectionner du menu où vous vous trouvez.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction de l'application.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Recopie d'écran automatique à partir de Multi View

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Option d'écran d'accueil** > **Exécuter automatiquement la duplication de MultiView**

Si vous dupliquez l'écran de votre appareil mobile, la fonction Multi View affiche automatiquement l'écran de l'appareil. Accédez à cette option pour activer ou désactiver la fonctionnalité.

 Elle est possible à l'écran pour tout appareil externe, émission ou application qui prend en charge le mode Multi View.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Diffusion automatique en mode Multi View

[🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Option d'écran d'accueil](#) > [Exécution automatique de Multi View lors de la diffusion](#) [Essayer maintenant](#)

La diffusion de contenu YouTube à partir de l'appareil mobile affiche automatiquement le contenu en mode Multi View.

 Elle est possible à l'écran pour tout appareil externe, émission ou application qui prend en charge le mode Multi View.


 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.


Mise à l'essai des connexions Smart Hub

[🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Assistance pour l'appareil](#) > [Autodiagnostic](#) > [Test de connexion à Smart Hub](#) [Essayer maintenant](#)

Réinitialisation du Smart Hub



[🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Assistance pour l'appareil](#) > [Autodiagnostic](#) > [Réinitialiser Smart Hub](#) [Essayer maintenant](#)

 Vous pouvez réinitialiser les réglages du Smart Hub. Pour réinitialiser le Smart Hub, entrez le NIP. Le NIP par défaut est 0000. Vous pouvez régler le NIP sous [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Changer le NIP](#). [Essayer maintenant](#)





 Il se peut que [Changer le NIP](#) ne soit pas pris en charge, selon le modèle ou la région.


Utilisation du mode Ambient

Renseignez-vous sur les fonctions accessibles dans le mode Ambient.

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Ambient** [Essayer maintenant](#)

Définissez votre Produit de façon à afficher une photo ou un contenu que vous désirez lorsque le Produit n'est pas utilisé.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
-  Appuyez sur la touche  sur l'écran du mode **Ambient** pour accéder à la page d'accueil du mode **Ambient**.
-  En mode **Ambient**, il se peut que certaines fonctions ne soient pas disponibles.

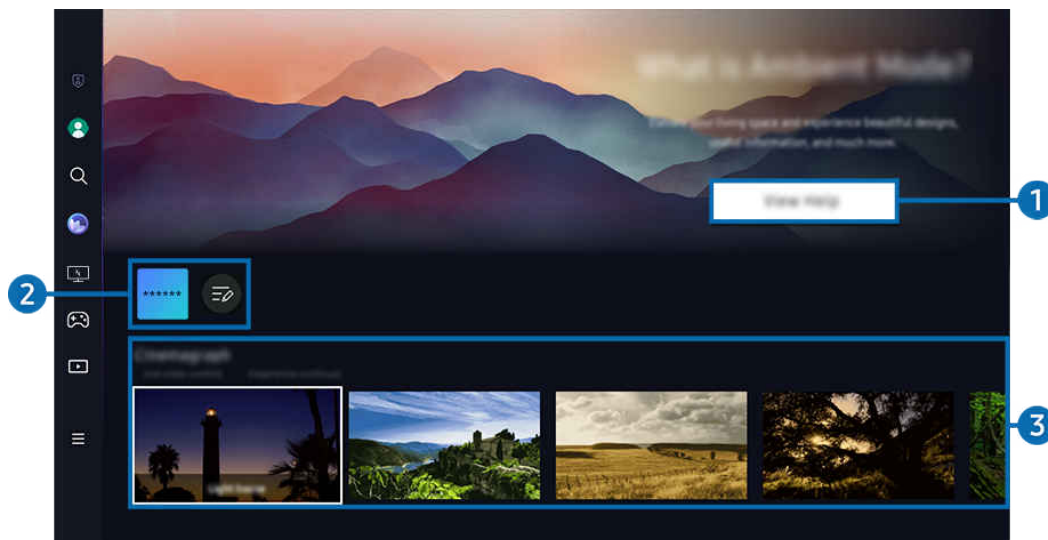



-  L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 Présentation du mode Ambient

Appuyez sur [Consulter l'aide](#) pour afficher brièvement des informations sur le mode Ambient, y compris les fonctions.

2 Liste des applications NFT

Vous pouvez télécharger des images à partir des applications NFT et les utiliser en mode **Ambient**. Vous pouvez déplacer l'application vers un autre emplacement en sélectionnant [Modifier la liste](#) à la fin de la liste.

-  Les applications NFT prises en charge peuvent varier selon la région.
-  Chaque fois qu'une nouvelle application NFT est publiée, vous pouvez afficher un plus grand nombre d'œuvres d'art NFT.

3 Aperçu des fonctions et du contenu

Sélectionnez un contenu et un arrière-plan préférés, puis définissez-les comme votre mode **Ambient**. En mode **Ambient**, appuyez sur la touche Sélectionner de la télécommande pour afficher les détails du contenu.

 Vous pouvez utiliser l'application SmartThings sur un Appareil mobile afin de sélectionner le contenu désiré et de modifier les réglages. Indique un contenu parfaitement adapté à l'heure de la journée.

 Les catégories de contenu disponibles peuvent varier selon le modèle ou la région.

- **Changement de l'oeuvre d'art**

Modifiez l'œuvre d'art à afficher en mode **Ambient**. Appuyez sur la touche vers le haut de la télécommande pour vous déplacer sur une œuvre d'art. Utilisez la touche directionnelle gauche ou droite pour accéder à l'œuvre d'art souhaitée, puis appuyez sur la touche Sélectionner de la télécommande.


- **Afficher les détails**

Affichez les détails de l'image sélectionnée.

- **Favori**

Ajoutez ou supprimez certaines images dans le menu **Favori** en appuyant sur la touche Sélectionner de la télécommande. Pour afficher les éléments définis comme **Favoris**, accédez à **Ambient** > **Favori**.

-  **Favori** : l'élément n'est pas défini comme Favori

-  **Favori** : l'élément est défini comme Favori

- **Modifier**

Modifiez divers paramètres en fonction des préférences de l'utilisateur.

 Les fonctions disponibles pourraient ne pas être prises en charge selon le contenu ou le modèle de téléviseur.

- **Filtre météo**

Vous pouvez ajouter un effet « météo » à votre contenu.

- **Filtre de temps**

Pour le contenu, vous pouvez sélectionner tout format d'affichage de l'heure en arrière-plan.

- **Couleur**

Modifie la couleur du contenu.

- **Atmosphères**

Sélectionne une ambiance qui correspond au contenu.

- **Arrière-plans**

Permet de changer l'arrière-plan pour le contenu.

- **Effets ombragés**

Applique au contenu l'effet d'ombrage que vous sélectionnez.

- **Filtrer**

Vous pouvez sélectionner un effet de filtre d'image sur le contenu.

- **Mode de MDF**

Vous pouvez ajouter une musique de fond au contenu.

- **Paramètres de l'écran**

Vous pouvez configurer les réglages, comme la luminosité, la saturation et le ton.

- **Luminosité**

Règle la luminosité du contenu.

- **Saturation**

Règle la saturation du contenu.

- **Nuance de la couleur**

Règle les couleurs du contenu.

- **Nuance de rouge / Nuance de vert / Nuance de bleu**

Règle le contraste appliqué au rouge, au vert et au bleu.

Sélection d'une catégorie de contenu


 Les catégories de contenu disponibles peuvent varier selon le modèle ou la région.

- **Favori**

En mode **Ambient**, appuyez sur la touche Sélectionner de la télécommande, puis sur ♥ **Favori** pour enregistrer le contenu affiché dans **Favori**.

- **Promu par les applications NFT**

Parcourez une variété de contenus nouveaux et audacieux avec une application qui propose des œuvres NFT.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Édition spéciale**


Vous permet de profiter d'œuvres d'art créatives et de contenu de design d'intérieur conçus par les meilleurs artistes et décorateurs du monde.

- **Cinémaographie**

Ajoute une animation en boucle à une partie spécifique de la photo pour la rendre plus accrocheuse.

- **Mon album**

Vous permet d'afficher une photo enregistrée sur votre appareil mobile ou sur le Le nuage Samsung comme papier peint de l'écran du mode Ambient.

 Pour importer des photos à partir de votre appareil mobile ou du Le nuage Samsung, vous devez utiliser l'application SmartThings sur votre appareil mobile.

 Pour en savoir plus sur la façon de configurer les réglages photo, sélectionnez **Comment sélectionner des photos**.

- **Collection Q**

Offre du contenu propre aux téléviseurs Samsung à écran QLED.

- **Ambiance**

Profitez d'une gamme d'options pour créer l'ambiance qui convient à votre humeur.

- **Relaxation**

Détendez-vous avec une sélection de contenu apaisant inspiré par la nature pour apaiser votre humeur.

- **Décor**

Vous permet de sélectionner du contenu grâce à une conception pratique et esthétique.

- **Information**


Vous permet de sélectionner l'information essentielle à afficher en temps réel, comme la météo, la température, l'heure ou les nouvelles.


- **Illustration**

Vous permet de sélectionner du contenu, comme des photos ou œuvres d'art célèbres.

- **Thème de l'arrière-plan**


Vous permet de sélectionner l'un des thèmes d'arrière-plan fournis par Samsung.

 Prenez une photo d'un mur à l'aide de l'application SmartThings de votre appareil mobile afin de créer un thème d'arrière-plan personnalisé. Cette fonction peut entraîner un retard dans la transmission de l'image et l'optimisation, en fonction des conditions du réseau.

 Vous pouvez définir un **Thème de l'arrière-plan** que vous avez créé comme arrière-plan du contenu. Pour le définir comme arrière-plan du contenu, appuyez sur la touche Sélectionner de la télécommande en mode **Ambient** et sélectionnez **Modifier**.

- **Routine**

Profitez de toute une gamme de routines, chacune présentant le contenu qui convient au moment de votre journée, ou créez votre propre routine par l'entremise de l'application SmartThings.

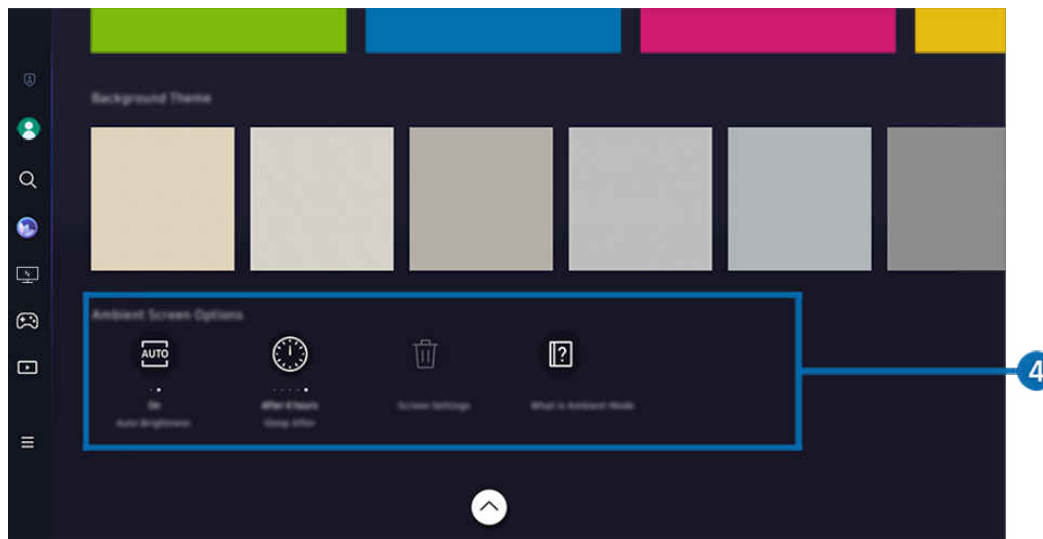


 L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

4 Options de Écran Ambient


Les options suivantes du mode **Ambient** peuvent être configurées :

 Ce menu se trouve en bas de la page d'accueil du mode **Ambient**. Pour configurer les paramètres des options, faites défiler la page jusqu'en bas.

 Les options disponibles peuvent varier selon le modèle.

- **Luminosité automatique**

Modifie la configuration de la luminosité automatique pour le mode **Ambient**.

 Lorsque cette fonction est réglée sur **Désactiver**, le niveau de luminosité de l'écran du Produit n'est pas automatiquement ajusté selon la luminosité ambiante.

- **Minuterie activée après**

Règle l'heure à laquelle l'écran du mode **Ambient** s'éteint automatiquement.

 S'il n'y a pas d'action avec la télécommande pour le temps qui a été réglé, l'écran s'éteint.





- **Réinitialiser toutes les photos**

Réinitialisez les photos enregistrées dans **Mon album**.

- **Qu'est-ce que Ambient?**

Affichez brièvement des informations sur le mode **Ambient**, y compris les fonctions.

Passer à l'écran de visionnement Produit à partir du mode Ambient

Pour accéder à l'écran du Produit à partir du mode **Ambient**, appuyez sur la touche  ou  pour être redirigé vers l'Premier Écran du mode **Ambient**, appuyez sur la touche directionnelle vers la gauche de la télécommande, puis sélectionnez  ou  **Média**.


 Si le Produit est éteint et que vous appuyez sur la touche , l'Premier Écran de  **Média** apparaît.

Utilisation de la Samsung Gaming Hub

Diffusez en continu une grande variété de jeux directement sur votre Produit via Samsung Gaming Hub. Connectez votre manette via Bluetooth ou USB.

🏠 > touche directionnelle vers la gauche > 🎮 Jeux

✎ Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle et les pays.

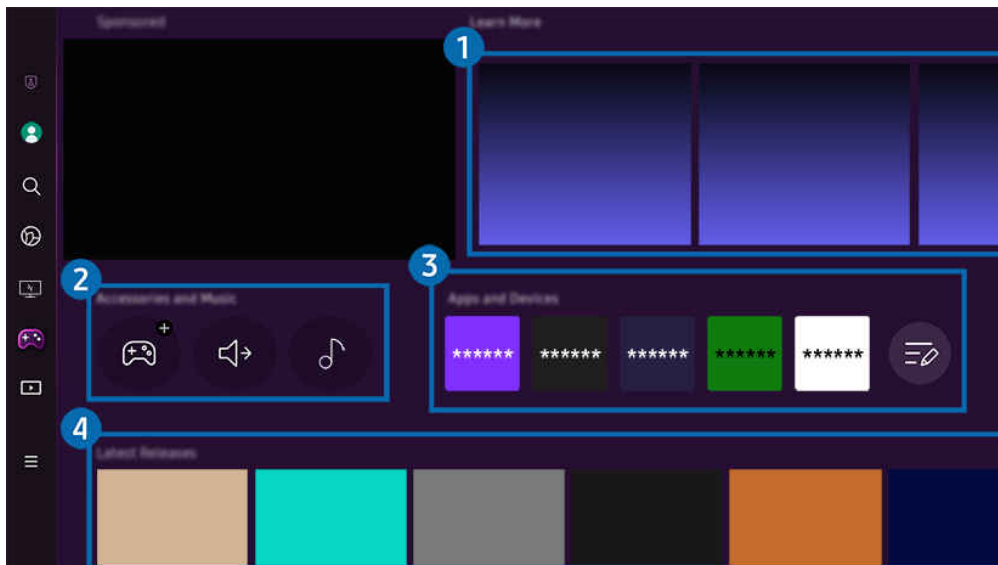

✎ L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 En savoir plus

Fournit des informations sur Samsung Gaming Hub et des détails sur l'utilisation des appareils.

2 Accessoires et musique / Accessoires

• Manettes

Sélectionnez le Télécommande à connecter au Produit.

✎ Pour plus d'informations sur les manettes prises en charge, reportez-vous à la section « [Utilisation de la manette](#) ».

• Audio

Sélectionnez un Appareil audio (par exemple, un casque de jeu) à connecter au Produit.

• Music Player

Gérez la musique à lire lorsque vous jouez à un jeu.

✎ Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle et les pays.


3 Applications et appareils

Installez ou retirez les applications ou les appareils nécessaires pour jouer.

4 Liste des jeux


Achetez des jeux ou abonnez-vous au service offert par le Samsung Gaming Hub. Sélectionnez un jeu pour en afficher les détails.

 L'installation d'applications associées est requise pour exécuter certains jeux.

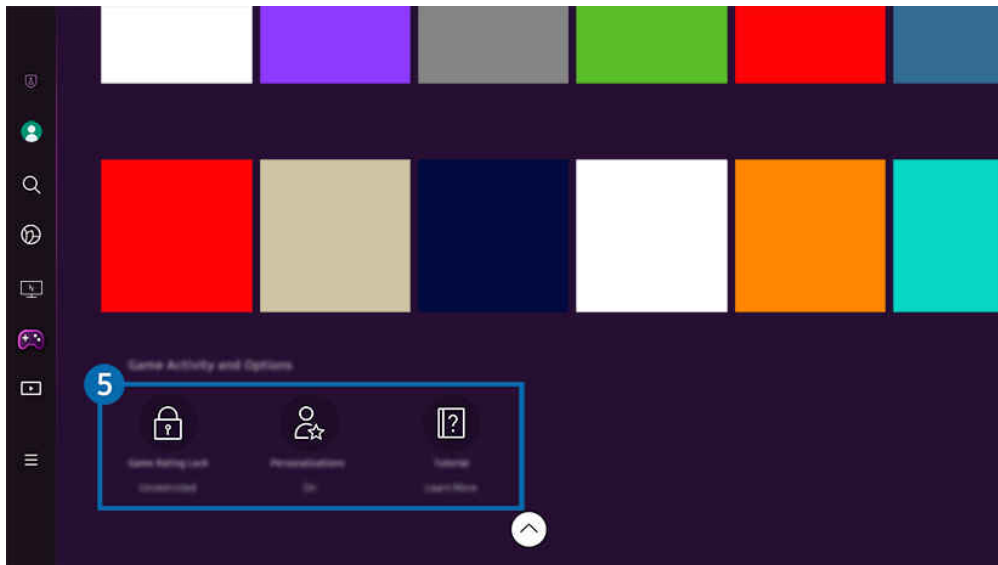

 L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

5 Options et activités de jeux

 Ce menu se trouve tout en bas de l'écran de Samsung Gaming Hub. Pour configurer la section **Options et activités de jeux**, faites défiler l'écran jusqu'en bas.

- **Blocage des jeux**

Fixez la limite d'âge pour jouer à des jeux.

 La limite d'âge est prise en charge uniquement pour le domaine de navigation de jeux infonuagiques dans le Samsung Gaming Hub.

- **Personnalisation**



Un contenu sur mesure est recommandé, en fonction des jeux récemment joués par l'utilisateur et du contenu qui l'intéresse.



- **Tutoriel**

Fournit des informations sur Samsung Gaming Hub et des détails sur l'utilisation des appareils.


À propos de l'Premier Écran de Média

Installez diverses applications proposées par Smart Hub, telles que des applications dédiées aux vidéos, à la musique, au sport et aux jeux, et utilisez-les à partir du Produit.

 > touche directionnelle vers la gauche >  Média

(Ark Dial:  > Commande de la molette >  Accueil)

 Ark Dial est fourni avec l'Odyssey Ark.

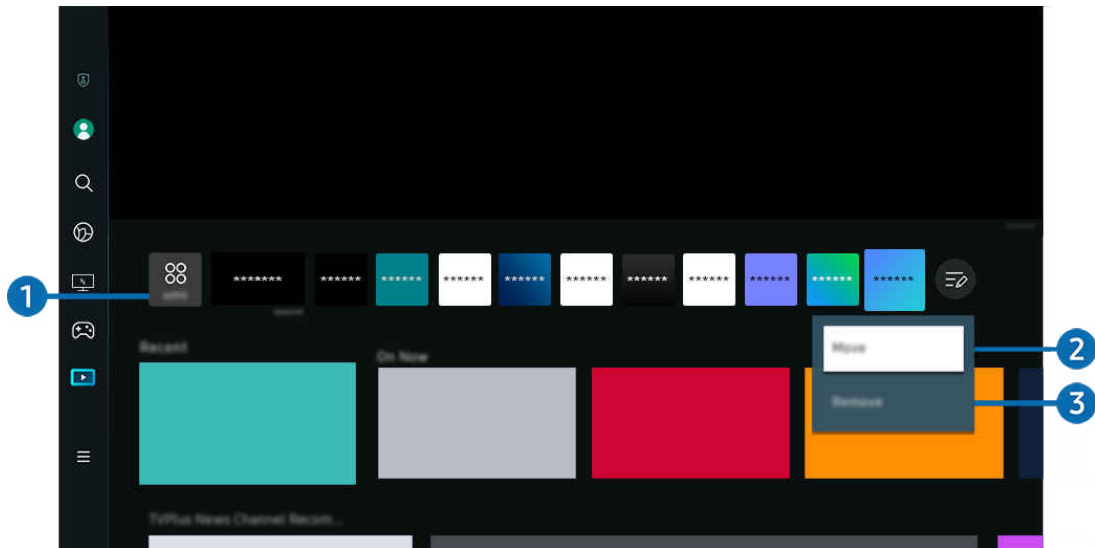

 L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 Apps

Installez une variété d'applications proposées par Smart Hub, telles que des applications dédiées aux vidéos, à la musique, au sport et aux jeux, et utilisez-les à partir du Produit.

 Pour utiliser Apps, assurez-vous que le Produit est connecté à un réseau.


 Pour plus d'information sur la fonction Apps, reportez-vous à la section « [Utilisation du service Apps](#) ».

2 Déplacement d'un élément à l'Home Screen

À la fin de la liste [Apps](#), sélectionnez [Modifier la liste](#). Déplacez la cible de saisie sur l'application à déplacer et appuyez sur la touche directionnelle vers le bas sur la télécommande. Sélectionnez [Déplacer](#) dans le menu d'options. Utilisez la touche directionnelle vers la gauche ou la droite pour repositionner l'application, puis appuyez sur Sélectionner. Cela repositionne l'application sur l'Premier Écran.

3 Retrait d'un élément de l'Home Screen

À la fin de la liste [Apps](#), sélectionnez [Modifier la liste](#). Déplacez la cible de saisie sur l'application à désinstaller et appuyez sur la touche directionnelle vers le bas sur la télécommande. Sélectionnez [Supprimer](#) dans le menu d'options. Cela supprime l'application de la liste de l'Premier Écran.

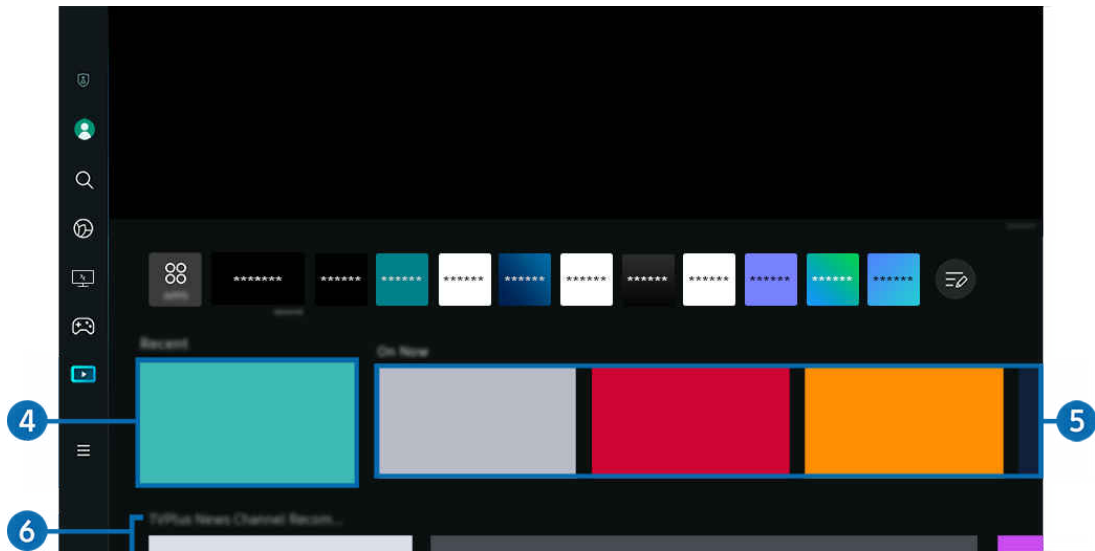


4 Récents

Accédez au dernier programme TV visionné ou à la dernière source d'entrée utilisée.

5 En ondes








Affichez la liste des éléments de contenu Samsung TV Plus en cours de diffusion.


 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction de votre signal d'entrée et de vos paramètres.

6 Guide universel

Le **Guide universel** est une application qui vous permet de rechercher et visionner du contenu varié comme des émissions télévisées, des émissions dramatiques et des films en un seul et même emplacement. **Guide universel** vous recommande du contenu qui correspond à vos préférences.

Vous pouvez utiliser cette fonctionnalité sur votre appareil mobile avec l'application Samsung SmartThings.

-  Pour accéder au Guide universel, appuyez sur la touche directionnelle vers le bas de la télécommande lorsque vous êtes sur l'Premier Écran.
-  Pour visualiser le contenu d'applications sur votre Produit, celles-ci doivent être installées sur le Produit.
-  Lorsque vous visionnez du contenu payant, il se peut que vous ayez à effectuer un paiement lorsque vous utilisez l'application associée.
-  Certains contenus peuvent faire l'objet de restrictions en fonction des conditions inhérentes à votre réseau et de vos inscriptions à des chaînes payantes.
-  Un contrôle parental est nécessaire lorsque les enfants utilisent ce service.
-  Les images peuvent paraître floues en fonction de l'environnement du fournisseur de services.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

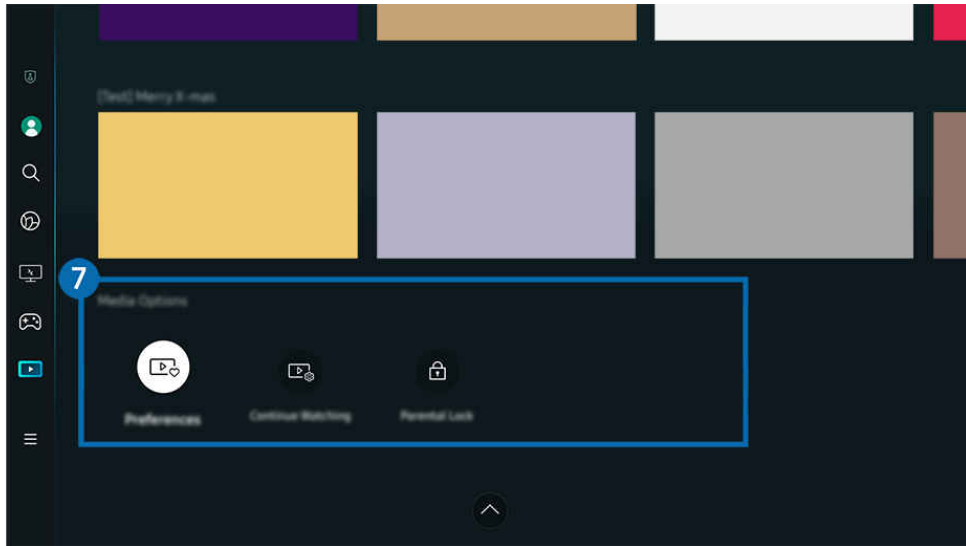



7 Options de Média

- ✎ Ce menu se trouve en bas de la page d'accueil du **Média**. Pour configurer les paramètres des options, faites défiler la page jusqu'en bas.
- ✎ Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
- **Préférences** : sélectionnez le service que vous préférez afin de recevoir des recommandations de contenu selon vos préférences.
- **Poursuivre le visionnement** : Choisissez des fournisseurs de contenu pour Poursuivre le visionnement. Vous pouvez continuer à regarder en un seul et même emplacement des émissions des fournisseurs de contenus pris en charge dans Poursuivre le visionnement présentés ci-dessous.
- **Contrôle parental** : Accédez au menu Contrôle parental. Activez ou désactivez tous les paramètres de contrôle parental.


À propos de l'Premier Écran de Menu

Gérez les appareils externes connectés au Produit, et configurez les paramètres des diverses fonctions disponibles sur le Produit.

 > touche directionnelle vers la gauche > ≡ **Menu**

(Ark Dial:  > Commande de la molette >  **Réglages rapides**)

 Ark Dial est fourni avec l'Odyssey Ark.

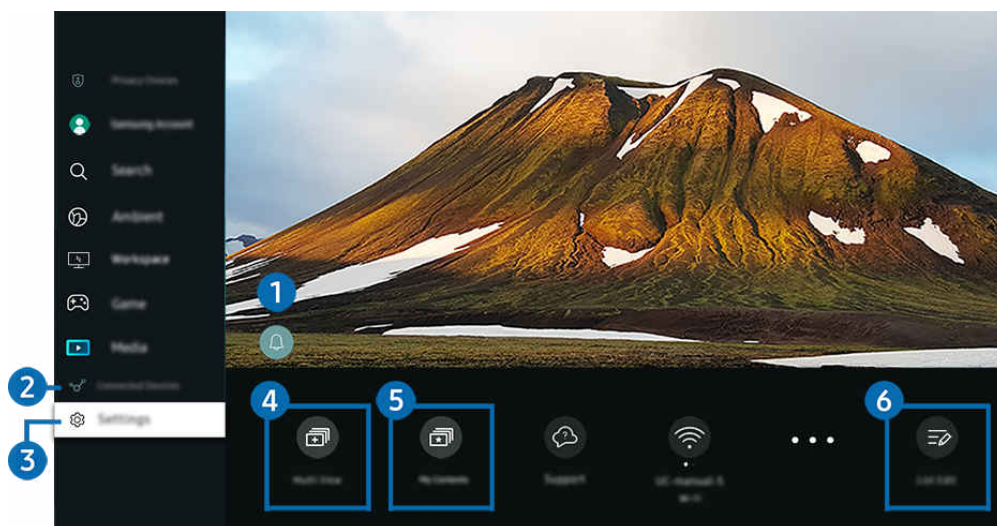

 L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 Notification

Vous pouvez consulter une liste de notifications pour tous les événements qui ont lieu sur votre Produit. Une notification apparaît à l'écran lorsque vient le temps de programmer le visionnement ou l'enregistrement d'une émission, ou lorsqu'un événement survient sur un appareil enregistré.

Si vous déplacez la cible de saisie sur **Notification** et appuyez ensuite sur la touche de sélection, une fenêtre de notification s'affiche à droite et les fonctions suivantes sont disponibles :

-  **Supprimer tout**

Vous pouvez supprimer toutes les notifications.

-  **Paramètres**

Vous pouvez sélectionner les services au sujet desquels vous souhaitez recevoir une notification.

Lorsque vous sélectionnez la fonction **Autoriser le son**, des notifications s'affichent accompagnées d'un signal sonore.

2 Appareils connectés

Sélectionnez un appareil externe connecté au Produit.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [Commutation entre des appareils externes connectés au Produit](#) ».

3 Paramètres

Déplacez la cible de saisie sur le menu **Paramètres** pour afficher les options de réglage rapide sous le menu. Réglages rapides vous permet de configurer rapidement les fonctionnalités fréquemment utilisées.

 Il est possible que les éléments **Paramètres** ne soient pas pris en charge, selon le modèle ou la région.

- **Tous les paramètres**

Affiche le menu **Paramètres** pour configurer des paramètres spécifiques.

- **Support tech.**

Affiche le menu des paramètres **Support tech.**

- **Réseau / Wi-Fi**

Vérifiez la connexion réseau. Pour vérifier votre connexion réseau ou modifier les paramètres de connexion, appuyez sur la touche directionnelle vers le bas et sélectionnez **État du réseau** ou **Paramètres réseau**.

- **Mode intelligent** (ou **Utiliser le mode Son intelligent**)

Dans le **Mode intelligent** (ou **Utiliser le mode Son intelligent**), le Produit reconnaît et analyse l'environnement, le bruit, le contenu et vos habitudes d'utilisation afin de vous offrir la meilleure expérience de visionnement possible.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Pour de plus amples renseignements, consultez la section « [Utilisation de la Mode intelligent](#) ».

- **Mode d'image**


Changez le mode d'image pour une expérience de visionnement optimale. Appuyez sur la touche de sélection pour modifier le **Mode d'image**.

- **Configuration de l'image**

Configurez facilement les paramètres de l'écran : [Luminosité](#), [Contraste](#), [Netteté](#), [Couleur](#) et [Teinte \(V/R\)](#).

- **Faire un zoom pour remplir l'écran**

Zoomez sur le contenu de l'application pour remplir l'écran. Certains contenus peuvent sembler rognés après un zoom.

 Uniquement disponible lorsque les applications qui permettent la fonction de zoom sont en cours d'exécution.


- **Mode Son**

Vous pouvez sélectionner le mode de son pour avoir une qualité d'écoute du plus haut niveau. Pour changer le mode de son, appuyez sur la touche Sélectionner. Pour effectuer des ajustements de précision, appuyez sur la touche directionnelle vers le bas et sélectionnez [Configuration de l'égaliseur](#).

- **Format de l'écran**

Vous pouvez modifier le format de l'écran et passer de **16:9** (réglage précédent) à Ultra Wide (Large) (**21:9** ou **32:9**).

 La résolution se règle depuis votre PC lors de la première utilisation.

 Le format de l'écran pour la fonction [Barre de jeux](#) peut être modifié uniquement lorsque la résolution Ultra Wide (Large) est prise en charge dans un jeu ou un PC. La prise en charge du format **21:9** ou **32:9** dépend du jeu. Consultez l'éditeur du jeu pour obtenir cette information.

 Lorsque vous configurez les paramètres [Mode portrait](#) ([Jeu](#) > [Mode d'affichage à l'écran en mode portrait](#)) après avoir mis l'écran en mode portrait, il est possible de définir le rapport hauteur/largeur sur **9:16** (réglage précédent) ou **9:32**.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Sortie audio**

Vous pouvez choisir les haut-parleurs qui seront utilisés par le Produit pour la sortie audio. Pour changer la sortie audio, appuyez sur la touche Sélectionner.





- **Liste d'appareils Bluetooth**

Connectez votre Produit à des haut-parleurs Bluetooth. Pour ce faire, sélectionnez [Liste d'appareils Bluetooth](#) afin de rechercher automatiquement les appareils audio Bluetooth.

 Il se peut que brancher un haut-parleur Bluetooth ne soit pas pris en charge selon le modèle ou la zone géographique.







- **Mode Jeu**

Vous pouvez régler l'option **Mode Jeu** pour optimiser l'écran du Produit afin d'obtenir de meilleures performances de jeu. Pour activer ou désactiver le **Mode Jeu**, appuyez sur la touche Sélectionner. Pour régler les options détaillées, appuyez sur la touche directionnelle vers le bas et sélectionnez **Aller aux paramètres du mode Jeu**.

-  Ce nom **Mode Jeu** peut être remplacé par **Adaptive-Sync / FreeSync** selon la carte graphique utilisée.
-  Cette fonction est disponible uniquement lorsqu'une source externe est utilisée.
-  Pour de plus amples renseignements, consultez « [Régler l'environnement de visionnement pour les appareils externes](#) ».
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Flex Move Screen**

Utilisez les touches directionnelles de la télécommande pour effectuer un zoom avant/arrière sur l'écran ou modifier la position de l'écran.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle ou des applications.
-  Lorsque vous effectuez un zoom arrière sur l'écran, la résolution du texte et des autres contenus affichés peut sembler dégradée sur certains écrans.
-  Cette fonction est aussi disponible avec Ark Dial. Ark Dial n'est fourni qu'avec l'Odyssey Ark.
-  Faites tourner la molette d'Ark Dial vers la gauche ou la droite pour effectuer un zoom avant ou arrière sur l'écran, ou utilisez les touches directionnelles pour modifier la position de l'écran. (Ark Dial:  > Commande de la molette >  **Flex Move Screen**)



- **Mode Protection oculaire**

Réglez une qualité d'image optimale adaptée au repos des yeux.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Configuration du changement de port USB**

Définissez le type de port USB pour attribuer Odyssey Ark.

-  Lorsque le changement automatique est défini, si la source est modifiée pour un PC connecté via un câble de concentrateur USB ou USB-C, le port USB est automatiquement défini sur le PC.
-  Le port USB ne peut être attribué qu'au PC connecté ou Odyssey Ark.

- **Active Ambient**

Grâce à Active Ambient, vous pouvez choisir un motif qui cadre bien avec l'ambiance de l'écran que vous regardez. Profitez de la diversité de motifs offerte pour créer l'ambiance de l'espace environnant et profiter d'un environnement plus immersif.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle ou des applications.

- **Sous-titres**

Permet l'affichage de sous-titres pendant que vous regardez du contenu sur Produit. Pour activer ou désactiver la fonction **Sous-titres**, appuyez sur la touche Sélectionner. Pour exécuter l'option **Raccourcis d'accessibilité**, appuyez sur la touche directionnelle vers le bas et sélectionnez **Raccourcis d'accessibilité**.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Mise en veille**

Vous pouvez programmer la mise hors tension automatique du Produit à une heure précise. Pour changer la mise en veille, appuyez sur la touche Sélectionner. Pour régler l'heure à laquelle le Produit se met hors tension automatiquement, appuyez sur la touche directionnelle vers le bas, puis sélectionnez **Configurer la Programmation de la désactivation**.

- **Nuance de la couleur**

Vous pouvez sélectionner une palette de couleurs qui convient à vos préférences d'affichage. Pour modifier la palette de couleurs, appuyez sur la touche Sélectionner.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.


- **Clarté d'image**

Vous pouvez optimiser les vidéos où il y a beaucoup de mouvement. Pour activer ou désactiver cette fonction, appuyez sur la touche Sélectionner. Pour régler les options détaillées, appuyez sur la touche directionnelle vers le bas et sélectionnez **Paramètres de clarté d'image**.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Format de sortie audio numérique**

Vous pouvez sélectionner un format de sortie pour l'audio numérique. Prenez note que l'option **Dolby Digital+** est disponible uniquement par l'intermédiaire de HDMI (ARC) pour les appareils externes qui prennent en charge le format **Dolby Digital+**.

 La fonction HDMI (ARC) est prise en charge par certains modèles. Vérifiez le nom du port HDMI du modèle du produit acheté.

 Ces fonctions pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.

- **Mode d'économie d'énergie**

Affichez le menu **Mode d'économie d'énergie**. Réduisez la consommation d'énergie du téléviseur en configurant vos préférences ainsi que d'autres options d'économie d'énergie.

 Ces fonctions pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.

4 Multi View


Quand vous regardez le Produit, vous pouvez regarder simultanément plusieurs écrans divisés.


 Pour de plus amples renseignements, consultez « [Utilisation de la Multi View](#) ».

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

5 My Contents

Créez votre propre écran de bienvenue automatique. Utilisez l'application mobile SmartThings pour créer facilement un écran d'accueil pour le moniteur intelligent, sur lequel des photos ainsi que la date et l'heure sont affichés.


 Utilisez l'application mobile SmartThings pour configurer des paramètres spécifiques pour **My Contents**. (p. ex. [Sélectionner des photos](#), [Paramètres d'autodémarrage](#), [Paramètres du mode veille](#))

 Si **My Contents** a été exécuté automatiquement et que vous souhaitez éteindre le moniteur intelligent, maintenez la touche de mise en marche enfoncée.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

6 **Modifier la liste**








À la fin de la liste **Paramètres**, sélectionnez **Modifier la liste**. Vous pouvez modifier l'emplacement des fonctions sur l'écran **Paramètres**.

 Une autre façon de déplacer une fonction consiste à déplacer la cible de saisie sur la fonction à déplacer, puis d'appuyer sur la touche Sélectionner en maintenant la pression.

Utiliser un compte Samsung

Créer et gérer votre compte Samsung.

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Compte Samsung** [Essayer maintenant](#) [Essayer maintenant](#)

-  Vous pouvez voir l'intégralité du texte de la Conditions et politique sous  >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Compte Samsung** > **Mon compte** > **Conditions, politique de confid.** après vous être connecté à votre compte Samsung.
-  Suivez les instructions sur l'écran de votre Produit pour vous connecter à un compte Samsung ou en créer un.
-  Votre compte Samsung peut être utilisé à la fois sur le Produit, sur un appareil mobile et sur le site Web avec un seul identifiant.
-  Aux États-Unis, seuls les utilisateurs de plus de 13 ans peuvent se connecter.

Se connecter à un compte Samsung

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Compte Samsung** > **Connexion**

Création d'un nouveau compte Samsung

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Compte Samsung** > **Créer compte**





Gestion de votre compte Samsung

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Compte Samsung** > **Mon compte**

Quand vous vous connectez à votre compte Samsung, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes :




- **Déconnexion**

Quand plusieurs personnes utilisent le Produit, vous pouvez vous déconnecter afin d'éviter que d'autres personnes utilisent votre compte.

-  Pour vous déconnecter de votre **Compte Samsung** ( >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Compte Samsung**), déplacez la cible de saisie vers l'icône de votre compte, puis appuyez sur la touche Sélectionner. Lorsqu'une fenêtre contextuelle s'affiche, sélectionnez **Déconnexion**.

- **Modifier profil**

Vous pouvez modifier les renseignements associés à votre compte.

-  Pour protéger vos renseignements personnels, entrez **Modifier profil**, et **Mode de connexion** sera réglé à **Sélectionnez votre identifiant et entrez le mot de passe (sécurité élevée)**.
-  Si vous souhaitez que le Produit se connecte automatiquement à votre compte lorsque vous mettez le Produit sous tension, cliquez sur **Rester connecté**.
-  Si le Produit est utilisé par plusieurs personnes, désactivez **Rester connecté** pour protéger les renseignements personnels.

- **Réglage du NIP**

Définissez ou modifiez votre code PIN.

- **Information de paiement**

Vous pouvez consulter et gérer les renseignements relatifs à vos paiements.

- **Sauvegarder**

Vous pouvez sauvegarder les réglages de votre Produit sur votre espace de stockage infonuagique. Lorsque vous réinitialisez ou remplacez le Produit, vous pouvez appliquer de nouveau les réglages sauvegardés.

- **Inscription du produit**

Vous pouvez inscrire le Produit ou consulter l'information liée à l'inscription. Une fois le produit inscrit, vous pouvez facilement recevoir des services.

 Vous pouvez consulter ou supprimer l'information liée à l'inscription sur le site Web du compte Samsung (<https://account.samsung.com>).


 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Synchroniser Internet**

Une fois que vous vous êtes connecté à votre compte Samsung et avez configuré les paramètres **Synchroniser Internet**, vous pouvez partager les chaînes favorites et les signets que vous avez enregistrés sur d'autres appareils.

- **Retirer un compte**

Vous pouvez supprimer un compte enregistré sur le Produit. Après avoir supprimé votre compte Samsung du Produit, n'oubliez pas que votre compte existe toujours.

 Pour vous désinscrire de votre compte Samsung, visitez le site Web dédié aux comptes Samsung (<https://account.samsung.com>).



- **Conditions, politique de confid.**

Vous pouvez consulter l'entente d'utilisation et de la politique de confidentialité.

 Pour en savoir plus sur les modalités et la politique de confidentialité, sélectionnez **Afficher les détails**.

Utilisation de la Workspace

Utilisez la fonction de commande à distance pour vous connecter à un PC Windows, à un Mac ou à un appareil mobile à partir du Produit.

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Workspace** [Essayer maintenant](#)

Connectez un PC Windows, un Mac ou un appareil mobile au Produit pour utiliser facilement l'appareil.

 Pour une utilisation facile de votre ordinateur, connectez à l'avance un clavier et une souris à votre Produit.

Utilisation de la Partage d'écran (PC Windows) / Recopie d'écran (Mac)

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Workspace** > **PC Windows** > **Partage d'écran**

 > touche directionnelle vers la gauche >  **Workspace** > **Mac** > **Recopie d'écran**

Suivez les instructions à l'écran pour régler les paramètres de l'ordinateur et vous y connecter sans fil à partir du Produit.

 Cette fonction n'est offerte que pour les ordinateurs qui permettent le partage d'écran sans fil.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 La connexion par le système d'exploitation Windows est disponible uniquement avec Windows 10 et les versions ultérieures.

 La connexion par Mac OS fonctionne grâce à AirPlay.

Utilisation de la Easy Connection to Screen


 > touche directionnelle vers la gauche >  **Workspace** > **PC Windows** > **Connexion facile**

Vous pouvez commander votre téléviseur à distance si vous installez **Easy Connection to Screen** sur votre ordinateur.



Suivez les instructions à l'écran pour télécharger et installer l'application pour ordinateur **Easy Connection to Screen**. Ensuite, vous pouvez facilement connecter un ordinateur distant.



1. Téléchargez l'application pour ordinateur **Easy Connection to Screen** à partir de <http://smsng.co/easy> puis installez-la sur votre ordinateur.
2. Connectez-vous avec le même compte Samsung pour le Produit et l'ordinateur.
3. Lorsque l'ordinateur est allumé et connecté via le réseau, il apparaît sur l'Premier Écran de **Workspace**.

 L'application pour PC Easy Connection to Screen est disponible uniquement avec Windows 10 et les versions ultérieures.





 Selon l'environnement réseau, y compris la configuration du pare-feu, le type de routeur et la force du signal sans fil, des problèmes de connexion peuvent survenir, tels qu'une faible vitesse, une déconnexion ou une connexion limitée.

Connexion d'un ordinateur distant




 > touche directionnelle vers la gauche >  [Workspace](#) > [PC Windows](#) > [Connexion manuelle](#)
[Essayer maintenant](#)

 > touche directionnelle vers la gauche >  [Workspace](#) > [Mac](#) > [Session à distance](#)
[Essayer maintenant](#)


Vous bénéficiez d'une **connexion Bureau à distance (RDP)** vers un ordinateur sous Windows et d'un **réseau virtuel (VNC)** pour un Macintosh sous macOS. Pour connecter le téléviseur à un ordinateur distant, vous devez entrer l'adresse IP de l'ordinateur distant ou sélectionnez un profil enregistré. Saisissez un nom d'utilisateur et un mot de passe corrects. Si un ordinateur est accessible sur le même réseau, l'adresse IP trouvée est affichée.

-  Pour enregistrer les renseignements d'un ordinateur auquel vous vous connectez fréquemment, déplacez la cible de saisie sur  [Gérer les profils d'utilisateur](#), puis appuyez sur la touche Sélectionner. Quand une fenêtre contextuelle s'affiche, sélectionnez [Ajouter](#), puis entrez les renseignements relatifs à l'ordinateur.
-  Lorsque votre ordinateur entre en mode d'économie d'énergie, la connexion n'est pas disponible. Il est donc recommandé d'annuler le mode d'économie d'énergie.
-  Il est recommandé de brancher le réseau câblé, car l'écran ou le son peut être interrompu selon l'état du réseau.

1. Configurez les paramètres de votre ordinateur afin d'utiliser la fonction [Workspace](#).

-  La connexion à Windows via le protocole RDP est disponible pour Windows 10 Professionnel ou une version supérieure.
-  Une connexion à distance sous macOS qui utilise le protocole VNC n'est possible que pour la version 10.5 et les versions plus récentes.
- Windows :
 - 1) Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône **Ce PC** sur le bureau ou dans l'explorateur Windows, puis cliquez sur **Propriétés**.
 - 2) Cliquez sur **Bureau à distance** et sélectionnez **Activer le Bureau à distance**.
- Mac OS :
 - 1) Sélectionnez **Menu** > **Système** > **Préférences** et cliquez ensuite sur **Partage**.
 - 2) Sélectionnez la fonction **Partage d'écran** et cochez la case **Connexion à distance**.
 - 3) Lancez l'application de changement de résolution téléchargée de l'App Store, puis changez la résolution à 1440 x 900 ou inférieure.
-  Si vous ne modifiez pas la résolution dans Mac OS, l'image précédente peut apparaître lors de la connexion d'un ordinateur distant.

2. Entrez les paramètres requis pour la connexion à distance de l'ordinateur.

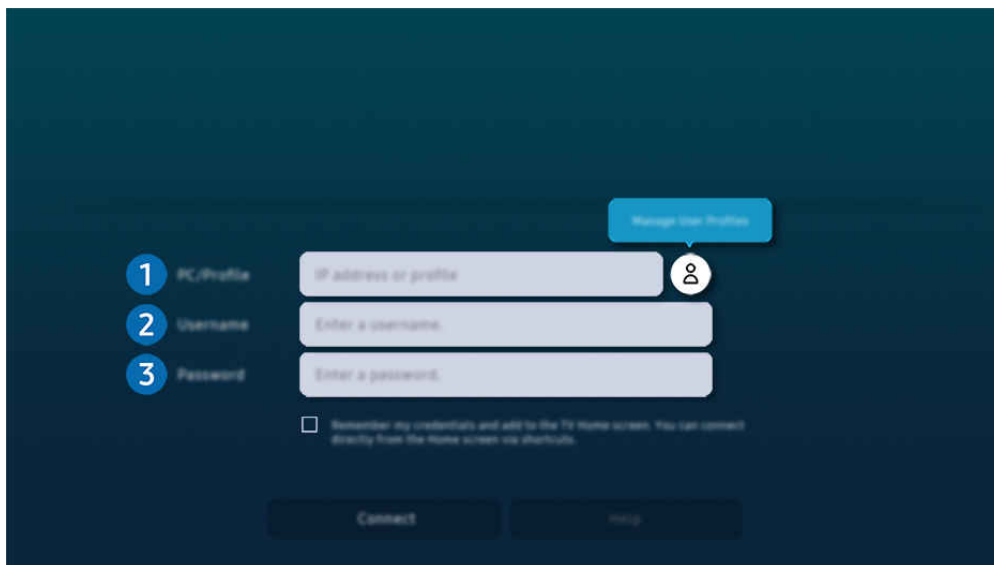


 L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 PC/Profil

Entrez l'adresse IP ou le profil de l'ordinateur auquel vous voulez vous connecter.

- Pour ce qui est de Windows, lorsque l'ordinateur à connecter fonctionne sur le même réseau (routeur/point d'accès), exécutez la commande « cmd » sous **Paramètres > Réseau et Internet > Afficher vos propriétés réseau** ou alors, sous **Démarrer > Exécuter**, exécutez « ipconfig » afin de vérifier l'adresse IPv4 de l'ordinateur.
- Dans le cas d'un Mac, vous pouvez vérifier l'adresse IP sous **Paramètres > Accès à distance**.
- Si le Produit et l'ordinateur ne se trouvent pas sur le même réseau, il est nécessaire de connaître l'adresse IP publique et de configurer le routeur et le point d'accès. Vérifiez si le routeur connecté à l'ordinateur prend en charge le transfert de port. Si l'entreprise fournit d'autres caractéristiques de sécurité comme un pare-feu, demandez de l'aide à un responsable de la sécurité.

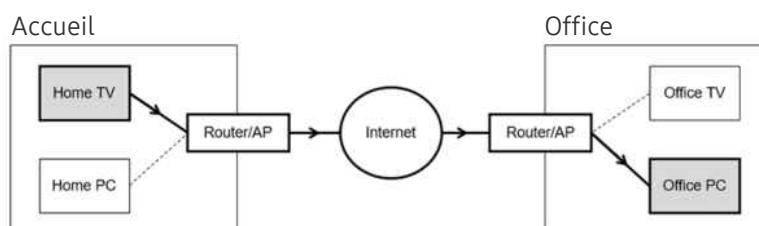


2 Nom d'utilisateur

Entrez le Nom d'utilisateur de l'ordinateur. Pour vérifier le Nom d'utilisateur :

- Windows : **Tableau de bord** > **Contrôle du compte de l'utilisateur**
- Mac OS : **Préférences système** > **Utilisateurs & Groupes**

3 Mot de passe

Entrez le mot de passe du compte de connexion.

 En cas d'utilisation d'un NIP, n'entrez pas le NIP, mais plutôt le mot de passe désigné de l'ordinateur.

Lecture de contenu multimédia sur un ordinateur distant


Lorsque vous déplacez le curseur de la souris vers le haut de l'écran après avoir accédé à un ordinateur distant, la barre supérieure s'affiche. Lorsque vous cliquez sur l'icône du dossier de partage dans la barre supérieure, les dossiers partagés sous Windows ou Mac OS s'affichent. Vous pouvez lire n'importe quel contenu multimédias dans un dossier.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [Lire des images, des vidéos et de la musique](#) ».

Pour utiliser cette fonction, l'option de partage des dossiers sur l'ordinateur auquel vous désirez vous connecter doit avoir été activée, comme indiqué ci-dessous :

- Windows :
 1. Lancez l'explorateur Windows, puis accédez au dossier à partager.
 2. Cliquez sur le dossier avec le bouton droit de la souris, puis cliquez sur **Propriétés**.
 3. Après l'affichage de la fenêtre des **propriétés**, cliquez sur l'onglet **Partage**, puis sur **Partage avancé**.
 4. Après l'affichage de la fenêtre de **partage avancé**, cochez la case **Partager ce dossier**.
- Mac OS :
 1. Sélectionnez **Menu** > **Préférences du système** et cliquez ensuite sur **Partage**.
 2. Cochez la case **Partage de fichiers**.
 3. Pour ajouter un dossier à partager, cliquez sur le bouton **Ajouter+** en bas.
 4. Sélectionnez un dossier, puis cliquez sur **Ajouter+**.

 Il est recommandé de brancher le réseau câblé, car l'écran ou le son peut être interrompu selon l'état du réseau.

 Quand vous lisez un fichier vidéo qui se trouve sur un ordinateur externe, il est possible que le son ou l'image soient entrecoupés.

Utilisation de la Samsung DeX

Exécutez [Samsung DeX](#) sur votre appareil mobile pour connecter le logiciel au Produit.

Suivez les instructions à l'écran pour connecter [Samsung DeX](#). Certains modèles peuvent ne pas être recherchés lors de la connexion du Produit à partir d'un appareil mobile au moyen de [Samsung DeX](#). Si tel est le cas, suivez les instructions affichées sur l'écran de l'appareil mobile pour connecter le logiciel.

 Cette fonction est offerte uniquement sur les appareils mobiles qui prennent en charge l'option Samsung DeX sans fil.

Utilisation de la Microsoft 365

Vous pouvez lire ou créer un document après avoir accédé au site Web de Microsoft 365.

 Exécutez le site en mode plein écran.

 La modification de l'URL est impossible dans la page Microsoft 365.

Ajout du Signets

Sélectionnez l'icône [Ajouter votre signet](#). À l'aide de la fonction de favoris du navigateur [Workspace](#), vous pouvez ajouter ou supprimer le lien du favori vers ou depuis [Workspace](#).




 Pour ajouter le favori, vous devez vous connecter à votre compte Samsung.



 Le nombre de favoris pouvant être ajoutés à [Workspace](#) est limité.

 Le navigateur [Workspace](#) ne partage aucune donnée sur Internet. (Navigateur Web autre que [Workspace](#))

Utilisation de la Signets

Vous pouvez accéder au favori en sélectionnant l'icône de favori ajoutée à [Workspace](#).




-  La page Web peut être différente de celle d'un ordinateur.
-  Vous pouvez copier ou coller n'importe quel texte. Certains formats d'images sont pris en charge.
-  Pour une connexion facile et sécurisée à Signets, [Workspace](#) Pass est en outre pris en charge, ainsi que [Samsung Pass](#).
Configuration de [Samsung Pass](#) ou [Workspace](#) Pass.

Paramétrez [Samsung Pass](#) ou [Workspace](#) Pass sur Utiliser dans  > touche directionnelle vers la gauche >  [Workspace](#) > Exécuter le navigateur [Workspace](#) (sélectionnez également [Microsoft 365](#) ou [Ajouter votre signet](#)) > [Menu Internet](#) > [Paramètres](#) > [Général](#).

[Workspace](#) Pass vous permet de gérer facilement l'identifiant et le mot de passe du favori sans authentification biométrique sur les appareils mobiles. À cette fin, vous devez être connecté à votre compte Samsung. Le mot de passe est chiffré pour être stocké en toute sécurité sur votre Produit.

Toutefois, la connexion à [Workspace](#) Pass pourrait ne pas fonctionner selon la politique du site Web.

[Workspace](#) Pass ne fonctionne que sur [Workspace](#).

-  Pour accéder en toute sécurité au favori, vous pouvez utiliser l'arrêt automatique du navigateur [Workspace](#) ou effacer les journaux de l'historique.
-  Avant d'accéder au favori, reportez-vous à « [Lisez cette information avant d'utiliser la fonction Internet](#) ».
-  Le navigateur [Workspace](#) ne partage aucune donnée sur Internet. (Navigateur Web autre que [Workspace](#))

Le favori prend en charge les raccourcis clavier suivants :

- F1: Retourne à l'Premier Écran de [Workspace](#).
- F5: Rafraîchir.
- F8: Coupe le son.
- F9/F10 : Permet de régler le volume.
- F11: Permet de passer du mode plein écran au mode écran par défaut.

Utilisation de la Accès à la TV

Grâce à la fonction de duplication, vous pouvez regarder le TV depuis l'écran Produit.

Sélectionnez et dupliquez le TV souhaité pour afficher le contenu du TV depuis l'écran Produit.


 >  Menu >  Appareils connectés > Accès à la TV

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle de TV.


Connexion à un TV

Sélectionnez **Accès à la TV** pour afficher une liste des TV disponibles auxquels se connecter. Sélectionnez et connectez le TV souhaité au Produit.

Une fois la connexion à un TV établie, le Produit enregistre et affiche le téléviseur dans la liste des appareils connectés. Vous pouvez utiliser cette icône ultérieurement pour vous connecter facilement au même TV.

Pour vous déconnecter du TV, appuyez sur la touche  de votre télécommande.

Contrôle du TV connecté depuis le Produit

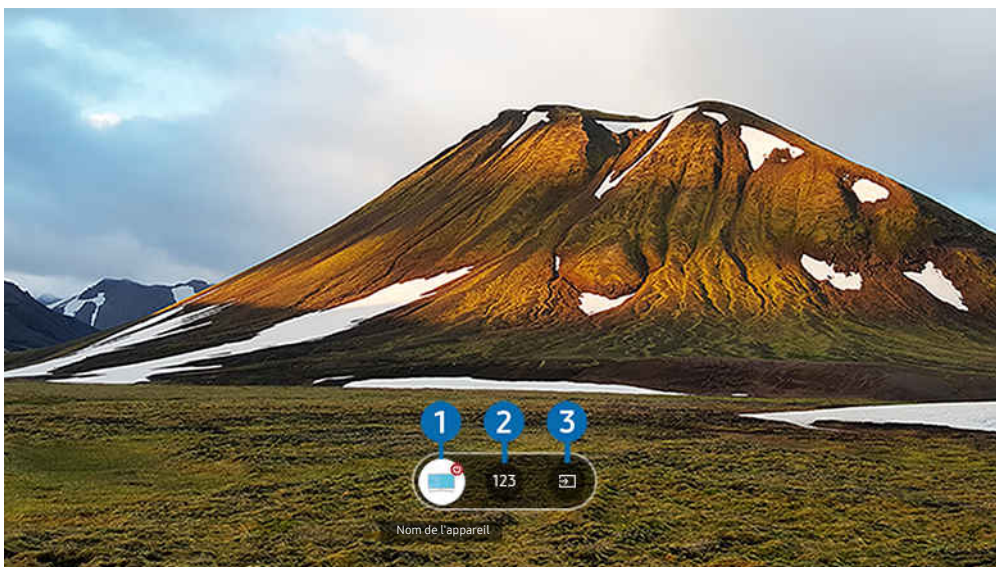

 L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

Pour manipuler l'écran pendant la lecture du contenu, appuyez sur la touche fléchée vers le haut de la télécommande.

1 Alimentation : activez ou désactivez le TV connecté. (Activation/désactivation du panneau uniquement)

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

2 Pavé numérique : appuyez sur un numéro de chaîne pour changer la chaîne du TV connecté. Vous pouvez sélectionner la touche Canal haut/bas.



3 Source: changez la source d'entrée connectée au TV.


Utilisation du service Apps

Téléchargez et utilisez différentes applications à partir du Smart Hub.

 >  **Média** >  **Apps**

Vous pouvez bénéficier d'une vaste gamme de contenu, comme des vidéos, de la musique, des sports et des jeux, en installant les applications correspondantes sur votre Produit.

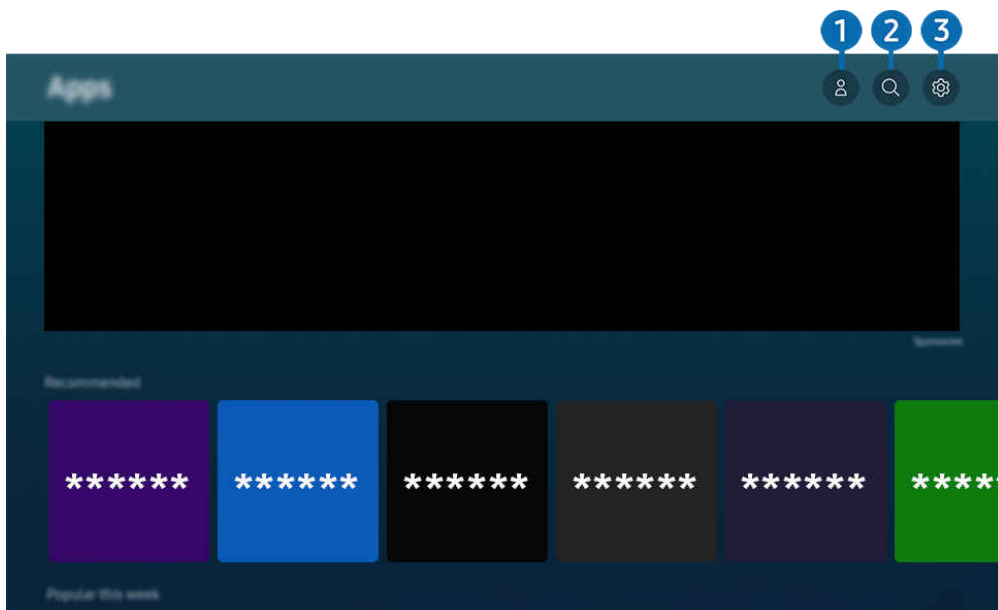


-  Pour utiliser cette fonction, votre Produit doit être connecté au réseau.
-  Lorsque vous lancez Smart Hub pour la première fois, les applications par défaut sont installées automatiquement. Les applications installées par défaut peuvent varier en fonction du modèle ou de la région.



-  L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 **Compte Samsung**

Allez à l'écran **Compte Samsung** pour créer un nouveau compte ou vous déconnecter de votre compte.

-  Si vous êtes déconnecté de votre compte Samsung, sélectionnez  **Connexion** pour vous connecter.
-  Si vous souhaitez télécharger de nouvelles applications au moyen de **Apps**, connectez-vous en premier à votre compte Samsung.

2 **Recherche d'applications**





Vous pouvez rechercher les applications disponibles.

3 **Paramètres**

Vous pouvez gérer les applications installées.

Installer une application





1. Allez à l'application que vous souhaitez installer et appuyez sur la touche Sélectionner. L'écran de renseignements détaillés s'affiche.
2. Sélectionnez **Installer**. Lorsque l'installation est terminée, le menu **Ouvrir** apparaît.
3. Sélectionnez **Ouvrir** pour exécuter immédiatement l'application.

-  Vous pouvez voir les applications installées à l'écran **Paramètres**.
-  Si l'espace disponible dans la mémoire interne du Produit ne permet pas l'installation d'applications, vous pouvez installer certaines applications sur un dispositif USB.
-  Vous pouvez utiliser une application installée sur un dispositif USB uniquement lorsque ce dernier est branché au Produit. L'application se ferme si la clé USB est retirée pendant l'exécution de l'application.
-  Vous ne pouvez pas exécuter une application installée sur un dispositif USB sur un ordinateur, ou un autre Produit.


Lancement d'une application


Vous pouvez exécuter l'application souhaitée à partir de **Application téléchargée**.

Les icônes ci-dessous s'affichent à l'écran des applications sélectionnées, et voici ce qu'elles signifient :

-  : L'application est installée sur un dispositif USB.
-  : L'application requiert un mot de passe.
-  : L'application doit être mise à jour.
-  : L'application prend en charge la fonction de recopie d'écran.

Gestion des applications installées

Sélectionnez  [Paramètres](#) sous [Apps](#). Vous pouvez gérer les applications installées.

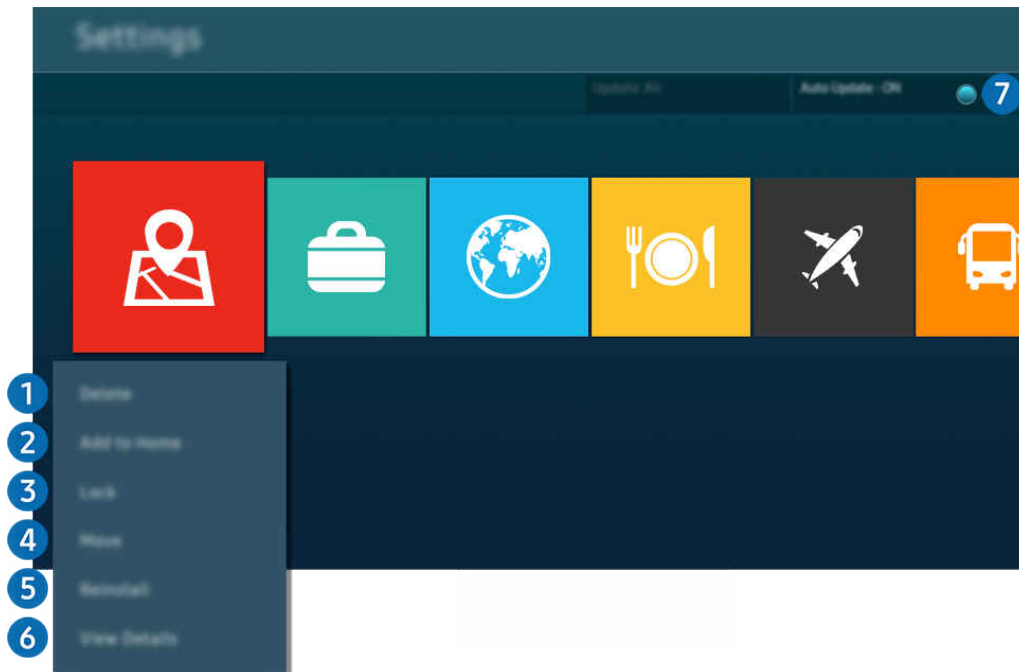

 L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 Supprimer une application

1. Sélectionnez l'application à supprimer.
2. Sélectionnez [Supprimer](#).

L'application sélectionnée est supprimée.

 Lorsque vous retirez une application, assurez-vous que les données associées sont également retirées.

 Les applications standard ne peuvent pas être désinstallées.

2 Ajout d'applications à l'Premier Écran

1. Sélectionnez une application à ajouter.
2. Sélectionnez [Ajouter à l'accueil](#).
3. Lorsque l'Premier Écran s'affiche, déplacez l'application sélectionnée à l'emplacement souhaité.
4. Appuyez sur la touche Sélectionner.





L'application sélectionnée est ajoutée à l'Premier Écran.

 Si l'application sélectionnée se trouve déjà sur votre Premier Écran, cette fonction est désactivée.

3 Verrouiller et déverrouiller des applications

1. Sélectionnez une application à verrouiller ou à déverrouiller.
2. Sélectionnez [Verr./Déverr.](#).

L'application sélectionnée est verrouillée ou déverrouillée.

 Pour verrouiller ou déverrouiller une application, entrez le NIP. Le NIP par défaut est 0000. Vous pouvez régler le NIP sous  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Changer le NIP](#). [Essayer maintenant](#)

 Il se peut que [Changer le NIP](#) ne soit pas pris en charge, selon le modèle ou la région.

4 Déplacer des applications

1. Sélectionnez une application que vous désirez déplacer.
2. Sélectionnez [Déplacer](#).
3. Déplacez l'application à l'emplacement souhaité.
4. Appuyez sur la touche Sélectionner.

L'application sélectionnée est déplacée.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

5 Réinstaller une application

1. Sélectionnez l'application à réinstaller.
2. Sélectionnez [Réinstaller](#).

La réinstallation démarre.

6 Vérifier les données détaillées sur l'application.

1. Sélectionnez l'application à vérifier.
2. Sélectionnez [Afficher les détails](#).

L'écran de renseignements détaillés sur l'application s'affiche.

 Vous pouvez évaluer une application à l'écran [Afficher les détails](#).

7 Mise à jour automatique des applications

Pour que les applications installées soient automatiquement mises à jour, réglez la fonction [Mise à jour automatique](#) à **ACTIVÉ**.

 La mise à jour automatique est activée uniquement si le Produit est connecté au réseau.


Utilisation du e-Manual

Contrôlez et lisez le manuel intégré dans le Produit.

Lancement du e-Manual


 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Support tech.** > **Ouvrir e-Manual**

Vous pouvez voir le e-Manual intégré qui contient des informations sur les principales fonctions de votre Produit.

 Vous pouvez télécharger une copie du e-Manual à partir du site Web de Samsung afin de la lire ou l'imprimer à partir de votre ordinateur ou appareil mobile (<https://www.samsung.com>).

 Il n'est pas possible d'accéder à certains écrans de menu à partir du e-Manual.

Utilisation des touches dans le e-Manual

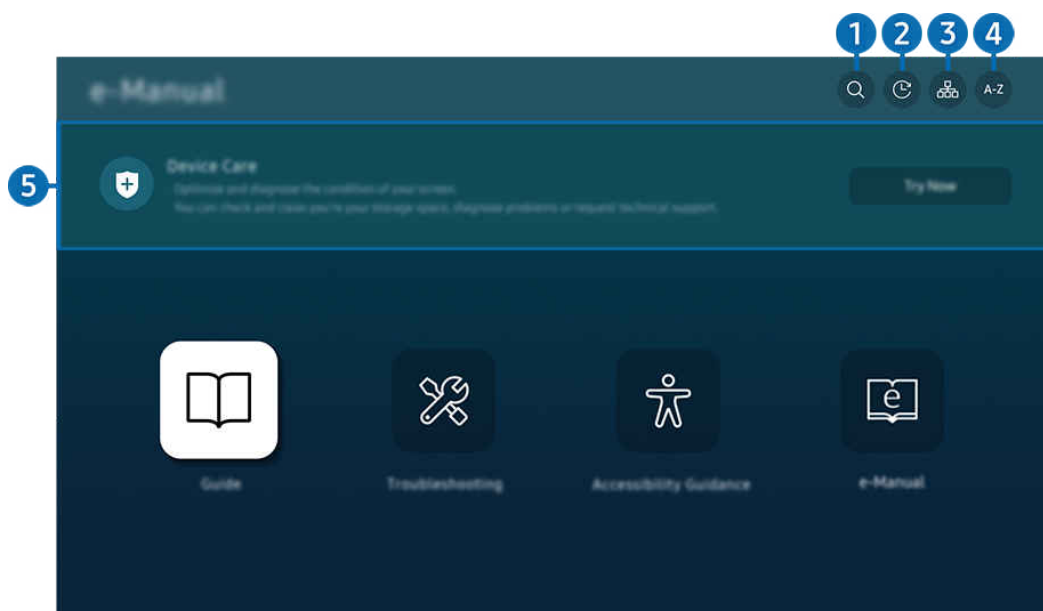

 L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 (Recherche)

Sélectionnez un élément à partir des résultats de la recherche pour charger la page correspondante.

2 (Sujets récemment visionnés)

permet de sélectionner un sujet dans la liste des rubriques récemment consultées.

3 (Plan du site)

Elle affiche la liste de chaque élément du e-Manual.


4 A-Z (Index)

permet de sélectionner un mot clé pour aller à la page pertinente.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

5 Assistance pour l'appareil

Optimisez et diagnostiquez l'état de votre Produit. Vous pouvez contrôler et nettoyer votre espace de stockage, diagnostiquer des problèmes ou demander une assistance technique.

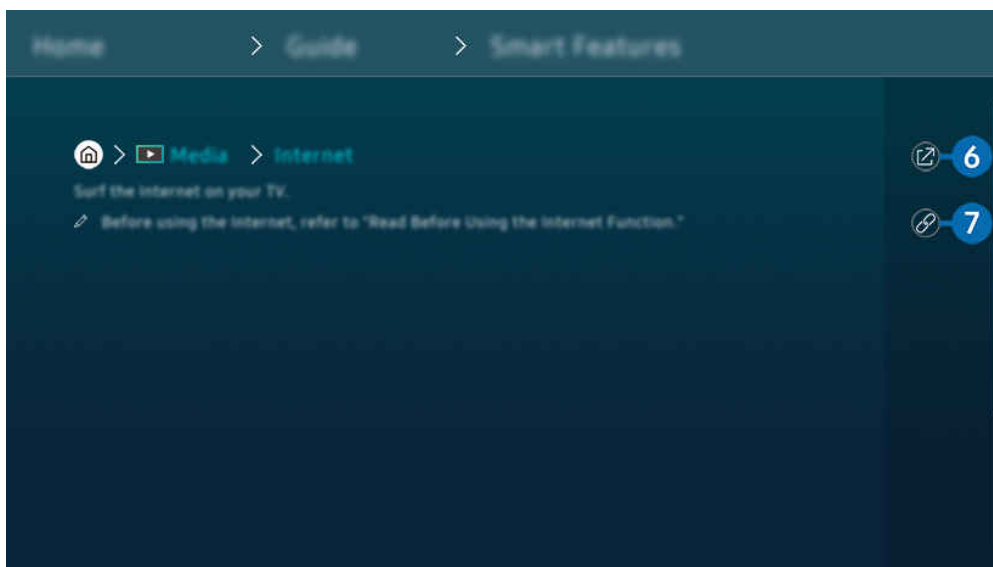

 Les mots en bleu (p. ex. **Internet**) indiquent un élément du menu.

 L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

6 (Essayer maintenant)

vous permet d'accéder à l'élément correspondant du menu et de faire l'essai de la fonction sur-le-champ.

7 (Lier)









Vous pouvez accéder à un thème souligné qui vous donne immédiatement accès à une page du e-Manual.

Utilisation du Internet

Naviguez sur Internet sur votre Produit.

 >  **Média** > **Internet**

Lorsque vous exécutez **Internet**, vous pouvez voir les sites Web récemment visités ou les recommandations données. Lorsque vous sélectionnez un site Web souhaité, vous pouvez y avoir directement accès.





-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Vous pouvez utiliser plus facilement la fonction **Internet** après avoir connecté un clavier et une souris.
-  Vous pouvez faire défiler les pages Web au moyen des flèches directionnelles de la Télécommande intelligente Samsung ou de la Télécommande.
-  Les pages Web peuvent être différentes de celles sur un ordinateur.
-  Avant d'utiliser l'**Internet**, consultez la section « Lisez cette information avant d'utiliser la fonction Internet ».
-  L'application **Internet** possède une fonction **Paramètres Samsung Pass** ( >  **Média** > **Internet** > **Menu Internet** > **Paramètres** > **Samsung Pass**).

Avec **Samsung Pass**, vous pouvez vous connecter au site Web facilement et en toute sécurité. Lorsque vous visiterez de nouveau le site Web, vous pourrez y ouvrir une session au moyen de la fonction d'identification biométrique **Samsung Pass** de votre appareil mobile, sans entrer d'identifiant ou de mot de passe.



Toutefois, cette fonction de connexion **Samsung Pass** pourrait ne pas fonctionner selon la politique du site Web. À cette fin, vous devez avoir été connecté à votre appareil mobile par l'intermédiaire d'un compte Samsung enregistré dans **Samsung Pass**.


Utilisation de la SmartThings

Cette fonction permet au Produit de se connecter aux divers appareils détectés dans le même espace et de les contrôler.

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  **Appareils connectés** >  **SmartThings**
Essayer maintenant **Essayer maintenant**

Vous pouvez contrôler les appareils enregistrés sur le nuage SmartThings et les appareils directement connectés à ce produit avec une télécommande.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du produit ou du modèle.
-  Les fonctions qui peuvent être contrôlées par la télécommande peuvent ne pas fonctionner selon l'emplacement de l'appareil. Le cas échéant, déplacez l'appareil.

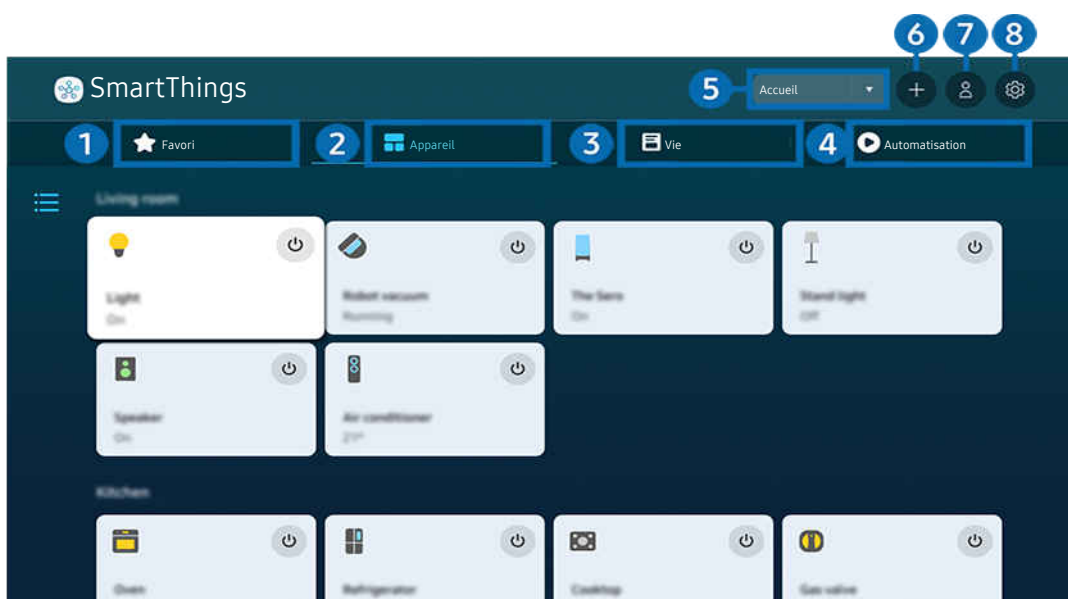

-  L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 Favori


Affichez les appareils ou les fonctionnalités qui ont été définis comme favoris à partir de l'onglet **Appareil/Vue/Automatisation**.

2 Appareil

Affichez les appareils connectés à SmartThings et utilisez la télécommande pour sélectionner et contrôler n'importe lequel des appareils connectés. Dans **Carte**, vous pouvez déplacer un appareil pour créer une carte personnalisée et vérifier l'état de l'appareil.

Si vous vous connectez avec le même compte que celui utilisé pour l'application mobile SmartThings, vous pouvez voir les appareils, enregistrés via SmartThings, plus intuitivement à partir de **Carte**.

Liste des appareils compatibles avec le Product

Type	Détail de la description
Appareils soumis à une télécommande IR (reniflage IR)	Climatiseur, purificateur d'air, aspirateur robot, ventilateur électrique, humidificateur
Appareils Bluetooth	Haut-parleur Bluetooth, casque d'écoute, barre de son, clavier, souris, manette de jeu
Appareils SmartThings	Pour obtenir des renseignements sur les appareils SmartThings, allez au smarthings.com/products .  Les appareils SmartThings peuvent également être contrôlés à partir de l'application mobile.

 Pour une liste détaillée des appareils pris en charge, visitez https://www.samsung.com/ca_fr/.

 Cette fonction pourrait ne pas être offerte selon le périphérique.

3 Vie

Permet d'afficher les services Vie recommandés qui peuvent être consultés ou contrôlés depuis SmartThings.

 Seuls les services Vie pris en charge par le Produit sont affichés.

4 Automatisation

Affichez ou exécutez des scènes créées à partir de l'onglet Automatisation de l'application mobile SmartThings.

5 Emplacement ou appareil à proximité du Produit

- Lieu

Affiche tous les lieux connectés via l'application SmartThings.

- **Appareils près du Produit**

Présente tous les appareils détectés auxquels vous pouvez vous connecter et que vous pouvez commander.

Après avoir sélectionné un appareil, vous pouvez configurer les options de commande.

 Les options offertes peuvent différer selon l'appareil.

6 Ajouter appareil

Affiche la liste des appareils qui peuvent être inscrits sur votre Produit. Pour inscrire un appareil, sélectionnez-le.

7 Compte Samsung

Allez à l'écran du compte Samsung pour créer un compte ou vous déconnecter de votre compte.


 Si vous êtes déconnecté de votre compte Samsung, sélectionnez **Connexion** pour vous connecter.




8 Paramètres

Modifiez les appareils connectés à **SmartThings** ou configurez les paramètres de notification pour les appareils.

Vous pouvez également activer le **Capteur du Moniteur Smart** ou la fonctionnalité de concentrateur SmartThings.




Accès rapide à SmartThings

Contrôlez les appareils les plus utilisés en accédant au menu  **Appareils connectés**, sans avoir à accéder à **SmartThings**.


 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  **Appareils connectés**


Utilisez les fonctionnalités de Hub SmartThings Essayer maintenant

Utilisez les fonctionnalités de Hub SmartThings sur divers produits Samsung pour connecter des appareils IoT (par exemple, des ampoules, des prises ou des capteurs) pris en charge par SmartThings.

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  **Appareils connectés** > **SmartThings** > **Paramètres** > **Hub SmartThings**

 Série M5/M7 : clé électronique SmartThings requise pour connecter Zigbee/Thread.

 Veillez à vous connecter au même compte Samsung sur votre Produit et sur votre application mobile SmartThings.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le type d'appareil connecté.

Enregistrement et gestion des appareils via SmartThings [Essayer maintenant](#)

Enregistrement des périphériques du Product

1. Lorsqu'un appareil est détecté à proximité du Produit, une fenêtre contextuelle d'enregistrement apparaît sur l'écran du Produit.



 Si aucun périphérique n'est détecté, il se peut que la fenêtre contextuelle n'apparaisse pas.

 Pour connecter un appareil Bluetooth, assurez-vous qu'il a été apparié.






2. Sélectionnez **Enregistrer** pour enregistrer l'appareil.

 Pour enregistrer un appareil, assurez-vous qu'il utilise l'infrarouge et qu'il est détectable dans la zone autour du Produit. Les options et les appareils pris en charge peuvent varier en fonction du modèle.

 Sélectionnez **Fermer**. La fenêtre contextuelle d'enregistrement n'apparaîtra plus par la suite.

Vous pouvez enregistrer un appareil dans  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  **Appareils connectés** >  **SmartThings** > **Ajouter appareil**.

 Un appareil connecté via un câble HDMI ou un appareil photo USB est automatiquement enregistré.


  >  (touche directionnelle vers la gauche) >  **Appareils connectés** >  **SmartThings**, vous pouvez voir les options offertes pour chaque appareil. [Essayer maintenant](#)

Les options prises en charge peuvent différer selon l'appareil.

Enregistrement d'un moniteur intelligent/d'un appareil intelligent/d'un appareil IoT depuis l'application mobile




Utilisez l'application mobile SmartThings pour enregistrer votre moniteur intelligent, vos appareils intelligents ou vos appareils IoT. Certains appareils IoT ne peuvent être enregistrés qu'à l'aide de cette application mobile. Dans l'application mobile, appuyez sur + Ajouter appareil pour enregistrer un appareil.

Connectez un visiophone à votre moniteur intelligent pour recevoir une notification de la vidéo du visiophone et parler au visiteur tout en regardant le moniteur intelligent.


 Seuls les visiophones certifiés WWST (Works with SmartThings) sont pris en charge. Les options prises en charge peuvent varier selon l'appareil.

Utilisation des capteurs de l'écran via SmartThings [Essayer maintenant](#)

Lorsque vous activez le capteur, vous pouvez voir le dispositif de capteur sur l'onglet Appareil de SmartThings. Vous pouvez créer divers scénarios IoT avec le Produit sans acheter de capteur IoT séparé.

 >  (touche directionnelle vers la gauche) >  [Appareils connectés](#) > [SmartThings](#) > [Paramètres](#) > [Détecteurs](#)

 Chaque capteur peut être activé avec le consentement de l'utilisateur.

 Chaque capteur peut ne pas être pris en charge en fonction du modèle.

Contrôle de SmartThings avec Bixby [Essayer maintenant](#)

Avec Bixby sur le produit, vous pouvez contrôler les appareils connectés à SmartThings, ainsi que le Produit, à l'aide de commandes vocales.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le type d'appareil connecté.

Contrôle de l'appareil d'affichage depuis l'application mobile SmartThings [Essayer maintenant](#)

Depuis l'application mobile SmartThings, utilisez les fonctionnalités de contrôle à distance du Produit, comme Marche/Arrêt, Chaîne, Volume et quatre touches directionnelles. Vous pouvez aussi utiliser [Recherche](#), [APPS](#), le mode [Ambient](#), la caméra mobile et d'autres fonctions de l'application mobile.

L'Automatisation (mode/routine) dans l'application mobile SmartThings vous permet d'exécuter automatiquement les applications installées sur le Produit.




Avec l'automatisation, vous pouvez activer le Produit à l'heure souhaitée et exécuter automatiquement les applications fréquemment utilisées.

Lire des images, des vidéos et de la musique

Jouez du contenu média enregistré dans votre Produit, vos clés USB, vos appareils mobiles, vos caméras, vos ordinateurs, etc.

 >  **Menu** >  **Appareils connectés** > Appareil connecté [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez lire sur le Produit le contenu multimédia enregistré dans les dispositifs de stockage, comme un dispositif USB, un appareil mobile et une caméra.

-  Si le modèle de Produit utilise le boîtier One Connect, le port USB-C à l'arrière du Produit est destiné à une caméra USB et ne prend pas en charge la lecture de contenu multimédia. Pour lire du contenu multimédia, utilisez le port USB du boîtier One Connect.
-  Vous ne pouvez toutefois pas lire de contenu si le Produit ne prend pas en charge le contenu lui-même ou son dispositif de stockage. Pour de plus amples renseignements, consultez « [À lire avant l'affichage de photo ou la lecture de vidéos et de fichiers musicaux](#) ».
-  Faites une copie de sauvegarde de vos fichiers importants avant de brancher une clé USB. Samsung décline toute responsabilité en cas de fichiers endommagés ou perdus.


Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes dans l'écran de la liste des contenus multimédia sur un dispositif de stockage.

1 Filtrer par

Filtre le contenu média par type de média.



2 Trier par

Permet de trier la liste de contenu.




-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle d'appareil externe.

3 Options



Permet de supprimer ou lire le contenu média sélectionné figurant sur la liste. Lorsque vous sélectionnez **Rafraîchir**, la liste de contenu est téléchargée à nouveau.

-  Vous pouvez uniquement supprimer le contenu enregistré. Pour supprimer du contenu, passez de l'option **Filtrer par** à **Enreg. effectué**.
-  Il se peut que **Enreg. effectué** ne soit pas pris en charge, selon la région.

Lire du contenu multimédia enregistré sur un ordinateur ou un appareil mobile

1. Sélectionnez un appareil avec du contenu média sous  >  **Menu** >  **Appareils connectés** > Sources. La liste de contenu média enregistré dans l'appareil s'affiche.
2. Sélectionnez un élément de contenu média dans la liste.

Le contenu sélectionné est alors lu.

-  Il se peut que le contenu ne soit pas lu en fonction de la méthode d'encodage ou du format de fichier. En outre, il se peut que plusieurs fonctions soient soumises à des restrictions.
-  Il se peut que la lecture du contenu enregistré sur les appareils connectés au Produit par votre réseau ne se fasse pas correctement en raison de problèmes de communication du réseau. Si c'est le cas, utilisez un dispositif USB.

Lecture de contenu multimédia sur un dispositif USB

1. Branchez un dispositif USB au port USB.
2. Lorsqu'un message contextuel apparaît à l'écran, sélectionnez **Parc.** pour aller facilement à la liste de contenus multimédias enregistrés sur l'appareil.


 Si un dispositif USB qui contient le contenu que vous désirez lire est déjà connecté au Produit, sélectionnez le dispositif USB à l'écran  >  **Menu** >  **Appareils connectés** > Sources.

3. Sélectionnez le contenu que vous voulez lire à partir de la liste.




Le contenu sélectionné est alors lu.

Diffusion du son de votre appareil mobile par le haut-parleur du Produit grâce à l'option Sound Mirroring

Écoutez de la musique dans votre espace de vie. Les visualisations sont générées sur votre Produit et évoluent selon la fréquence de votre musique.



1. Faites une recherche dans la liste d'appareils  (Bluetooth) sur votre appareil mobile et établissez la connexion à votre Produit.
2. Lisez le contenu multimédia que vous voulez sur votre appareil mobile.

Le média sélectionné est diffusé par le haut-parleur du Produit.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
-  Dans certains modèles, l'image du contenu diffusé peut différer selon le modèle.
-  Si le Produit et la barre de son sont connectés en mode sans fil, l'opération peut avoir des restrictions.

Touches et fonctions disponibles pendant la lecture de fichiers multimédia

Appuyez sur la touche Sélectionner lorsque vous lisez une vidéo, une photo ou du contenu enregistré. Les touches suivantes s'affichent.

-  Les touches et fonctions pourraient ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Les touches et les fonctions disponibles peuvent différer selon le contenu que vous êtes en train de regarder ou de faire jouer.

- **Pause, Lire**

Met en pause ou lance la lecture du contenu multimédia.

- **Aller en arrière, aller en avant**

Appuyez sur la touche directionnelle vers le haut pour amener la cible de saisie sur la barre de contrôle de la lecture, puis sélectionnez la touche directionnelle vers la gauche et vers la droite sur cette dernière pour avancer ou reculer de 10 secondes dans la vidéo.

- Allez à une section de lecture en arrière particulière, placez la cible de saisie sur la barre de lecture en arrière, et ensuite sélectionnez une des cinq vignettes.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le format de fichier.



- Arrêter

Arrête la lecture du contenu en cours.





- **Précédent / Suivant**

Permet d'afficher le fichier multimédia précédent ou suivant.

- **Rembobinage / Avance rapide**

Revenir en arrière ou effectuer la lecture du contenu multimédia en avance rapide. Appuyez à plusieurs reprises sur la touche pour augmenter jusqu'à 3 fois la vitesse de lecture en rebobinage ou avance rapide. Pour retourner à la vitesse normale, sélectionnez l'option  ou appuyez sur la touche .

Quand la lecture d'une vidéo est en pause, vous pouvez utiliser les fonctions suivantes. Veuillez noter que lorsque la lecture d'une vidéo est en pause, le Produit n'émet aucun son.


- **Rembobinage au ralenti** ou **Avance au ralenti** : Vous permet de lire la vidéo au ralenti en avant ou en arrière en sélectionnant l'option  ou . Il y a 3 vitesses de lecture. Pour changer la vitesse de lecture, appuyez à plusieurs reprises sur l'option. Pour retourner à la vitesse normale, sélectionnez l'option  ou appuyez sur la touche .

- **Mode 360**

Offre un angle de visionnement de 360 degrés pour les vidéos et les photos.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le format de fichier.

 Les fichiers vidéo utilisant le mjpeg codec ne prennent pas en charge le visionnement à 360 degrés.

 Lorsqu'un fichier vidéo ou photo ne prend pas en charge le visionnement à 360 degrés, le fait de lui faire effectuer une rotation de 360 degrés peut entraîner une distorsion de l'image à l'écran.

 Les fichiers vidéo peuvent être interrompus si vous leur faites effectuer une rotation de 360 degrés pendant une lecture en vitesse double.

 Les fichiers vidéos qui prennent en charge un visionnement à 360 degrés peuvent être interrompus si la rotation à 360 est effectuée en même temps que d'autres fonctions pendant la lecture.



 Il est possible que cette fonction ne soit pas prise en charge à toutes les résolutions.











 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Rotation automatique 360**

Ajuste automatiquement l'angle de visionnement de la vidéo en analysant le nombre de changements d'images pendant la lecture d'un fichier vidéo qui permet un visionnement à un angle de 360 degrés. Lorsque cette fonction est lancée, la rotation commence sous peu.

Lorsque la fonction **Rotation automatique 360** est ciblée, appuyez sur le bouton Sélectionner pour passer aux modes suivants :

-  Général
-  Dynamique

-  Cette fonction est disponible seulement lorsque la fonction **Mode 360** est sélectionnée.
-  Lorsque la fonction **Rotation automatique 360** est activée, le réglage automatique est suivi. La position de réglage peut varier selon l'image.
-  L'angle de visionnement de la vidéo est réglé automatiquement en mode Général.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le format de fichier.
-  Les fichiers vidéo qui utilisent le mjpeg codec ne prennent pas en charge le visionnement à 360 degrés.
-  Lorsqu'un fichier vidéo ne prend pas en charge le visionnement à 360 degrés, le fait de lui faire effectuer une rotation de 360 degrés peut entraîner une distorsion de l'image à l'écran.
-  Les fichiers vidéo peuvent être interrompus si vous leur faites effectuer une rotation de 360 degrés pendant une lecture en vitesse double.
-  Les fichiers vidéos qui prennent en charge un visionnement à 360 degrés peuvent être interrompus si la rotation à 360 est effectuée en même temps que d'autres fonctions pendant la lecture.
-  Il est possible que cette fonction ne soit pas prise en charge à toutes les résolutions.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Répéter**

Lit plusieurs fois le contenu multimédia en cours ou tous les fichiers de contenu dans le même dossier.

- **Lecture aléatoire**

Permet de lire les fichiers de musique en ordre aléatoire.

- **Image Non**

Lit les fichiers de musique lorsque l'écran est désactivé.

- **Ajusté à l'écran**

Ajuste la photo à l'écran.

- **Pivoter à gauche / Pivoter à droite**

Permet de faire tourner une photo vers la droite ou la gauche.

- **Zoom avant**

Faites un zoom sur la photo.







- **Musique de fond**

Permet de mettre en pause ou de reprendre la lecture de la musique de fond pendant que le Produit affiche des photos.

 Cette fonction est accessible après l'activation de l'option **Musique de fond**.

- **Options**

 Les options disponibles peuvent varier selon le modèle et le contenu.







Fonction	Description
Vitesse du diaporama	Permet de régler la vitesse du diaporama.  Le diaporama ne s'affichera pas s'il n'y a qu'un seul fichier image sur la clé USB.
Effet de diaporama	Permet d'appliquer des effets de transition au diaporama.  Le diaporama ne s'affichera pas s'il n'y a qu'un seul fichier image sur la clé USB.
Musique de fond	Fait jouer de la musique de fond pendant que vous configurez la fenêtre contextuelle et que le Produit affiche des photos.  Les fichiers de musique doivent être enregistrés sur le même dispositif USB que les fichiers de photos.  Pour mettre en pause la musique d'arrière-plan, sélectionnez l'option Musique de fond au bas de l'écran de lecture en arrière.
Sous-titres	Vous pouvez régler les options détaillées pour les sous-titres comme la langue, la synchronisation, la taille et la couleur.  Si les sous-titres ne s'affichent pas comme il se doit, vérifiez les réglages d'encodage de caractères.
Pivoter	Permet de faire tourner la vidéo.
Langage audio	Permet de changer la langue audio.  Cette fonction est seulement offerte si la vidéo contient plus d'une piste audio.
Information	L'information détaillée sur le contenu multimédia en cours s'affiche.





Utilisation de la Multi View


Vous pouvez afficher plusieurs éléments de contenu via l'option Multi View.

 >  **Menu** >  **Paramètres** >  **Multi View** [Essayer maintenant](#)

(Ark Dial:  > Commande de la molette >  **Multi View**)


-  Ark Dial est fourni avec l'Odyssey Ark.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
-  **Mode Jeu, VRR** et **Jeux dans le nuage** ne sont pas pris en charge en mode **Multi View**.
-  Lorsque vous consultez plusieurs petits écrans en utilisant **Multi View**, la résolution de certains écrans peut sembler faible.
-  Une seule entrée externe (y compris HDMI, DisplayPort, Type-C) et un écran d'appareil dupliqué peuvent être affichés.
Les modèles Odyssey Ark prennent en charge l'affichage de quatre entrées externes au maximum en mode **Multi View**.
-  Lorsque vous êtes en mode **Multi View**, les fréquences de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz sont prises en charge pour les entrées externes. Certains modèles prennent en charge jusqu'à 60 Hz.

Pour lancer l'option **Multi View**, accédez à  >  **Menu** >  **Paramètres** >  **Multi View**. Ensuite, sélectionnez l'élément que vous voulez dans la liste Ajout aff. Sinon, sélectionnez **Concevoir** pour configurer une disposition et un écran personnalisés. Vous pouvez ajouter ou supprimer un écran dans l'écran actuel **Multi View** en appuyant sur la touche directionnelle vers le bas sur la télécommande.

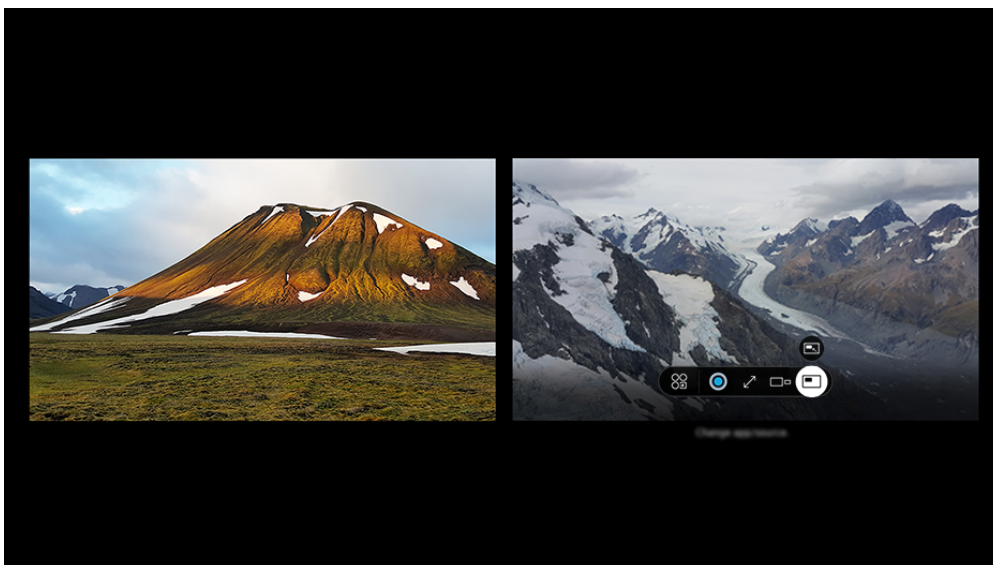

-  L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

Quand le mode **Multi View** est activé, appuyez sur la touche Sélectionner pour configurer les menus suivants.

-  Il est possible que cette fonction et que les options associées pour chacune des icônes de menu ne soient pas disponibles, selon le modèle ou la région.

- **Contenu**

Vous pouvez afficher l'application ou la source actuellement affichée.

-  Après avoir sélectionné du contenu, vous pouvez contrôler l'écran ou modifier l'application ou la source.

-  **Appli/source**

Vous pouvez modifier le contenu pour la fenêtre sélectionnée.

-  **Plein écran**

Multi View s'interrompt quand vous passez en mode plein écran.

-  **Taille écran**

Sélectionnez les dimensions désirées de l'affichage **Multi View**.

-  **Position de l'écran**


Sélectionne une position sur l'écran **Multi View**. Le menu **Position de l'écran** apparaît uniquement lorsque le produit est en mode portrait.

-  **Incrustation d'image**

Sélectionnez la position du petit écran dans le plein écran. L'écran gauche ou droit de mise au point apparaît comme une petite fenêtre.

-  **Audio double**

Puisque vous entendrez le son des deux écrans, il vous sera possible d'ajuster le rapport entre le son de chacun de ces écrans.

 La fonction **Audio double** n'est pas disponible dans certaines applications.








-  **Bluetooth Speaker**

Vous pouvez entendre le son en branchant un haut-parleur Bluetooth.

-  **Supprimer**






Vous pouvez supprimer l'écran sélectionné.

Pour fermer **Multi View**, appuyez sur  ou  sur la Télécommande intelligente Samsung.

-  Cette fonction peut être activée ou désactivée en appuyant sur la touche  de la Télécommande intelligente Samsung.
-  Elle fonctionne uniquement pour les appareils externes ou les applications qui prennent en charge **Multi View**.
-  Alors que **Multi View** est activé, la vidéocapture de l'application de votre appareil mobile sera exécutée sur **Multi View**. Cette fonction n'est pas offerte dans certaines applications.
-  Avec certains modèles, vous pouvez afficher l'image sur la caméra connectée à l'application SmartThings de votre appareil mobile.
-  Q-Symphony n'est pas pris en charge par **Multi View**.
-  Lorsqu'un appareil externe branché à un ampli-syntoniseur ou à une barre de son est utilisé en mode **Multi View**, le son sort du haut-parleur du Produit et non de l'ampli-syntoniseur ou de la barre de son.



Utilisation de la Bixby

Réglez Assistant vocal à Bixby. Parlez dans le microphone de votre Télécommande intelligente Samsung ou de votre Produit pour contrôler votre Produit.



-  Cette fonction est disponible seulement si l'option Assistant vocal est réglée sur Bixby. (🏠) > ☰ Menu > ⚙️ Paramètres > Tous les paramètres > Général et confidentialité > Voix > Assistant vocal) [Essayer maintenant](#)
-  Bixby est disponible uniquement si le Produit est connecté au réseau.
-  Pour utiliser Bixby, vous devez vous inscrire et vous connectez-vous à votre compte Samsung. Il se peut que certaines fonctions ne soient pas prises en charge si vous n'êtes pas connecté à votre compte Samsung.
-  Bixby ne prend en charge que certaines langues, et les fonctions prises en charge peuvent varier en fonction de la région.
-  Il se peut que Bixby ne soit pas pris en charge, selon le modèle ou la région.

Lancer Bixby avec la voix

Vous pouvez commencer une conversation immédiatement avec Bixby en disant « **Hi, Bixby** ». Dites « **Hi, Bixby** » et l'icône Bixby qui se trouve au bas de l'écran de votre Produit s'activera en mode d'écoute. Continuez à parler.


-  Pour de meilleurs résultats, vous devez être à moins de 10 pieds (3-4 m) de votre Produit. Si Bixby ne répond pas, reportez-vous à « J'ai dit « Hi, Bixby/Alexa », mais Bixby/Alexa ne répond pas. » dans « Dépannage ».
-  Ces fonctions pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.

Lancer Bixby en utilisant les boutons de la Télécommande intelligente Samsung


Vous pouvez également converser avec Bixby à l'aide des boutons de la Télécommande intelligente Samsung. Appuyez sur la touche  de votre télécommande Télécommande intelligente Samsung et maintenez-la enfoncée; prononcez une commande, puis relâchez la touche .

Pour plus de détails sur l'utilisation de Bixby, appuyez une fois sur la touche  :

- Lorsque vous appuyez sur la touche , la touche **Découvrir maintenant** s'affiche au bas de l'écran. Appuyez sur la touche pour Sélectionner pour aller à l'écran **Explore Bixby**.

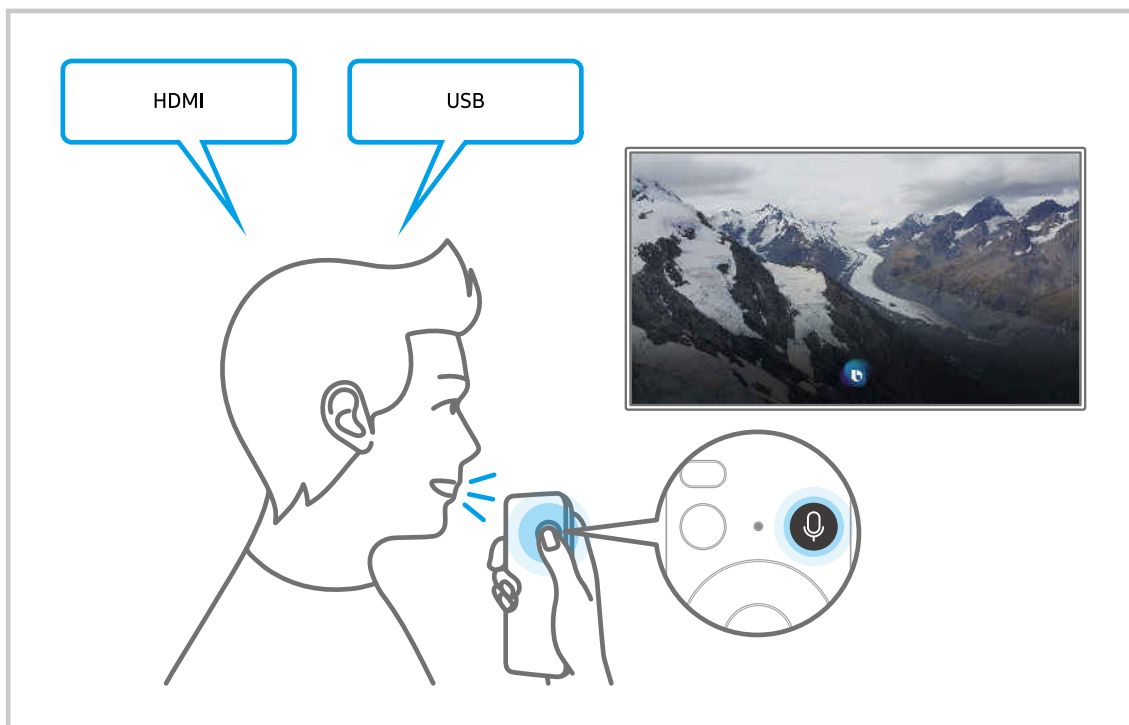

Apprenez-en plus au sujet de l'écran Explore Bixby

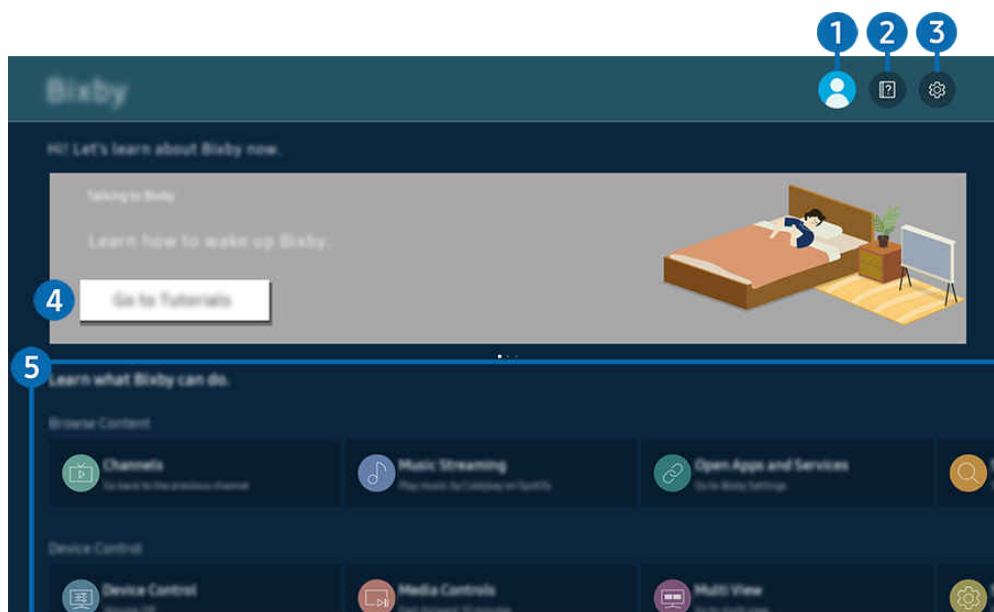

 L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 Mon profil

Déconnectez-vous après avoir accédé à l'écran **Mon profil**.

 Si vous êtes déconnecté de votre compte Samsung, sélectionnez  **Mon profil** pour vous connecter.





2 Tutorials

Une fenêtre contextuelle sur l'utilisation de Bixby s'affiche.

3 Settings

Vous pouvez modifier les paramètres d'utilisation de Bixby.

 Ces fonctions pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.

 Ces fonctions peuvent être réglées dans **Paramètres Bixby** ( >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Voix** > **Paramètres Bixby**). [Essayer maintenant](#)

- **Langue et style de voix**

Vous pouvez modifier la langue et le style de voix de Bixby.





 Les langues du Produit et des autres applications ne changeront pas.

 Bixby prend en charge certaines langues seulement.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge dans Bixby selon la langue sélectionnée.

- **Voice Wake-up**

Configurez les paramètres d'activation vocale de **Bixby**.

-  Il se peut que les menus n'apparaissent pas selon le modèle ou la zone géographique.
-  Il est possible que la fonction **Voice Wake-up** ne soit pas prise en charge, selon le modèle ou la région.
-  Cette fonction ne peut être utilisée que lorsque l'interrupteur du microphone situé au bas du Produit est actif.
-  Pour de meilleurs résultats, vous devez être à moins de 10 pieds (3-4 m) de votre Produit. Si Bixby ne répond pas, reportez-vous à « J'ai dit « Hi, Bixby/Alexa », mais Bixby/Alexa ne répond pas. » dans « Dépannage ».

- **Sound feedback**

Émet un son lorsque Bixby commence et arrête d'écouter.

-  Il se peut que les menus n'apparaissent pas selon le modèle ou la zone géographique.

- **Music Service Provider**

Sélectionnez l'application à utiliser lors de la recherche de musique via Bixby.

-  Il se peut que les menus n'apparaissent pas selon le modèle ou la zone géographique.

- **Privacy**

Vous pouvez autoriser ou empêcher Bixby d'utiliser vos renseignements personnels lorsque vous utilisez les services Bixby.

-  Il se peut que les menus n'apparaissent pas selon le modèle ou la zone géographique.




- **About Bixby**

Présente les modalités en détail.

-  Il se peut que les menus n'apparaissent pas selon le modèle ou la zone géographique.

4 Commandes recommandées








Affiche les commandes recommandées que vous pouvez utiliser pour contrôler le Produit avec Bixby selon le contexte actuel.

Si vous ne désirez pas voir les commandes recommandées, réglez **Astuce vocale** à **Désactiver** ( >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Voix** > **Astuce vocale**). [Essayer maintenant](#)

5 All Services

Vous pouvez apprendre les commandes vocales qui vous permettent d'utiliser Bixby dans diverses situations. Utilisez les touches fléchées pour aller à la commande souhaitée, et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner. Vous pouvez contrôler le Produit à l'aide de diverses commandes vocales.

À lire avant d'utiliser les Bixby

- Les langues d'interaction vocale prises en charge et les options peuvent varier en fonction de la zone géographique.
 - Si la langue configurée est différente de celle de votre pays, certaines options ne sont pas disponibles.
 - Bixby est disponible uniquement si le Produit est connecté au réseau.
 - Même si le Produit est connecté au réseau, il se peut qu'il n'y ait pas de réponse en raison d'une erreur du serveur Bixby.
 - Les spécifications fonctionnelles existantes peuvent être changées si l'application Bixby est mise à jour.
 - Bixby est disponible seulement sur les Produits qui prennent en charge cette fonction et sont associés à une télécommande dotée d'un microphone.
 - Les symboles, y compris le « - », et les caractères spéciaux ne sont pas pris en charge. Par conséquent, si un mot ou une phrase contient des valeurs numériques ou des symboles, il se peut que la fonction ne s'exécute pas correctement.
 - Il se peut que les résultats de la recherche ne soient pas complets.
 - Il se peut que vous ayez à payer pour certaines applications. Par conséquent, il se peut que vous ayez un contrat ou un service d'application.
 - Pour changer la chaîne en cours en prononçant les noms des chaînes en tant que commandes vocales, vous devez terminer la [Trouvez votre fournisseur de services](#). Vous pouvez définir [Trouvez votre fournisseur de services](#) dans  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Diffusion](#) > [Information et réglages du fournisseur de services](#). [Essayer maintenant](#)
- Si les paramètres du fournisseur de services ne sont pas encore configurés, configurez-les dans  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Réinitialiser](#). [Essayer maintenant](#)
-  Les paramètres du fournisseur de services dans la configuration initiale peuvent ne pas être pris en charge dans la zone géographique.
- Pour utiliser la fonction de saisie vocale et la fonction de recherche, vous devez consentir à des conditions autorisant les tierces parties à recueillir et utiliser vos données vocales.
 - Pour utiliser la fonction Bixby, vous devez :
 - Accepter les conditions d'utilisation du Smart Hub.
 - Accepter des lignes directrices relatives à la collecte et l'utilisation de renseignements personnels concernant le service Smart Hub.
 - consentir à la collecte et l'utilisation de renseignements personnels concernant le service d'interaction vocale.

Dispositions sur l'utilisation de Bixby


- Le taux d'interaction vocale varie en fonction du volume ou du ton de voix, de la prononciation et de l'environnement des sons ambiants (son du Produit et bruit ambiant).

Utilisation du Barre de jeux

Contrôlez facilement les paramètres de jeu et les paramètres d'amélioration du jeu grâce à la fonction Barre de jeux.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.


Lancement de la fonction Barre de jeux

Lorsque l'option **Mode Jeu** (🏠 > ≡ **Menu** > ⚙️ **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Jeu** > **Mode Jeu**) est définie sur **Activer** ou sur **Auto**, appuyez sur la touche  de votre Télécommande intelligente Samsung et maintenez-la enfoncée pour démarrer la fonction **Barre de jeux**. [Essayer maintenant](#)

(Ark Dial:  > Commande de la molette >  **Barre de jeux**)

 Ark Dial est fourni avec l'Odyssey Ark.

En savoir plus sur la fonction Barre de jeux

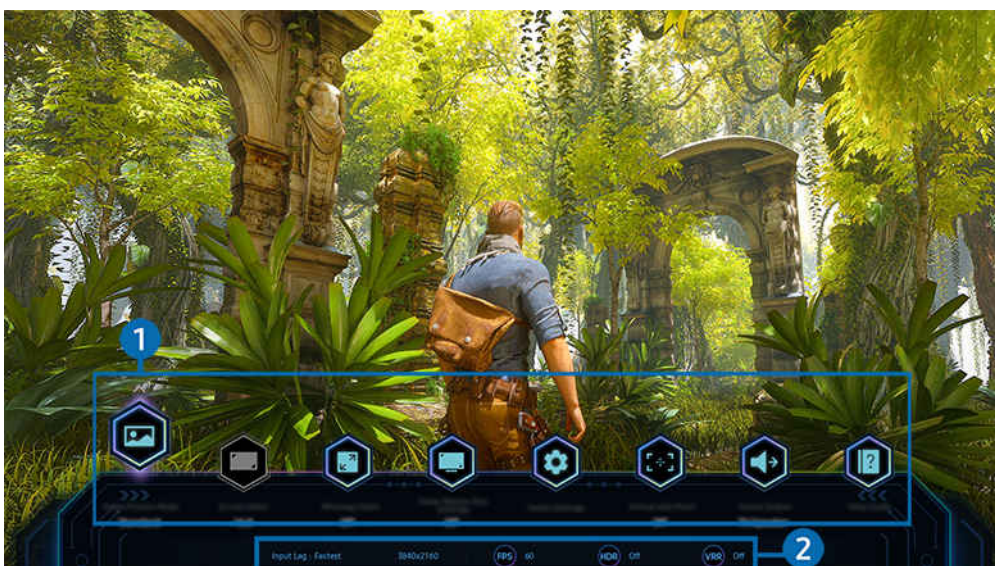


 L'image affichée sur votre Produit peut différer de l'image ci-dessus en fonction du modèle et de la zone géographique.

1 Menu Barre de jeux

- **Temps de réponse**

Accélérez le temps de réponse du panneau pour une vidéo plus vive et naturelle.

 Lorsque vous augmentez les valeurs pour Réduire l'effet de flou dans **Paramètres de jeu Motion Plus (Barre de jeux > Paramètres du mode Jeu > Paramètres de jeu Motion Plus)**, la latence augmente.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Mode d'image jeu**

Spécifiez le **Mode d'image jeu** selon le genre de jeu actuel. Pour personnaliser la qualité de l'image, sélectionnez **Personnalisé**.

- **Format de l'écran**

Vous pouvez modifier le format de l'écran et passer de **16:9** (réglage précédent) à Ultra Wide (Large) (**21:9** ou **32:9**).

- ✎ La résolution se règle depuis votre PC lors de la première utilisation.
- ✎ Le format de l'écran pour la fonction **Barre de jeux** peut être modifié uniquement lorsque la résolution Ultra Wide (Large) est prise en charge dans un jeu ou un PC. La prise en charge du format **21:9** ou **32:9** dépend du jeu. Consultez l'éditeur du jeu pour obtenir cette information.
- ✎ Lorsque vous configurez les paramètres **Mode portrait** (**Jeu > Mode d'affichage à l'écran en mode portrait**) après avoir mis l'écran en mode portrait, il est possible de définir le rapport hauteur/largeur sur **9:16** (réglage précédent) ou **9:32**.

- **Ultrawide Game View**

Vous pouvez modifier le rapport hauteur/largeur de l'écran de jeu sur Large pour un jeu immersif.

- ✎ L'option **Ultrawide Game View** n'est disponible que sur les appareils source qui prennent en charge les sorties 21:9 et peut fonctionner différemment selon le jeu ou le contenu visionné.
- ✎ Quand l'option **Ultrawide Game View** est activée ou désactivée pour la première fois, il peut être nécessaire de régler le paramètre Affichages multiples.
- ✎ Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Zoom de la mini-carte**

Utilisez les boutons directionnels et Sélectionner de la télécommande pour zoomer sur des zones spécifiques de l'écran de jeu et régler le taux de zoom.



Pour connaître la résolution prise en charge par la minicarte, consultez le tableau ci-dessous.

Format d'écran dans la fonction Barre de jeux	Résolution définie dans le PC
21:9	2560 x 1080 (60 Hz)
	2560 x 1080 (120 Hz)
	2560 x 1080 (165 Hz)
	*3840 x 1600 (60 Hz)
32:9	3840 x 1080 (60 Hz)
	3840 x 1080 (120 Hz)

*: Cette fonction est prise en charge uniquement lorsque la fonction **VRR** du PC est désactivée.


Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

En mode portrait, **Zoom de la mini-carte** n'est pas pris en charge si **Mode portrait** est défini sur **9:16**, **9:21** ou **9:32**.

En mode portrait, **Zoom de la mini-carte** fonctionne lorsque le **Mode paysage** est défini sur **21:9** ou **32:9**.


- **Sortie audio**

Modifiez le périphérique de sortie audio. (Par exemple, haut-parleur Produit, barre de son, casque Bluetooth, etc.)

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Eclipse Lighting**

Grâce à Eclipse Lighting, vous pouvez créer votre propre variété d'espaces de jeux uniques.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Active Ambient**

Grâce à Active Ambient, vous pouvez choisir un motif qui cadre bien avec l'ambiance de l'écran que vous regardez. Profitez de la diversité de motifs offerte pour créer l'ambiance de l'espace environnant et profiter d'un environnement plus immersif.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle ou des applications.

- **Point de visée virtuel**

Vous pouvez voir la cible virtuelle sur l'écran.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Guide d'aide**

Affichez les détails sur la façon d'utiliser chaque élément de menu.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Paramètres du mode Jeu**

Déplace le menu vers **Paramètres du mode Jeu**.

2 Affichage de l'état actuel

- **Résolution**: Affiche la résolution du jeu en cours d'exécution.
- **IPS**: affiche le nombre d'images par seconde en temps réel. Si la fonction **VRR** est active, la fréquence d'images change.
- **HDR**: apparaît sur **ACTIVÉ** lorsqu'un jeu HDR est en cours d'exécution.
- **VRR**: affiche le taux de rafraîchissement des variables.

Définition de la vue de jeu Super Ultra Wide (Très large)

Réglez la résolution de l'écran de votre PC pour qu'elle corresponde au format d'écran sélectionné dans la fonction **Barre de jeux** avant d'activer le jeu en vue **Super Ultra Wide (Très large)**.

- ✎ Vérifiez si le jeu prend en charge la résolution Ultra Wide (Large) (21:9).
- ✎ Si le Produit est connecté à un ordinateur et que **Mode Jeu** est défini sur **ACTIVÉ** ou sur **Auto**, le format écran large (21:9) est activé à partir de la fonction **Barre de jeux**.
- ✎ Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle et la région.
- ✎ Si vous définissez la résolution sur votre PC pour la première fois, vous pouvez modifier le format d'écran depuis la fonction **Barre de jeux** sur votre Produit.

Format d'écran dans la fonction Barre de jeux	Résolution définie dans le PC
21:9	3840 x 1600 (60 Hz)
	*3840 x 1600 (120 Hz)
	*3840 x 1600 (144 Hz)
	*3840 x 1600 (165 Hz)
	*2560 x 1080 (60 Hz)
	*2560 x 1080 (120 Hz)
	*2560 x 1080 (144 Hz)
	*2560 x 1080 (165 Hz)
	*2560 x 1080 (240 Hz)

- ✎ * : Cette résolution pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
 - ✎ Les résolutions prises en charge peuvent différer selon le modèle ou le port HDMI connecté au PC.
 - ✎ Après avoir réglé la résolution, vérifiez si l'écran du PC ou du Mac change lorsque vous modifiez le format d'écran depuis la fonction **Barre de jeux** de votre Produit.
 - ✎ Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du système d'exploitation ou de l'appareil.
 - ✎ Si le périphérique externe connecté est un périphérique de jeu, la fonction n'est pas disponible, même si vous remplacez le nom de Source par « PC ».
- ⚠ Pendant que vous jouez à un jeu, le format de l'écran ne peut pas être modifié. Avant de lancer un jeu, sélectionnez d'abord le format souhaité depuis la fonction Barre de jeux.**

Modification de la position de l'écran très large

Lorsque vous jouez à un jeu avec la résolution Très large, vous pouvez ajuster la position de l'écran de jeu à la hauteur de vos yeux.


Avec la résolution Très large, utilisez les boutons \wedge/\vee (canal) pour déplacer la position de l'écran vers le haut, le centre ou le bas.

Dépannage de l'écran de jeu et des problèmes audio

Après avoir changé le format de l'écran dans la fonction [Barre de jeux](#), si l'écran de jeu n'apparaît pas correctement et que des problèmes audio surviennent, essayez de résoudre les problèmes en suivant les instructions ci-dessous.

- Vérifiez si le jeu ou votre PC prend en charge le format Ultra Wide (Large).
- Redémarrez le jeu après l'avoir quitté.
- Sélectionnez la même résolution que celle de la fonction [Barre de jeux](#).
- Si le format de l'écran change correctement, l'écran apparaît comme indiqué ci-dessous.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

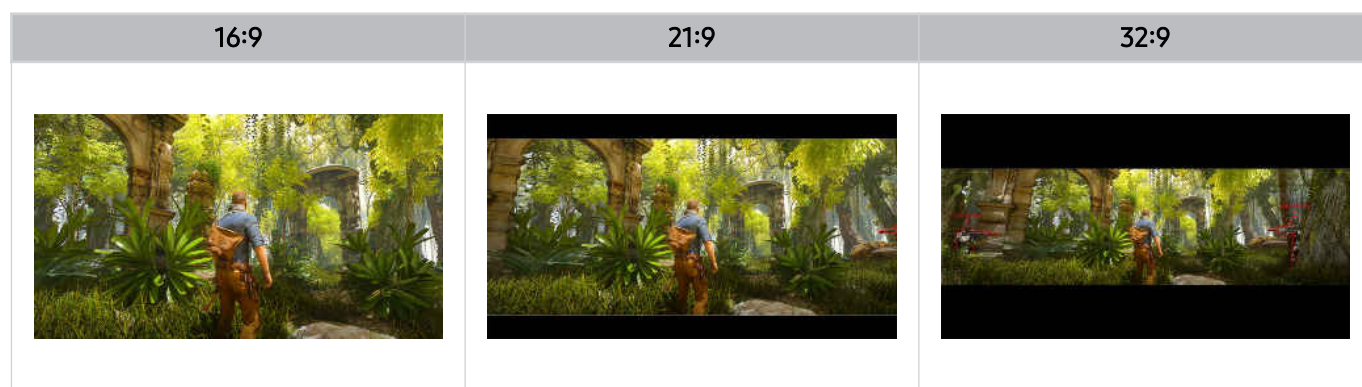

Visionnement à l'aide du Produit

Vous pouvez utiliser en toute commodité les fonctions pendant que vous regardez la Produit.

Fonctions de soutien au visionnement à l'aide du Produit




Utilisez les fonctions qui sont disponibles pendant que vous regardez le contenu diffusé par le Produit.

Utilisation de la Verrouillage des émissions

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Paramètres du contrôle parental** > **Paramètres du verrouillage de la chaîne** [Essayer maintenant](#)

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Cette fonction est utile pour contrôler les émissions que les enfants peuvent regarder sur le Produit en fonction de leur classification. La fonction **Paramètres du verrouillage des émissions** ne bloque pas les émissions provenant de sources extérieures, comme les lecteurs Blu-ray, les lecteurs DVD ou les fichiers USB.

Chaque fois que vous accédez à la fonction **Paramètres du verrouillage des émissions**, vous devez entrer le NIP de sécurité. Vous devez également entrer le NIP pour écouter une émission bloquée. Le NIP par défaut est 0000. Pour changer le NIP, allez à  >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Changer le NIP.** [Essayer maintenant](#)

 Il est possible que la fonction **Paramètres du verrouillage des émissions** ne soit pas prise en charge en fonction du signal d'entrée.

 Pour avoir plus d'information sur la configuration de votre mot de passe, reportez-vous à la section « [Ajouter un mot de passe](#) ».




 Il se peut que **Changer le NIP** ne soit pas pris en charge, selon le modèle ou la région.

Regarder des émissions bloquées ou dont l'accès est restreint

Pour visionner une émission bloquée, vous devez saisir le NIP.

L'écran devient blanc lorsqu'une émission ou un film, dont l'accès est restreint, est bloqué par l'option **Paramètres du verrouillage des émissions**. Pour débloquer l'émission, vous devez saisir le NIP à l'aide de la télécommande lorsqu'un message vous le demande.

Vérification de l'information sur le signal des chaînes numériques et la puissance du signal

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Support tech.** > **Assistance pour l'appareil** > **Autodiagnostic** > **Informations sur le signal** [Essayer maintenant](#)

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon la zone géographique.

Image et Son


Vous pouvez modifier les réglages pour l'image et le son selon vos préférences.

Utilisation de la Mode intelligent

Laissez le Produit analyser l'environnement ainsi que le contenu que vous regardez afin de vous offrir une expérience de visionnement améliorée.

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Son** > **Paramètres du mode Son intelligent** > **Utiliser le mode Son intelligent** [Essayer maintenant](#)


 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Paramètres du mode intelligent** > **Mode intelligent** [Essayer maintenant](#)

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.


Dans le **Mode intelligent** (ou **Utiliser le mode Son intelligent**), le Produit reconnaît et analyse l'environnement, le bruit, le contenu et vos habitudes d'utilisation afin de vous offrir la meilleure expérience de visionnement possible. Vous pouvez activer ou désactiver les options ci-dessous. Créez l'environnement de visionnement qui vous plaît.

- **Amplificateur vocal actif** [Essayer maintenant](#)

Analyse les bruits ambiants et procure un son optimal selon le bruit perçu.






 Cette fonction n'est disponible que lorsque l'interrupteur du microphone du Produit est actif et que la sortie audio est définie sur le haut-parleur du Produit, ou que la barre de son Samsung interconnectée avec la fonction **Image adaptative** est connectée. L'emplacement de l'interrupteur du microphone peut varier en fonction du modèle ou de la zone géographique.

 Lors de l'utilisation de cette fonction, le Produit n'enregistre pas les données.

 Il se peut que certains modes ou certaines applications ne prennent pas en charge cette fonction (par exemple, le **Mode Jeu**).






- **Son adaptatif+** (ou **Son adaptatif Pro**)

Offre une qualité sonore optimisée en analysant l'espace de visionnement et les éléments acoustiques du contenu.

-  Cette fonction ne peut être utilisée que lorsque l'interrupteur du microphone situé au bas du Produit est actif et que la sortie sonore est définie sur le haut-parleur du Produit.
-  Il se peut que certains modes ou certaines applications ne prennent pas en charge cette fonction (par exemple, **Mode Jeu** et les applications qui contrôlent le son du Produit).
-  Lors de l'utilisation de cette fonction, le Produit n'enregistre pas les données.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
-  Le nom de cette fonction peut varier selon le modèle.

- **Volume adaptatif** [Essayer maintenant](#)

Permet d'ajuster le son automatiquement à un volume précis lorsque vous utilisez le Produit. Le Produit analyse votre historique de volume par période afin d'ajuster automatiquement le volume quand vous utilisez une application ou passez à une source externe.

-  Cette fonction est seulement disponible quand le signal de sortie du Produit est défini sur le haut-parleur du Produit.
-  Il se peut que certains appareils externes ou applications ne prennent pas en charge cette fonction.
-  L'utilisation de cette fonction a une incidence sur la fonction **Volume auto**, mais l'inverse n'est pas vrai.
-  Cette fonction se fonde sur l'historique de vos volumes, et il est possible qu'elle ne fonctionne pas en l'absence de données suffisantes pour la période.
-  Cette fonction ne pas pas augmenter ou diminuer le volume par plus de 5 « niveaux », et elle ne modifiera pas le volume actuel s'il est supérieur à 40.


Ajustement de la qualité de l'image

Modifiez le Mode d'image et réglez les Paramètres avancés.

Sélectionnez le mode d'image.

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Image** > **Mode d'image** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez sélectionner le **Mode d'image** qui vous offre une qualité de visionnement du plus haut niveau.

 Les options **Divertissement** et **Graphique** ne sont prises en charge que lorsque vous modifiez le nom du périphérique en PC en mode PC.

- **Dynamique**

Permet d'obtenir des images plus claires et plus lumineuses dans les environnements à fort éclairage.

- **Standard**

C'est le mode par défaut qui convient aux environnements de visionnement habituels.

- **Eco**

Cet écran est fourni pour économiser de l'énergie.

 Si vous passez à un autre mode d'image, l'écran peut scintiller lors de cette transition.


- **Cinéma**

Ce mode est idéal pour regarder le contenu diffusé par le Produit ou des films dans une pièce sombre.

- **FILMMAKER MODE**

Ce mode d'écran offre une qualité d'image certifiée par UHD Alliance. L'image définie comme en **FILMMAKER MODE** passe automatiquement au **FILMMAKER MODE** pendant le visionnement.

 Le **FILMMAKER MODE** peut sembler plus sombre que les autres modes de visionnement.

 Vous pouvez remplacer le **FILMMAKER MODE** par un **Mode d'image** différent. Toutefois, le **Mode d'image** choisi sera conservé même une fois terminé le visionnement de l'image définie par le **FILMMAKER MODE**.

 Le logo du FILMMAKER MODE™ est une marque de commerce d'UHD, Alliance, Inc.


 Il se peut que les menus n'apparaissent pas selon le modèle ou la zone géographique.

Configuration des paramètres avancés de l'image

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Image** > **Paramètres avancés**

[Essayer maintenant](#)

Configurez les paramètres d'écran selon vos préférences en utilisant les fonctions suivantes :

 Certaines fonctions **Paramètres avancés** peuvent ne pas être prises en charge en fonction de l'entrée PC, de la connexion des appareils source, de l'utilisation des applications et de l'utilisation de la fonction **Soins oculaires**.

- **Luminosité** [Essayer maintenant](#)

Réglez la luminosité globale de l'image. Plus la valeur est proche de 50, plus l'image est lumineuse.

- **Contraste** [Essayer maintenant](#)

Réglez la différence entre les zones les plus sombres et les zones plus claires entre les objets et leur arrière-plan. Plus la valeur est proche de 50, plus la différence est importante.

- **Netteté** [Essayer maintenant](#)

Réglez la netteté des contours des objets. Plus la valeur est proche de 20, plus les contours des objets sont nets.

- **Couleur** [Essayer maintenant](#)

Réglez la saturation d'une vidéo. Plus la valeur est proche de 50, plus les couleurs sont profondes.

- **Teinte (V/R)** [Essayer maintenant](#)

Réglez la nuance de couleur. Plus l'une des deux valeurs est élevée, plus la vidéo est rouge ou verte.

- **Appliquer Paramètres image** [Essayer maintenant](#)

Appliquez les paramètres d'image sélectionnés à la source d'entrée actuelle ou à toutes les sources d'entrée.

- **Paramètres de clarté d'image** [Essayer maintenant](#)

Optimisez une vidéo comportant de nombreuses scènes dynamiques.

 Lorsque l'option **Mouvement clair DEL** est réglée à **Activer**, l'écran est plus sombre que lorsqu'elle est sur **Désactiver**.

- **Atténuation locale** [Essayer maintenant](#)

Maximisez le rapport de contraste en réglant automatiquement la luminosité de chaque section de l'image.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Rehausseur de contraste** [Essayer maintenant](#)

Réglez automatiquement le contraste pour éviter des différences excessives en matière de luminosité entre les zones plus sombres et les zones plus lumineuses.

- **Courbe des gammas HDR** [Essayer maintenant](#)

Ajuste automatiquement la luminosité avec le traitement de mappage ton local en fonction des informations de contenu HDR.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Tempér. couleurs**

Règle la température de la couleur. La valeur et la température augmentent simultanément, de sorte que le taux de couleur bleue augmente.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Nuance de la couleur** [Essayer maintenant](#)

Sélectionnez une nuance de couleur appropriée, en fonction de l'environnement de visionnement.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Équilibrage du blanc** [Essayer maintenant](#)

Réglez la luminosité des couleurs rouge, verte et bleue de sorte que la zone la plus lumineuse de l'image devienne blanche.

- **Gamma** [Essayer maintenant](#)

Réglez la luminosité moyenne d'une vidéo.

- **Détails sur l'ombrage** [Essayer maintenant](#)

Réglez la luminosité d'une image sombre. Plus la valeur est proche de 5, plus l'image sombre est lumineuse.

- **Paramètres de l'espace couleur** [Essayer maintenant](#)

Sélectionnez une gamme de couleurs qui peuvent être utilisées sur l'image.

- **Étalonnage intelligent** [Essayer maintenant](#)

Réglez automatiquement la qualité d'image d'un film pour obtenir la qualité voulue par le producteur du film.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Pour utiliser cette fonction, servez-vous d'un Téléphone intelligent compatible avec la fonction. La liste des modèles compatibles est présentée ci-dessous.

- Modèles Galaxy : modèles de série Galaxy S, Galaxy Note, Galaxy Fold et Galaxy Flip commercialisés après janvier 2019.
- Modèles d'iPhone : modèles disposant de la fonctionnalité Face ID commercialisés après janvier 2019.

 Les modèles pris en charge peuvent varier selon la situation.

- **Luminosité de crête**

Réglez la luminosité de crête maximale pour augmenter la luminosité de l'écran.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.


- **Luminosité dynam.**

Ajustez automatiquement la luminosité de l'écran afin de maintenir un contraste optimal.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **VRR Control**

La synchronisation GPU fournit des conditions de jeu optimales.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Réinitialisation de l'image** [Essayer maintenant](#)


Rétablissez les valeurs par défaut des paramètres d'image.

Utilisation de la Image adaptative



 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Image** (> **Soins oculaires**) > **Image adaptative** [Essayer maintenant](#)

Optimise la luminosité et offre la meilleure qualité d'image en temps réel en fonction de l'éclairage environnant.

 **Image adaptative** est désactivé si **Mode d'image** est réglé sur **sRGB** ou si **Eco Sensor Mode** est réglé sur **Activer**.

 Il se peut que certains modes ou certaines applications ne prennent pas en charge cette fonction (par exemple, le **Mode Jeu**).

Utilisation de la Mode Protection oculaire

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Image** (> **Soins oculaires**) > **Mode Protection oculaire**

Réglez une qualité d'image optimale adaptée au repos des yeux.

Modifier la Image Format et la Position

Modifiez la position et la taille de l'image pour votre Produit.

Modifier les réglages du format de l'image

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Image** > **Paramètres du format d'image**

Essayer maintenant

 Ces fonctions pourraient ne pas être accessibles sur **Samsung TV Plus** et certaines applications.

- **Image Format** **Essayer maintenant**

Personnalisez la taille de l'image affichée sur le Produit.

 Les tailles d'image prises en charge diffèrent selon le signal d'entrée.

- **Ajuster à l'écran** **Essayer maintenant**

Ajuster la taille de l'image à l'écran.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du réglage **Image Format**.

Agrandissement du contenu de l'application

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Image** > **Faire un zoom pour remplir l'écran**

Zoomez sur le contenu de l'application pour remplir l'écran. Certains contenus peuvent sembler rognés après un zoom.

 Uniquement disponible lorsque les applications qui permettent la fonction de zoom sont en cours d'exécution.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.





Régler l'environnement de visionnement pour les appareils externes









Vous pouvez optimiser le Produit de manière à pouvoir visionner des formats vidéo particuliers.

Jouer à des jeux sur un écran optimisé

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Jeu** > **Mode Jeu** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez régler l'option **Mode Jeu** pour optimiser l'écran du Produit afin d'obtenir de meilleures performances de jeu.

Lorsque vous connectez une console de jeux vidéo, par exemple une PlayStation ou une Xbox, l'option **Mode Jeu** est réglée sur **Auto**. Lorsque vous connectez une autre source de jeu telle qu'un PC, réglez l'option **Mode Jeu** sur **Activer** en suivant le chemin indiqué ci-dessus. Vous pouvez également définir l'option **Mode Jeu** rapidement depuis Premier Écran ( >  **Menu** >  **Paramètres** > **Mode Jeu** .

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
-  L'écran peut légèrement trembloter.
-  Lorsque vous appuyez sur la touche  de la Télécommande intelligente Samsung pendant 1 seconde ou plus en **Mode Jeu**, la **Barre de jeu** apparaît. Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
-  Lorsque le **Mode Jeu** est activé, le **Mode d'image** et le **Mode Son** passent automatiquement en mode **Jeu**. La fonction **Mode Son** pourrait ne pas être activée automatiquement, selon l'appareil audio sélectionné dans le menu **Sortie audio**.
-  Lorsque le **Mode Jeu** est à **Activer**, certaines fonctions ne sont pas disponibles.
-  Pour utiliser d'autres appareils externes sur le même port, retirez la connexion de la console de jeu, réglez le **Mode Jeu** sur **Désactiver**, et ensuite connectez l'appareil externe au port.
-  Les fonctions du **Mode Jeu** utilisées pour Nintendo Switch™ pourraient être modifiées sans préavis.

Configuration de la fonction Son ambiophonique

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Jeu](#) > [Son ambiophonique](#)

[Essayer maintenant](#)

Vous pouvez rendre vos jeux plus immersifs en optant pour un son tridimensionnel intense optimisé pour les jeux.


 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Configuration de la fonction Temps de réponse

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Jeu](#) > [Temps de réponse](#)

Accélérez la réponse du panneau pour obtenir une vidéo plus éclatante et naturelle.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

 Si le temps de réponse est défini sur [Plus rapide](#) ou sur [Extreme](#), il se peut que l'écran apparaisse déformé à la lecture d'une vidéo. Dans ce cas, réglez le temps de réponse sur [Standard](#).

Changer Point de visée virtuel

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Jeu](#) > [Point de visée virtuel](#)

Affichez un point de visée virtuel au centre de l'écran.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Configuration de la fonction Core Lighting

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Jeu](#) > [Core Lighting](#)

Activez ou désactivez l'éclairage DEL à l'avant et à l'arrière de votre produit.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Utilisation du AI Sound Booster

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Jeu](#) > [AI Sound Booster](#)

AI Sound Booster transmet un son tridimensionnel avec une directionalité optimisée grâce à l'analyse par IA en temps réel. Il procure un jeu immersif en exprimant divers effets sonores avec vivacité.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Utilisation de la Égaliseur noir dynamique

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Jeu](#) > [Égaliseur noir dynamique](#)

[Essayer maintenant](#)

Vous pouvez facilement détecter des objets ou des ennemis cachés dans des coins sombres en améliorant la visibilité et les détails des objets dans les scènes sombres sans délayer les couleurs et en réglant le contraste dans les scènes plus lumineuses.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Configuration de Paramètres de jeu Motion Plus

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Jeu** > **Paramètres de jeu Motion Plus**

[Essayer maintenant](#)

Vous pouvez modifier les réglages de Jeu Motion Plus.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Jeu Motion Plus**

Activez cette fonction pour obtenir une qualité d'image plus douce et plus claire lorsque vous jouez à un jeu de rôle ou à un jeu d'aventure qui implique de nombreuses scènes dynamiques.

- **Réd. effet de flou**

Supprimez le scintillement d'une vidéo de jeu pour jouer au jeu avec une qualité d'image plus claire.

- **Réduction du flou**

Réduisez le flou de l'écran de jeu pour optimiser l'affichage des images en mouvement rapide.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Mouvement clair DEL**

Activez cette fonction pour régler le rétroéclairage à DEL afin de rendre les scènes dynamiques plus claires.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Expert d'image de jeu

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Jeu** > **Expert d'image de jeu**

Vous pouvez ajuster les options pour des fonctions spécifiques de qualité d'image de votre jeu.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **HDR10+ GAMING**

Le mode de base offre la représentation la plus précise de l'intention créative originale du jeu. Le mode avancé offre une représentation améliorée du contenu du jeu pour en maximiser l'impact visuel.

- **Jeu HDR**



Conformément à la norme HGiG, la qualité d'image optimale est définie pour les jeux HDR en fonction des renseignements sur la luminosité du contenu.

 Ce menu s'active quand vous branchez une source HDR en Mode Jeu.

Configuration de la fonction Mode d'affichage à l'écran en mode portrait

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Jeu** > **Mode d'affichage à l'écran en mode portrait**



Réglez le mode d'affichage à utiliser sur l'écran en portrait.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
-  Si l'écran ne s'affiche pas dans l'orientation spécifiée, modifiez l'orientation de l'affichage à partir du PC.




Configuration de la fonction Jeu HDR

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Jeu** (> **Expert d'image de jeu**) > **Jeu HDR**
Essayer maintenant

Conformément à la norme HGiG (HDR Gaming Interest Group), elle définit la qualité d'image optimale pour les jeux HDR en fonction des informations de luminosité du contenu.

-  Ce menu s'active quand vous branchez une source HDR en Mode Jeu.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Utilisation de la Synchronisation de la mise hors tension avec le récepteur câble ou satellite

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > **Gestionnaire de périphérique externe** > **Synchronisation de la mise hors tension avec le récepteur câble ou satellite** **Essayer maintenant**






Le fait de couper l'alimentation du Produit avec la télécommande universelle peut également éteindre automatiquement le câblesélecteur ou le décodeur.

-  Ces fonctions pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.

Utilisation de la Étendre le signal d'entrée

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > **Gestionnaire de périphérique externe** > **Étendre le signal d'entrée** **Essayer maintenant**

Élargit la portée du signal d'entrée pour les connexions HDMI, USB-C et Display Port.

-  Lorsque vous sélectionnez le connecteur HDMI avec lequel vous souhaitez utiliser la fonction **Étendre le signal d'entrée**, et qu'ensuite vous appuyez sur la touche Sélectionner pour régler la fonction **Étendre le signal d'entrée** à **Activer**, l'écran du Produit peut scintiller.
-  Lorsque vous connectez le Produit à un périphérique qui prend en charge uniquement la fréquence UHD de 24 ou 30 Hz ou toute fréquence FHD, il se peut que la fonction **Étendre le signal d'entrée** ne soit pas disponible. Vous pouvez désactiver la fonction **Étendre le signal d'entrée**.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Pour en savoir plus sur la résolution, reportez-vous au guide de l'utilisateur. Vous pouvez télécharger le guide de l'utilisateur sur le site Web de Samsung Electronics (<https://www.samsung.com>) et lire la version numérique ou l'imprimer sur papier.
-  Si la fonctionnalité **Étendre le signal d'entrée** est désactivée, les signaux HDR envoyés à partir d'un périphérique externe ne peuvent pas être reçus.

Utiliser la fonction de Réveil vocal facile




 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > **Gestionnaire de périphérique externe** > **Réveil vocal facile**

Allumez l'écran à partir du mode Veille avec un clavier, une souris ou une console de jeux connectés au moniteur. L'allumage peut augmenter la consommation d'énergie.


Vous pouvez éteindre en appuyant sur le bouton du moniteur.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Réglage de la source USB

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Connexion** > **Gestionnaire de périphérique externe** > **Configuration de la source USB**

Choisissez de quel dispositif vous souhaitez utiliser les ports USB.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.




 **Auto** : Utilisez un dispositif USB à partir du produit ou d'un PC connecté à l'entrée USB-C ou au concentrateur USB, selon l'état d'affichage du Produit.

USB-C : Utilisez un dispositif USB à partir d'un PC connecté à l'entrée USB-C.

Moniteur : Utilisez un dispositif USB à partir de certaines applications sur le Produit.


USB Hub : utilisez un dispositif USB à partir d'un PC connecté au Produit.

Définition du port d'entrée USB

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Gestionnaire de périphérique externe](#) > [Configuration du port d'entrée USB](#)

Configurez l'appareil pour qu'il se connecte au port USB Odyssey Ark et configurez le type de changement de port. Une fois la configuration terminée, vous pouvez utiliser l'appareil avec un appareil connecté à Odyssey Ark ou un autre appareil connecté par USB. Pour cette configuration, l'appareil avec port USB doit être connecté au Odyssey Ark avec un câble de concentrateur USB ou USB-C.

 Cette fonction est disponible seulement pour l'Odyssey Ark.

 Pour basculer la souris connectée au produit entre plusieurs PC connectés à ce même produit, assurez-vous que le logiciel ESB (Easy Setting Box) est installé sur les PC. Vous trouverez les détails d'installation et d'utilisation d'ESB sur le site www.samsung.com.

- [Configuration du changement de port USB / Connexion au câble de concentrateur USB](#)

Utilisation de la Commutation automatique de la source+

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Gestionnaire de périphérique externe](#) > [Commutation automatique de la source+](#)


Affichez une nouvelle source activée automatiquement.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Utilisation de la fonction de niveau de noir HDMI

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Gestionnaire de périphérique externe](#) > [Niveau de noir HDMI](#) [Essayer maintenant](#)

Utilisez la fonction Niveau de noir HDMI pour ajuster le niveau du noir afin de compenser les niveaux de noir faibles, le faible contraste ou les couleurs fades produites par les appareils externes connectés au Produit par le câble HDMI.

 Cette fonction est disponible uniquement lorsque la connexion au Produit est assurée par un connecteur HDMI et que le signal d'entrée est réglé à RGB444.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Régler le Mode Son ou les Paramètres avancés

Modifiez le Mode Son et réglez les Paramètres avancés.

Sélectionner un mode de son.

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Son** > **Mode Son** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez sélectionner le mode de son que vous préférez selon le type de contenu, ou encore selon votre environnement d'écoute.

 Lorsqu'un dispositif externe est connecté, le **Mode Son** peut changer en conséquence.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Configuration des paramètres avancés du son

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Son** > **Paramètres avancés**

[Essayer maintenant](#)

Vous pouvez personnaliser la qualité du son en ajustant les paramètres suivants.

- **Balance** [Essayer maintenant](#)

Réglez les volumes des haut-parleurs gauche et droit pour équilibrer les niveaux sonores.


 Lorsque la Produit est utilisée en mode Portrait, la fonction **Balance** peut ne pas fonctionner de manière optimale.

- **Égaliseur** [Essayer maintenant](#)

Personnalisez le son du Produit en ajustant le volume des sons aigus et graves.

 Cette fonction n'est pas disponible lorsque la fonction **Son adaptatif+** (ou **Son adaptatif Pro**) est activée.

 Cette fonction n'est pas disponible lorsque la fonction **Mode Son** est réglée à **Son adaptatif**, **Jeu**, ou à **Amplifier**.

 Il est possible que le nom et les propriétés de cette fonction s'affichent différemment selon le périphérique qui y est connecté.

- **Mode HDMI-eARC** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez connecter un appareil audio qui prend en charge la technologie eARC à l'aide d'une interface HDMI-eARC. Durant la connexion d'un tel appareil, il est possible que le son soit coupé temporairement.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Format de sortie audio numérique** [Essayer maintenant](#)

Sélectionnez un format de sortie audio numérique. Si vous sélectionnez **Auto**, le mode de sortie audio passe automatiquement au mode pris en charge par la barre de son ou le récepteur audio-vidéo connecté.


Si vous sélectionnez l'option **Transiter**, les données audio seront émises sans traitement.

 Cette fonction est disponible lorsque la source d'entrée est HDMI et que le récepteur est connecté via HDMI-ARC.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Délai de sortie audio numérique** [Essayer maintenant](#)

Réglez le décalage de sortie pour l'audio numérique.

 Cette fonction est disponible seulement si l'appareil externe est branché au moyen de câbles HDMI (ARC) et SPDIF (Sony Philips Digital Interface).

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Dolby Atmos** [Essayer maintenant](#)

Définissez cette option sur **Activer** si l'appareil audio connecté via le port HDMI (eARC) prend en charge Dolby Atmos. Lorsque l'option est définie sur **Activer**, le flux en continu Dolby Digital+ with Atmos, envoyé depuis un périphérique externe, peut être reçu. Si cette fonction est activée, réglez **Format de sortie audio numérique** à **Auto**.

En regardant le Produit via les haut-parleurs intégrés, l'effet de son ambiophonique virtuel de Dolby Atmos peut être activé ou désactivé. Si le Produit a été installé en mode portrait avec des accessoires séparés, l'effet de son ambiophonique virtuel via les haut-parleurs du Produit ne fonctionne pas.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Volume auto** [Essayer maintenant](#)

Règle automatiquement le son à un certain niveau lors des changements de chaînes ou du passage à un autre périphérique.

- **Rétroaction audio** [Essayer maintenant](#)

Émet un son de notification lors de la manipulation d'un menu ou de la sélection d'une option.

- **Sortie optique simultanée**

L'appareil connecté à l'aide d'un câble optique produit toujours du son.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Réinitialiser le son** [Essayer maintenant](#)

Réinitialisez les paramètres de son modifiés.



Utilisation des fonctions de soutien du son

Configurez les réglages du son pour votre Produit.




Sélection des haut-parleurs

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Son** > **Sortie audio** [Essayer maintenant](#)






Vous pouvez choisir les haut-parleurs qui seront utilisés par le Produit pour la sortie audio.

-  Il se peut qu'il soit impossible de commander les haut-parleurs externes à l'aide de la Télécommande intelligente Samsung. Lorsqu'un haut-parleur externe est activé, certains menus de son ne sont pas pris en charge.
-  Il se peut qu'il soit impossible de commander les haut-parleurs externes à l'aide de la télécommande. Lorsqu'un haut-parleur externe est activé, certains menus de son ne sont pas pris en charge.

Le Samsung Produit prend en charge la fonction Q-Symphony.

- Cette fonction fonctionne de manière synchronisée avec la barre de son Samsung qui prend en charge Q-Symphony, de sorte que le haut-parleur de votre Produit et la barre de son émettent simultanément le son pour obtenir les meilleurs effets ambiophoniques.
- Lorsqu'une barre de son Samsung qui prend en charge Q-Symphony est connectée, le nom du menu, par exemple « Produit + Barre de son » s'affiche sous **Sortie audio** ( >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Son** > **Sortie audio**). Sélectionnez le menu. [Essayer maintenant](#)










Exemple : Produit + nom de la barre de son de la série [AV] (HDMI) ou Produit + nom de la barre de son de la série (Optique)

-  Il se peut que les menus n'apparaissent pas selon le modèle ou la zone géographique.
-  Cela fonctionne sur la base du codec pris en charge par votre Produit. Pour avoir plus d'information sur les codecs, consultez « À lire avant l'affichage de photo ou la lecture de vidéos et de fichiers musicaux ».
-  Cette fonction est prise en charge uniquement pour une connexion à l'aide d'un câble HDMI, d'un câble optique ou via Wi-Fi.
-  Cette fonction est offerte uniquement pour certains Produit et certaines barres de son Samsung sortis en 2022.
-  Consultez le guide d'utilisation de la barre de son lorsque vous la connectez au Produit.

Écouter le son du Produit à l'aide de dispositifs Bluetooth

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Son** > **Sortie audio** > **Bluetooth Liste des haut-parleurs**

Vous pouvez brancher des dispositifs audio Bluetooth au Produit. Ils doivent être appariés à l'aide de la fonction Bluetooth du Produit. Consultez le guide d'utilisation de vos appareils audio comme un haut-parleur Bluetooth, une barre de son ou des écouteurs pour connaître les détails de connexion et d'utilisation.

-  Si le Produit ne détecte pas un dispositif audio Bluetooth, rapprochez-le du Produit, puis sélectionnez la fonction [Rafraîchir](#).
-  Si vous mettez sous tension un dispositif audio Bluetooth pour lesquels vous avez déjà effectué le pairing, le Produit le détecte automatiquement et une fenêtre contextuelle s'affiche. Utilisez cette fenêtre contextuelle pour établir ou couper la connexion avec le dispositif audio Bluetooth.
-  La qualité du son peut être affectée par l'état de la connexion Bluetooth.
-  Avant d'utiliser un appareil audio Bluetooth, consultez la section « [Read À lire avant d'utiliser les appareils Bluetooth](#) ».
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.
-  Sur certains modèles, vous pouvez connecter et utiliser deux appareils Bluetooth en même temps.
-  Si plusieurs appareils audio ou entrants Bluetooth sont connectés simultanément, le son des appareils audio risque d'être haché et certaines données clés des appareils entrants peuvent être supprimées.
Pour une expérience de jeu plus stable, le nombre d'appareils audio Bluetooth pour la connexion peut être limité à un.
-  Si vous recevez un appel alors que vous écoutez le son de votre Produit avec Galaxy Buds, les Buds se connectent à votre téléphone portable et le son de votre Produit est coupé afin d'établir l'appel.
Une fois l'appel terminé, les Buds se connectent automatiquement au Produit. Cette fonction est prise en charge uniquement lorsque le Produit et le téléphone mobile sont connectés au même compte Samsung.
-  Si les Galaxy Buds sont déconnectés lorsque vous écoutez le son de votre Produit avec les Buds, le son de votre Produit est coupé.


Écouter le son du Produit par le biais d'un appareil audio Samsung qui est compatible avec la fonction sans fil


 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Son](#) > [Configuration ambiophonique pour le haut-parleur Wi-Fi](#) [Essayer maintenant](#)


Si vous avez connecté au Produit un ou plusieurs appareils audio sans fil Samsung qui sont compatibles avec la fonction sans fil, vous pouvez créer une configuration de son optimale en réglant les paramètres d'effet ambiophonique. Vous pouvez sélectionner une des configurations de son ambiophonique avec ou sans barre de son.


Vous pouvez utiliser une configuration de son ambiophonique si toutes les conditions suivantes sont remplies :

- Deux haut-parleurs sans fil Samsung du même type doivent être connectés au même réseau sans fil.
- Les appareils audio Samsung qui prennent en charge la fonction sans fil doivent être connectés au même réseau sans fil que le Produit.

 Pour avoir plus d'information sur la connexion et comment utiliser un dispositif audio Samsung qui prend en charge la fonction Wi-Fi, reportez-vous à son manuel d'utilisation.

 Il se peut que les configurations de son ambiophonique avec une barre de son ne soient pas prises en charge en fonction du produit.

 Si vous activez la fonction de Recopie d'écran pendant que vous utilisez les appareils audio Samsung qui prennent en charge la communication sans fil, la connexion sans fil est brisée.

 En fonction du type d'appareil, il peut y avoir des problèmes de synchronisation audio et vidéo et des mouvements des lèvres.

Systeme et Support tech.

Vous pouvez configurer les réglages du système et du soutien comme l'horloge, les minuteurs, la consommation d'énergie et les mises à niveau du logiciel.

Utilisation des fonctions de l'heure et des minuteurs

Réglez l'heure actuelle et utilisez la fonction de la minuterie.

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Heure** [Essayer maintenant](#)

Configurez différents paramètres liés à l'heure.

Réglage de l'horloge

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Heure** > **Horloge** > **Mode horloge** [Essayer maintenant](#)

Définissez la date et l'heure actuelles.

 Le nom du menu peut différer selon le modèle.

Utilisation de la mise en veille

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Heure** > **Mise en veille** [Essayer maintenant](#)





Vous pouvez utiliser cette fonction pour éteindre automatiquement le Produit après une période précise. Vous pouvez régler la mise en veille à une durée allant jusqu'à 180 minutes pour que le Produit se mette hors tension.

 Il se peut que cette fonction ne soit pas en charge dans certains modes de visionnement.


Mise hors tension du Produit à l'aide de la fonction de minuteur désactivé

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Heure** > **Progr. désact.** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez régler la fonction **Progr. désact.** de manière à ce que le Produit s'éteigne automatiquement à une heure prédéfinie. La fonction **Progr. désact.** est disponible uniquement si l'**Horloge** a été réglée.

 Pour utiliser cette fonction, réglez tout d'abord **Horloge** ( >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Heure** > **Horloge**). [Essayer maintenant](#)

 Il se peut cette fonction ne soit pas en charge dans certains modes de visionnement.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Utilisation du Minuterie du mode veille

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Heure** > **Minuterie du mode veille**

Choisissez l'heure du mode Veille. Une fois la période définie écoulée, votre écran passera automatiquement en mode Veille.




 Il se peut cette fonction ne soit pas en charge dans certains modes de visionnement.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la région.

Utilisation des fonctions Mode d'économie d'énergie

Réduisez la consommation d'énergie du Produit.

Réduction de la consommation d'énergie du Produit




 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Mode d'économie d'énergie** [Essayer maintenant](#)

Réduisez la consommation d'énergie du téléviseur en configurant vos préférences ainsi que d'autres options d'économie d'énergie.

- **Optimisation de la luminosité** [Essayer maintenant](#)

Régler automatiquement la luminosité de l'image en fonction du niveau d'éclairage ambiant.

- **Luminosité minimale** [Essayer maintenant](#)

Lorsque l'option **Optimisation de la luminosité** est activée, vous pouvez ajuster manuellement la luminosité minimale de l'écran du Produit. Cette fonction est active uniquement lorsque la valeur est inférieure au réglage sous  >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Image** > **Paramètres avancés** > **Luminosité**.

[Essayer maintenant](#)

- **Solution permettant d'économiser l'énergie** [Essayer maintenant](#)

Réduire la consommation d'énergie en réglant les paramètres de luminosité.

- **Luminosité mouvement** [Essayer maintenant](#)


Permet d'ajuster la luminosité en fonction des mouvements à l'écran afin de réduire la consommation d'énergie.

 Cette fonction n'est pas disponible quand la fonction **Mode Jeu** est activée.

- **Écran de veille** [Essayer maintenant](#)

Activez un écran de veille lorsque votre Produit affiche une image immobile pendant deux minutes ou plus.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

 Si votre OLED Produit affiche la même image fixe pendant 2 minutes, l'option **Écran de veille** est automatiquement activée. L'option **Écran de veille** ne peut pas être désactivée, pour assurer la protection des pixels.

- **Arrêt automatique** [Essayer maintenant](#)

Met automatiquement le Produit hors tension pour réduire la consommation électrique si le Télécommande et la télécommande n'ont pas été utilisés après une période d'inactivité établie.

 Dans certaines régions, la fonction **Arrêt automatique** peut ne pas être prise en charge lorsque **Samsung TV Plus** fonctionne.

- **Pile de la télécommande disponible** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez vérifier le niveau de batterie restant de la télécommande intelligente Samsung.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- **Pile du Ark Dial disponible**

La cellule solaire de votre télécommande écologique permet de la charger. Affichez le niveau de la pile de votre télécommande solaire.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Utiliser la fonction de Protection du panneau

Protège le panneau pour éviter les problèmes avec l'écran du produit.

Précautions à prendre pour éviter la rémanence d'images

- Si un écran fixe s'affiche pendant une période prolongée, cela peut entraîner de la rémanence d'images ou un dysfonctionnement des pixels.
 - Exemples d'écrans fixes qui causent de la rémanence d'images
 - ✎ Une image fixe ou une image contenant des objets fixes (par exemple, une icône du bureau, des fenêtres fixes telles que des menus, des logos, etc.)
 - ✎ Éléments de menu ou icônes fixes dans un navigateur Web ou une page Web
 - ✎ Les icônes ou les logos des éléments de menu ou des appareils sources fixes (par exemple, console de jeu, boîtier adaptateur, PC, etc.)
 - ✎ Une vidéo en cours de lecture mise en pause pendant une période prolongée
 - ✎ Utilisation d'une source d'entrée dont le rapport de cadre diffère de la taille de l'écran pendant une période prolongée (par exemple, mode plein écran de vidéos au format 16:9 ou 4:3)
- Pour éviter la rémanence d'images et d'autres problèmes avec l'écran du produit, la fonction Protection du panneau protège l'écran.

Protection de l'écran du Produit avec Protection du panneau

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Protection du panneau](#)

Règle les paramètres pour protéger l'écran.

✎ Cette fonction est seulement prise en charge sur le OLED Produit.

- [Déplac. Point](#)

Déplace les points de l'image à des intervalles réguliers pour prévenir les problèmes d'écran.

- ✎ En mode [Déplac. Point](#), certains bords de l'écran peuvent dépasser et ne pas être visibles. Pour fixer l'écran à la position initiale, désactivez le mode [Déplac. Point](#).
- ✎ Pour éviter toute rémanence lors de la visualisation de contenu comportant de nombreuses images statiques, activez le mode [Déplac. Point](#).

- [Ajuster la luminosité du logo](#)

Prévient les problèmes d'écran en diminuant la luminosité des images fixes, comme les logos et les bannières.

Mise à jour du logiciel du Produit

Affichez la version du logiciel du Produit et procédez à la mise à jour au besoin.

⚠ **ÉVITEZ** de couper l'alimentation du Produit avant la fin de la mise à jour. Le Produit se mettra hors tension et redémarrera automatiquement une fois la mise à jour terminée. Les réglages vidéo et audio peuvent être réinitialisés à leurs valeurs par défaut après une mise à jour du logiciel.

🏠 > ≡ **Menu** > ⚙️ **Paramètres** > **Support tech.** > **Mise à jour du logiciel** [Essayer maintenant](#)

Mise à jour par le biais du réseau

🏠 > ≡ **Menu** > ⚙️ **Paramètres** > **Support tech.** > **Mise à jour du logiciel** > **Mettre à jour maintenant** [Essayer maintenant](#)

✍ La mise à jour à partir du réseau requiert une connexion réseau active.

Mise à jour par le biais d'une clé USB

🏠 > ≡ **Menu** > ⚙️ **Paramètres** > **Support tech.** > **Mise à jour du logiciel** > **Mettre à jour maintenant** [Essayer maintenant](#)

Après avoir téléchargé le fichier de mise à jour à partir du site Web Samsung et l'avoir enregistré sur une clé USB, branchez cette dernière sur le Produit pour effectuer la mise à jour.

✍ Pour effectuer la mise à jour à l'aide d'un appareil USB, téléchargez la trousse de mise à jour à partir de Samsung.com sur votre ordinateur. Enregistrez ensuite la trousse de mise à jour dans le dossier supérieur de la clé USB. Sinon, le Produit ne sera pas en mesure de localiser la trousse de mise à jour.

Mise à jour automatique du logiciel du Produit

🏠 > ≡ **Menu** > ⚙️ **Paramètres** > **Support tech.** > **Mise à jour du logiciel** > **Mise à jour automatique** [Essayer maintenant](#)

Si le Produit est connecté au réseau, la mise à jour du logiciel du Produit peut être effectuée automatiquement pendant que vous regardez du contenu diffusé sur le Produit. Lorsque la mise à jour en arrière-plan est terminée, elle sera appliquée la prochaine fois que le Produit sera sous tension.

Si vous acceptez les modalités du Smart Hub, la fonction **Mise à jour automatique** est automatiquement réglée à **Activer**. Si vous souhaitez désactiver cette fonction, utilisez la touche Sélectionner.

✍ Cette fonction peut prendre du temps si une autre fonction de réseau est exécutée en parallèle.

✍ Cette fonction exige une connexion réseau.

Utilisation de la fonction Paramètres du contrôle parental

Configurez les paramètres de sécurité pour le contenu ou les applications.

 >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et confidentialité > Paramètres du contrôle parental [Essayer maintenant](#)

Restreignez l'accès aux contenus ou aux applications qui nécessitent une surveillance parentale. Le contenu ou les applications verrouillés ne sont accessibles qu'en saisissant le mot de passe.

- **Contrôle parental** [Essayer maintenant](#)

Activez ou désactivez tous les Paramètres du contrôle parental.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Paramètres du verrouillage des émissions** [Essayer maintenant](#)

Cette fonction est utile pour contrôler les émissions que les enfants peuvent regarder sur le produit en fonction de leur classification.

 Pour de plus amples renseignements, consultez la section « [Utilisation de la Verrouillage des émissions](#) ».

- **Paramètres du verrouillage de la chaîne** [Essayer maintenant](#)

Décidez si la chaîne doit être verrouillée ou déverrouillée.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Paramètres du verrouillage d'applications** [Essayer maintenant](#)

Décidez si l'application installée doit être verrouillée ou déverrouillée.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Fonctions audio et vidéo destinées aux personnes malentendantes et malvoyantes




Vous pouvez configurer les fonctions pour convenir aux personnes malentendantes et malvoyantes.

Exécuter les fonctions d'accessibilité

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Accessibilité**
[Essayer maintenant](#)

Exécution de la fonction Raccourcis d'accessibilité

La fonction **Raccourcis d'accessibilité** donne accès aux fonctions d'accessibilité. Pour afficher les **Raccourcis d'accessibilité**, appuyez sur la touche **+/-** (Volume) et maintenez la pression durant 2 secondes ou plus. Vous pouvez facilement activer et désactiver les fonctions, comme **Guide vocal**, **SeeColors Mode**, **Sous-titres**, **Zoom pour la langue des signes**, **Apprendre sur la télécommande**, **Apprentissage du menu**, **Image Non**, **Son à sorties multiples**, **Contraste élevé**, **Faire un zoom sur le menu et le texte**, **Échelle de gris**, **Inversion des couleurs**, **Ralentir la répétition du bouton**, **Accessibility Settings**, etc.



-  Même si la fonction **Guide vocal** est réglée à **Désactiver** ou mise en sourdine, le guide vocal pour la fonction **Raccourcis d'accessibilité** est disponible.
-  Il se peut que les menus de raccourcis n'apparaissent pas selon le modèle ou la région.
-  Le nom du menu peut différer selon le modèle.

Activation des guides vocaux pour les personnes malvoyantes

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Accessibilité**
> **Paramètres du guide vocal** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez utiliser des guides vocaux qui décrivent les options de menu à voix haute pour aider les personnes malvoyantes. Pour activer cette fonction, réglez l'option **Guide vocal** à **Activer**. Le **Guide vocal** étant activé, le Produit fournit des guides vocaux pour changer de chaîne, ajuster le volume, avoir de l'information sur les programmes actuels et à venir, la planification de visionnements, d'autres fonctions du Produit et divers contenus sur **Internet**, et dans l'option **Recherche**.

Vous pouvez aller au **Guide vocal**, et ensuite appuyez sur la touche **Sélectionner** pour activer ou désactiver la fonction.

-  Le **Guide vocal** est offert dans la langue qui est indiquée à l'écran **Langue** du Produit. Cependant, certaines langues ne sont pas prises en charge par la fonction **Guide vocal** même si elles sont indiquées à l'écran **Langue** du Produit. L'option **Anglais** est toujours prise en charge.
-  Pour avoir plus d'informations sur les paramètres **Langue** du Produit, consultez la section « [Changer la langue des menus](#) ».

Modification du volume, de la vitesse, de la tonalité et du volume de fond du Guide vocal

Vous pouvez contrôler les réglages suivants du guide vocal : **Volume**, **Vitesse**, **Tonalité** et **Volume du fond sonore du Moniteur intelligent** (ou **Volume du fond sonore du Odyssey Ark**).

L'écran du Produit est éteint, mais le son fonctionne toujours

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#)
> [Image Non](#) [Essayer maintenant](#)

Éteignez l'écran du Produit et ne diffusez que du son afin de réduire la consommation d'électricité. Si vous appuyez sur une touche de la télécommande autre que celles du volume et de la mise en marche alors que l'écran est éteint, l'écran du Produit sera remis sous tension.

Texte en caractères blancs sur fond noir (contraste élevé)

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#)
> [Contraste élevé](#) [Essayer maintenant](#)

Cette option permet de transformer les écrans de service du Smart Hub en texte à caractères blancs sur fond noir, ou de rendre automatiquement opaques les menus transparents du Produit pour rendre la lecture du texte plus facile.

 Si l'option [Contraste élevé](#) est activée, certains menus [Accessibilité](#) ne sont pas disponibles.

Agrandir la police de caractères (à l'intention des personnes malvoyantes)

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#)
> [Faire un zoom sur le menu et le texte](#) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez agrandir la taille des caractères à l'écran. Pour activer cette fonction, réglez [Faire un zoom sur le menu et le texte](#) à [Activer](#).

Configurer l'écran au mode noir et blanc

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#)
> [Échelle de gris](#) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez changer la couleur de l'écran du Produit et passer au noir et blanc pour accentuer les bords flous que les couleurs ont causés.

 Si l'option [Échelle de gris](#) est activée, certains menus [Accessibilité](#) ne sont pas disponibles.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Inversion de la couleur d'écran

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Accessibilité**
> **Inversion des couleurs** [Essayer maintenant](#)


Vous pouvez inverser les couleurs du texte et de l'arrière-plan pour le menu de réglages affiché à l'écran Produit afin que le menu soit plus facile à lire.

 Si l'option **Inversion des couleurs** est activée, certains menus **Accessibilité** ne sont pas disponibles.



 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Apprendre les fonctions de la télécommande (à l'intention des personnes malvoyantes)

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Accessibilité**
> **Apprendre sur la télécommande** [Essayer maintenant](#)

Cette fonction permet aux personnes malvoyantes d'apprendre les positions des touches de la télécommande. Lorsque cette fonction est activée, appuyez sur une touche de la télécommande et le Produit vous dit comment elle s'appelle. Appuyez deux fois sur la touche  pour quitter la fonction **Apprendre sur la télécommande**.

Découverte du menu du Produit




 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Accessibilité**
> **Apprentissage du menu** [Essayer maintenant](#)

Découvrez les menus sur l'écran du Produit. Une fois cette fonction activée, le Produit vous indique la structure et les caractéristiques des menus que vous sélectionnez.

Afficher les sous-titres

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Accessibilité**
> **Paramètres des sous-titres** [Essayer maintenant](#)

Configurez l'option **Sous-titres** à **Activer** pour regarder les émissions sous-titrées.

-  Les sous-titres ne sont pas affichés par les émissions qui ne les prennent pas en charge.
-  Cette fonction n'a aucune relation avec les fonctions de lecture des sous-titres des lecteurs de DVD ou Blu-Ray. Pour contrôler les sous-titres des DVD ou Blu-ray, utilisez la fonction de sous-titre du lecteur DVD ou Blu-ray et la télécommande du lecteur.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Sélection de la langue de sous-titrage

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Accessibilité**
> **Paramètres des sous-titres** > **Mode ss-titres codés** [Essayer maintenant](#)

- **Par défaut / CC1 ~ CC4 / Texte1 ~ Texte4**

Cette fonction peut être exécutée avec le mode analogique du Produit ou lorsque le signal reçu par le Produit provient d'un appareil externe. (Selon le signal de diffusion, il se peut que le sous-titrage analogique ne fonctionne pas avec les chaînes numériques.)



- **Par défaut / Service1 ~ Service6 / CC1 ~ CC4 / Texte1 ~ Texte4**

Fonctionne avec les chaînes numériques. Ces fonctions pourraient ne pas être disponibles en mode de sous-titrage numérique, selon l'émission.

Configuration des options relatives au mode de sous-titrage numérique

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Accessibilité**
> **Paramètres des sous-titres** > **Options de sous-titrage numérique** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez modifier les valeurs des paramètres de couleur des caractères, de couleur de l'arrière-plan, de taille des caractères, etc.

-  Les paramètres d'opacité et de couleur de l'avant-plan et de l'arrière-plan ne peuvent être identiques.
-  La fonction **Position** est activée uniquement pour les émissions prennent en charge les sous-titres.

Agrandissement de l'écran de langue des signes pour les malentendants

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Accessibilité**
> **Paramètres de zoom pour la langue des signes** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez agrandir l'écran de langue des signes si l'émission que vous regardez offre cette option. Tout d'abord, réglez le **Zoom pour la langue des signes** à **Activer**, puis sélectionnez **Modifier le zoom pour la langue des signes** pour modifier la position et la taille de l'écran de langue des signes.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Écouter le son du Produit à l'aide de dispositifs Bluetooth (à l'intention des personnes malentendantes)

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Accessibilité**
> **Son à sorties multiples** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez activer en même temps les haut-parleurs du Produit et les écouteurs Bluetooth. Lorsque cette fonction est activée, vous pouvez régler le volume des écouteurs Bluetooth de sorte qu'il soit plus fort que celui des haut-parleurs du Produit.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Pour de plus amples renseignements, consultez « [Écouter le son du Produit à l'aide de dispositifs Bluetooth](#) ».

Configuration des réglages de répétition pour les touches de la télécommande

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Accessibilité**
> **Paramètres de répétition du bouton de la télécommande** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez régler la vitesse de réaction des touches de la télécommande afin que la vitesse diminue si vous maintenez la pression. Tout d'abord, réglez **Ralentir la répétition du bouton** à **Activer**, puis ajustez la vitesse de réaction sous **Intervalle de répétition**.

Définition de la fonctionnalité de correction de la couleur pour les utilisateurs daltoniens

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Accessibilité**
> **SeeColors Mode** [Essayer maintenant](#)

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs daltoniens de voir les couleurs avec plus de contraste. Utilisez-la afin de personnaliser les couleurs en fonction des conditions de visionnage et de votre vue pour mieux les distinguer à l'écran.

 Lorsque vous utilisez le mode **SeeColors Mode**, certains menus sont désactivés.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.





Utiliser l'Assistant vocal sur le Produit

Après avoir activé le Assistant vocal, vous pouvez modifier les réglages.








Sélectionnez le Assistant vocal

 >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et confidentialité > Voix > Assistant vocal [Essayer maintenant](#)

Sélectionnez l'**Assistant vocal** dont vous désirez obtenir l'aide pour contrôler votre Produit.

-  Pour qu'il soit possible d'utiliser cette fonction, votre Produit doit être connecté au réseau.
-  Cette fonction ainsi que la reconnaissance vocale pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.
-  **Assistant vocal** ne prend en charge que certaines langues, et les fonctions prises en charge peuvent varier en fonction de la région.
-  Il est possible que la fonction **Voice Wake-up** ne soit pas prise en charge selon le modèle du téléviseur, le **Assistant vocal** ou votre région.

- **Bixby / Amazon Alexa**

-  Pour utiliser un **Assistant vocal**, suivez les instructions qui s'affichent à l'écran du Produit afin d'activer l'**Assistant vocal** qui vous convient.
-  Pour changer les réglages du **Assistant vocal**, ouvrez le menu des réglages d'un **Assistant vocal** ( >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et confidentialité > Voix > Assistant vocal). [Essayer maintenant](#)
-  Pour activer le menu des réglages d'un **Assistant vocal**, connectez-vous au **Assistant vocal** en question.
-  Pour un exemple de commande vocale, consultez le menu des réglages du **Assistant vocal** en question.

Utilisation d'autres fonctions

Vous pouvez afficher d'autres fonctions.






Changer la langue des menus

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Langue** [Essayer maintenant](#)

Ajouter un mot de passe

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Changer le NIP** [Essayer maintenant](#)




La fenêtre de saisie du NIP s'affiche. Saisissez votre NIP. Entrez-le de nouveau pour le confirmer. Le NIP par défaut est 0000.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Si vous oubliez votre NIP, vous pouvez le réinitialiser à l'aide de la télécommande. Pendant que le Produit est sous tension, appuyez sur les touches suivantes sur la télécommande, dans l'ordre indiqué, pour rétablir le NIP à 0000.
Appuyez sur la touche **+/-** (Volume). > **Volume +** >  > **Volume -** >  > **Volume +** > .




Passage au mode d'utilisation Mode magasin

 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Mode d'utilisation** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez régler le Produit pour les environnements de détail en réglant le **Mode d'utilisation** à **Mode magasin**.

-  Sélectionnez **Mode maison** pour tout autre utilisation.
-  N'utilisez le **Mode magasin** que dans un magasin. En **Mode magasin**, certaines fonctions sont désactivées, et les réglages du Produit sont automatiquement réinitialisés après une période définie.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Gestion des appareils externes

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Gestionnaire de périphérique externe](#) > [Gestionnaire de connexion des appareils](#) [Essayer maintenant](#)

Quand vous branchez des appareils externes comme des appareils mobiles ou des tablettes qui sont connectés au même réseau que le Produit dans le but de partager du contenu, vous pouvez consulter la liste des appareils autorisés et connectés.

- [Notification d'accès](#)

Déterminez si une notification s'affichera quand un appareil externe comme une tablette ou un appareil mobile tentera de se connecter au Produit.

- [Liste d'appareils](#)

Gérez une liste d'appareils externes enregistrés dans le Produit.

Utilisation d'AirPlay

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Paramètres Apple AirPlay](#) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez utiliser AirPlay pour lire à l'écran du Produit du contenu figurant sur votre iPhone, iPad ou Mac.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Rétablissement des réglages du Produit aux réglages définis par défaut

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Réinitialiser](#) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez réinitialiser tous les réglages du Produit et revenir aux valeurs par défaut du fabricant.

1. Sélectionnez [Réinitialiser](#). La fenêtre de saisie du NIP apparaît.
2. Entrez le NIP de sécurité, puis sélectionnez [Réinitialiser](#). Tous les réglages sont réinitialisés. Le Produit s'éteint et se rallume automatiquement, puis il affiche l'écran de configuration initiale.

 Pour en savoir davantage sur la fonction [Réinitialiser](#), consultez le manuel d'utilisation fourni avec le Produit.

Utilisation de la Eclipse Lighting

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Eclipse Lighting](#)

Grâce à Eclipse Lighting, vous pouvez créer votre propre variété d'espaces de jeux uniques.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

- [Luminosité](#)
Activez ou désactivez l'éclairage LED au haut et au bas de l'écran.
- [Effet lumière](#)
Sélectionnez un effet d'éclairage DEL.
- [Couleur](#)
Sélectionnez une couleur d'éclairage LED.
- [Eclipse Sync](#)
En synchronisant l'effet lumineux avec l'écran, Eclipse Sync procure une expérience de jeu plus immersive.

Changement d'écran à l'aide de Active Ambient

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Active Ambient](#)

Sélectionnez le motif souhaité et remplacez le vide actuel de l'écran par des motifs d'arrière-plan divers.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle ou des applications.

Remarques et précautions

Vous pouvez obtenir des instructions et de l'information que vous devez lire après l'installation.

À lire avant d'utiliser les Apps

Veillez lire ces renseignements avant d'utiliser la fonction Apps.

- Si vous souhaitez télécharger de nouvelles applications au moyen de **Apps**, connectez-vous en premier à votre compte Samsung.
- En raison des caractéristiques des produits présentés dans Smart Hub de Samsung et des restrictions s'appliquant au contenu disponible, certains services, options et applications peuvent ne pas être disponibles sur tous les appareils ou dans toutes les régions. Allez sur le site Samsung à l'adresse <https://www.samsung.com> pour obtenir plus de renseignements sur les contenus disponibles ou des appareils en particulier. La disponibilité des services et des contenus peut faire l'objet de modifications sans préavis.
- Samsung Electronics n'assume aucune responsabilité juridique que ce soit à l'égard de toute interruption des services des applications causée par le fournisseur de services, pour quelque raison que ce soit.
- Les services des applications peuvent être fournis en anglais seulement et les contenus peuvent varier selon les zones géographiques.
- Pour de plus amples renseignements sur les applications, visitez le site Web du fournisseur du service en question.
- Une connexion réseau instable peut causer des délais ou des interruptions. En outre, les applications risquent de s'interrompre automatiquement en fonction des conditions du réseau. Si cela se produit, vérifiez votre connexion réseau et essayez de nouveau.
- Il se peut que les services et les mises à niveau des applications ne soient pas disponibles.
- Le contenu des applications peut faire l'objet de modifications sans préavis par le fournisseur de service concerné.
- Les services particuliers peuvent varier en fonction de la version de l'application installée sur le Produit.
- Les fonctionnalités de l'application peuvent varier selon les versions futures de l'application. Dans ce cas, exécutez le tutoriel de l'application en question ou visitez le site Web du fournisseur de service.
- Selon les politiques du fournisseur de service, certaines applications pourraient ne pas prendre en charge le fonctionnement multitâche.
- Pour obtenir plus de détails sur la façon de s'abonner à une application ou de se désabonner, veuillez communiquer avec le fournisseur de services.


Lisez cette information avant d'utiliser la fonction Internet

Lisez cette information avant d'utiliser la fonction Internet.

- Le téléchargement de fichiers n'est pas pris en charge.
- La fonction **Internet** pourrait ne pas permettre d'accéder à certains sites Web, notamment les sites Web exploités par certaines entreprises.
- Le Produit ne prend pas en charge les vidéos Flash.
- Le commerce électronique pour l'achat de produits en ligne n'est pas pris en charge.
- ActiveX n'est pas pris en charge.
- Le nombre de polices prises en charge est limité. Certains symboles et caractères peuvent ne pas s'afficher correctement.
- La réponse à une commande transmise depuis la télécommande ou l'affichage à l'écran peuvent être ralentis si la page Web est en cours de téléchargement.
- Le chargement d'une page Web pourrait être retardé ou carrément interrompu selon l'état des systèmes en cause.
- La fonction copier/coller n'est pas prise en charge.
- Lorsque vous rédigez des courriels ou des messages, certaines fonctions (comme le changement de la taille ou de la couleur) ne seront peut-être pas prises en charge.
- Le nombre de signets et de fichiers journaux pouvant être enregistrés est limité.
- À l'heure actuelle, le nombre de fenêtres qui peuvent être ouvertes simultanément est limité.
- La vitesse de navigation sur le Web dépend des conditions du réseau.
- L'historique des sites visités est enregistré selon un ordre chronologique; les dernières pages visitées effacent les plus anciennes.
- Selon les codecs vidéo et audio pris en charge, la lecture de certains fichiers vidéo et audio HTML5 pourrait ne pas fonctionner pendant la lecture.
- Les sources vidéo des fournisseurs de services de transmission en continu optimisés sur PC peuvent ne pas fonctionner correctement sur notre navigateur **Internet**.

Veillez lire ces instructions avant de configurer une connexion sans fil au réseau.

Précautions à suivre pour la connexion réseau sans fil

- Ce Produit prend en charge les protocoles de communication IEEE 802.11 a /b /g /n /ac. La lecture de certains fichiers vidéo enregistrés sur un dispositif connecté au Produit par l'entremise d'un réseau domestique pourrait être altérée.
 -  Il se peut que certains des protocoles de communication IEEE 802.11 ne soient pas pris en charge selon le modèle ou la région.
- Pour utiliser une connexion réseau sans fil, le Produit doit être connecté à un point d'accès ou à un modem sans fil. Si le point d'accès sans fil est compatible avec le protocole DHCP, le Produit peut utiliser une adresse IP statique ou DHCP pour établir la connexion au réseau sans fil.
- La plupart des systèmes de réseau sans fil sont équipés d'un système de sécurité optionnel. Pour mettre en service le système de sécurité d'un réseau sans fil, vous devez créer un mot de passe à l'aide de caractères et de chiffres. Ce mot de passe est ensuite nécessaire pour se connecter à un point d'accès dont la fonction sécurité est activée.

Protocoles de sécurité du réseau sans fil

Votre Produit prend seulement en charge les protocoles de sécurité du réseau sans fil qui suivent. Le Produit ne peut se connecter à des points d'accès sans fil non certifiés.

- Mode d'authentification : WEP, WPAPSK, WPA2PSK
- Type de chiffrement : WEP, TKIP, AES



Les Produits Samsung ne prennent pas en charge le type de chiffrement WEP ou TKIP conformément aux spécifications de certification de produits sans fil lorsque le mode 802.11n est sélectionné. Si le point d'accès sans fil prend en charge la configuration WPS (Configuration Wi-Fi protégée), vous pouvez connecter le Produit au réseau à l'aide de la configuration par touches (PBC) ou d'un NIP (numéro d'identification personnel). WPS configurera automatiquement les clés SSID et WPA.

À lire avant l'affichage de photo ou la lecture de vidéos et de fichiers musicaux

Instructions à lire avant la lecture de tout contenu média

Restrictions en ce qui concerne l'utilisation de fichiers photos, vidéos et de musique

Essayer maintenant

- Le Produit prend uniquement en charge les clés USB à mémoire de grande capacité. MSC se rapporte à une catégorie de dispositifs à mémoire de grande capacité. Cette catégorie comprend les disques durs externes, les lecteurs de carte mémoire et les appareils photo numériques. (Les concentrateurs USB ne sont pas pris en charge.) Ces périphériques doivent être branchés directement au port USB du téléviseur. Si le Produit est branché à un dispositif USB au moyen d'un câble de rallonge USB, il se peut qu'il ne reconnaisse pas ce dispositif ou qu'il ne lise pas les fichiers qu'il contient. Évitez de débrancher le dispositif USB pendant le transfert des fichiers.
- Pour brancher un disque dur externe, vous devez utiliser le port USB (HDD 5V 1A). Il est recommandé d'utiliser le disque dur externe avec l'adaptateur avec lequel il est fourni.
 -  Le port USB (HDD 5V 1A) est pris en charge par certains modèles.
- Certains appareils photo numériques ou appareils audio peuvent ne pas être compatibles avec le Produit.
- Si plus d'un appareil USB est connecté au Produit, il est possible que le Produit ne reconnaisse pas l'ensemble des appareils. Les appareils USB très énergivores doivent être branchés au port USB (HDD 5V 1A).
 -  Le port USB (HDD 5V 1A) est pris en charge par certains modèles.
- Le Produit prend en charge les systèmes de fichiers FAT, exFAT et NTFS.
- Dans la liste de contenu média, le Produit peut afficher jusqu'à 1 000 fichiers dans chaque dossier. Si le dispositif USB contient plus de 8 000 fichiers et dossiers, il se peut toutefois que certains fichiers et dossiers ne soient pas accessibles.
- Le Produit peut ne pas lire certains fichiers en raison de leur type d'encodage.
- En fonction du modèle, certains fichiers ne sont pas pris en charge.
- Les codecs DivX et DTS ne sont pas pris en charge par les Samsung Produit commercialisés en 2022.

Sous-titre pris en charge

Formats de sous-titres

Nom	Format
MPEG-4 (texte minuté)	.txt
SAMI	.smi
SubRip	.srt
SubViewer	.sub
Micro DVD	.sub ou .txt
SubStation Alpha	.ssa
Advanced SubStation Alpha	.ass
SMPTE-TT (texte)	.xml


Formats vidéo prenant en charge les sous-titres


Nom	Contenant
Xsub	AVI
SubStation Alpha	MKV
Advanced SubStation Alpha	MKV
SubRip	MKV
VobSub	MKV
MPEG-4 (texte minuté)	MP4
TTML en diffusion en continu fluide	MP4
TEXTE SMPTE-TT	MP4
SMPTE-TT PNG	MP4

Formats de fichiers d'image et résolutions pris en charge

Extension de fichier	Format	Résolution
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360 x 9024
*.png	PNG	4096 x 4096
*.bmp	BMP	4096 x 4096
*.mpo	MPO	15360 x 8640
*.heic	HEIF	12000 x 9000

 Le format MPO est partiellement pris en charge.

 Le format HEIF pourrait ne pas être pris en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 HEIF prend en charge uniquement l'image unique de type grille (grid) et sa résolution minimale doit être d'au moins 512 pixels en largeur ou en hauteur.

Codecs et formats de fichiers de musique pris en charge

Extension de fichier	Format	Codec	Remarque
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	
*.flac	FLAC	FLAC	Prend en charge un maximum de 16/24 Bit, 48/96/192 kHz, 5.1 canaux
*.ogg	OGG	Vorbis	Prend en charge jusqu'à 2 canaux
*.wma	WMA	WMA	WMA est pris en charge jusqu'à concurrence de 10 canaux 5.1 Pro. WMA audio sans perte non pris en charge.
*.wav	wav	wav	
*.mid *.midi	midi	midi	Type 0 et type 1 pris en charge La fonction de recherche n'est pas prise en charge. appareils USB sont pris en charge.
*.ape	ape	ape	
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	
*.m4a	ALAC	ALAC	

Codecs vidéo pris en charge (série M5)

Format de fichier	Contenant	Codec vidéo	Résolution	Fréquence de trames (image/sec)	Débit binaire (Mbps)	Codec audio
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	1920 x 1080	60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law)
*.mkv		HEVC (H.265 - Main, Main10)		60	80	
*.asf		Motion JPEG		30		
*.wmv		MVC				
*.mp4		MPEG4 SP/ASP				
*.mov		Window Media Video v9 (VC1)		60		
*.3gp		MPEG2				
*.vro		MPEG1				
*.mpg		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3			20	
*.mpeg		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)		30		
*.ts		H.263 Sorenson				
*.tp		VP6				
*.trp						
*.flv						
*.vob						
*.svi		AV1		60	40	
*.m2ts						
*.mts						
*.webm	WebM	VP8		60	20	Vorbis
		VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge)		60	80	
		AV1		60	40	
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)		60	20	RealAudio 6

Codecs vidéo pris en charge (série M7/M8)

Format de fichier	Contenant	Codec vidéo	Résolution	Fréquence de trames (image/sec)	Débit binaire (Mbsp)	Codec audio		
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	3840 x 2160	3840 x 2160: 60	80	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, μ-Law)		
*.mkv				1920 x 1080: 120				
*.asf				120				
*.wmv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	1920 x 1080	120	100			
*.mp4		Motion JPEG		30	30			
*.mov		MVC	1920 x 1080	60	70		40	
*.3gp		MPEG4 SP/ASP					60	70
*.vro		Window Media Video v9 (VC1)					60	70
*.mpg		MPEG2	1920 x 1080	30	20		60	
*.mpeg		MPEG1						
*.ts		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3						
*.tp		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)						
*.trp		TS	H.263 Sorenson	3840 x 2160	120		80	
*.flv		VP6						
*.vob		VP6						
*.svi		AV1	3840 x 2160	120	80			
*.m2ts		AV1	3840 x 2160	120	80			
*.mts		AV1	3840 x 2160	120	80			
*.webm	WebM	VP8	1920 x 1080	60	70	Vorbis		
		VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge)	3840 x 2160	3840 x 2160: 60	80			
		AV1		1920 x 1080: 120				
				120				
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	70	RealAudio 6		

Codécs vidéo pris en charge (Odyssey Ark)

Format de fichier	Contenant	Codec vidéo	Résolution	Fréquence de trames (image/sec)	Débit binaire (Mbps)	Codec audio			
*.avi	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law)			
*.mkv				3840 x 2160: 60					
*.asf				1920 x 1080: 120					
*.wmv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	4096 x 2160	4096 x 2160: 60	80				
*.mp4				3840 x 2160: 120					
*.mov		Motion JPEG	3840 x 2160	30	80				
*.3gp		MVC	1920 x 1080	60	20				
*.vro		MPEG4 SP/ASP							
*.mpg		Window Media Video v9 (VC1)							
*.mpeg		MPEG2							
*.ts		MPEG1							
*.tp		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3							
*.trp		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)							
*.flv		H.263 Sorrenson							
*.vob		VP6	3840 x 2160	120	80				
*.svi		VP8	1920 x 1080	60	20				
*.m2ts	WebM	VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge)	3840 x 2160	60	80				
*.mts						AV1	3840 x 2160	120	80
*.webm									
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6			

Codecs vidéo pris en charge (série G9/S9)

Format de fichier	Contenant	Codec vidéo	Résolution	Fréquence de trames (image/sec)	Débit binaire (Mbsp)	Codec audio
*.avi *.mkv	AVI MKV ASF MP4 3GP MOV FLV VRO VOB PS TS	H.264 BP/MP/HP	3840 x 2160	3840 x 2160: 60 1920 x 1080: 120	60	AC3 LPCM ADPCM(IMA, MS) AAC HE-AAC WMA Dolby Digital+ MPEG(MP3) AC-4 OPUS G.711(A-Law, µ-Law)
*.asf *.wmv		HEVC (H.265 - Main, Main10)	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	100	
*.mp4		Motion JPEG	1920 x 1080	60	20	
*.mov		MVC	1920 x 1080	60	20	
*.3gp		MPEG4 SP/ASP				
*.vro		Window Media Video v9 (VC1)				
*.mpg		MPEG2				
*.mpeg		MPEG1				
*.ts		Microsoft MPEG-4 v1, v2, v3				
*.tp		Window Media Video v7 (WMV1), v8 (WMV2)				
*.trp		H.263 Sorenson				
*.flv		VP6				
*.vob						
*.m2ts *.mts		AV1	7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120	80	
*.webm		WebM	VP8	1920 x 1080	60	
	VP9 (profil 0, profil 2 pris en charge)		3840 x 2160	60	80	
	AV1		7680 x 4320	7680 x 4320: 60 3840 x 2160: 120		
*.rmvb	RMVB	RV8/9/10 (RV30/40)	1920 x 1080	60	20	RealAudio 6

Autres restrictions

- Les codecs peuvent ne pas fonctionner correctement si un problème survient au niveau du contenu.
- S'il y a une erreur dans le contenu ou le contenant, la lecture du contenu vidéo risque d'être compromise.
- Le son ou la vidéo peuvent ne pas fonctionner si le nombre d'images par seconde ou le débit binaire standard est supérieur à la capacité du Produit.
- Si une erreur s'est glissée dans le tableau d'indexation, la fonction Recherche (Saut) ne fonctionnera pas.
- Lorsque vous visionnez une vidéo par l'intermédiaire d'une connexion réseau, la lecture pourrait être altérée en raison des vitesses de transmission des données.
- Certains types d'appareil audio ou d'appareil photo numérique USB ne sont pas compatibles avec le Produit.
- Le codec HEVC est seulement disponible dans les contenants MKV/MP4/TS.

Décodeurs vidéo

- Les fichiers H.264 en résolution FHD sont pris en charge jusqu'au niveau 4.2.
 - Product ne prend pas en charge FMO/ASO/RS.
- Les fichiers H.264 en résolution UHD sont pris en charge jusqu'au niveau 5.1.
 - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (la résolution maximale prise en charge est 3840 x 2160)
- Les fichiers HEVC en résolution FHD sont pris en charge jusqu'au niveau 4.1.
- VC1 AP L4 non pris en charge.
- Format GMC 2 ou supérieur non pris en charge.

(Série M5)

- Les fichiers HEVC en résolution UHD sont pris en charge jusqu'au niveau 5.1.
 - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (la résolution maximale prise en charge est 3840 x 2160)

(Série M7/M8/G9/S9, Odyssey Ark)


- Les fichiers HEVC en résolution UHD sont pris en charge jusqu'au niveau 5.2.
 - La résolution est modifiée pendant la lecture vidéo (la résolution maximale prise en charge est le niveau 5.1, 3840 x 2160)

Décodeurs audio

- WMA prend en charge jusqu'à 10 Pro 5.1 canaux, M2 profile.
- Les formats WMA1, WMA sans perte / vocal ne sont pas pris en charge.
- QCELP et AMR NB/WB ne sont pas pris en charge.
- Vorbis est pris en charge jusqu'à 5,1 canaux.
- Dolby Digital+ est pris en charge jusqu'à 5.1 canaux.
- Les taux pris en charge sont 8, 11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1 et 48 KHz, et sont différents selon le codec.

Read À lire avant d'utiliser les appareils Bluetooth

Veillez lire ces informations avant d'utiliser un appareil Bluetooth.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Restrictions relatives à l'utilisation de la technologie Bluetooth

- Vous ne pouvez pas utiliser simultanément les appareils Bluetooth et la fonction [Configuration ambiophonique pour le haut-parleur Wi-Fi](#).
- Des problèmes de compatibilité peuvent survenir avec certains dispositifs Bluetooth (des écouteurs exclusivement pour appareil mobile peuvent ne pas être disponibles dans certains environnements).
- Des erreurs de synchronisation labiale peuvent se produire.
- Il est possible que la connexion entre l'appareil Bluetooth et le Produit soit interrompue, en fonction de la distance qui les sépare.
- Il est possible qu'un appareil Bluetooth sille ou ne fonctionne pas comme il se doit :
 - Si une partie de votre corps est en contact avec le système de réception/transmission de l'appareil Bluetooth ou du Produit.
 - Si l'appareil subit des variations électriques causées par une obstruction comme un mur, un coin ou une cloison.
 - Si l'appareil est exposé à de l'interférence électrique causée par un appareil qui emploie la même bande de fréquence, notamment des appareils médicaux, des fours micro-ondes et des réseaux sans fil.
- Si le problème persiste, nous vous recommandons d'utiliser une connexion par câble.
 - Port DIGITAL AUDIO OUT (OPTIQUE)
 - Port HDMI (ARC)

Licences

Vérifiez les renseignements relatifs à la licence ainsi que les marques de commerce s'appliquant à votre Produit.



Dolby, Dolby Atmos, Dolby Audio and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

 Cette licence pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.



Les termes HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, la présentation commerciale HDMI et les logos HDMI sont des marques ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc.

 Cette licence pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Open Source License Notice

Open Source used in this product can be found on the following webpage (<https://opensource.samsung.com>).



POWERED BY



 Cette licence pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Installation du logiciel

Installation du logiciel




Easy Setting Box



Easy Setting Box

Easy Setting Box vous permet de fractionner l'écran du produit en plusieurs sections. Avec ce logiciel, vous pouvez également contrôler plusieurs PC connectés au produit à l'aide d'une seule souris.

Pour installer la dernière version de Easy Setting Box, téléchargez-la sur le site Web de Samsung (www.samsung.com).

-  Le logiciel peut ne pas fonctionner correctement si vous ne redémarrez pas le PC après l'installation.
-  Selon le système d'exploitation de votre PC et les caractéristiques du produit, il se peut que l'icône Easy Setting Box n'apparaisse pas.
-  Si l'icône de raccourci n'apparaît pas, appuyez sur la touche F5.

Restrictions et problèmes d'installation

L'installation du logiciel Easy Setting Box peut être affectée par la carte graphique, la carte mère et l'environnement réseau.

Configuration système requise

Système d'exploitation

- Windows 7 32 bits/64 bits
- Windows 8 32 bits/64 bits
- Windows 8,1 32 bits/64 bits
- Windows 10 32 bits/64 bits
- Windows 11 32 bits/64 bits

Matériel

- Au moins 32 Mo de mémoire
- Au moins 60 Mo d'espace libre sur le disque dur

Installation du pilote

Pour installer la dernière version du pilote du produit, téléchargez-la sur le site Web de Samsung (<http://www.samsung.com>).

-  Vous pouvez définir la résolution et la fréquence optimales pour ce produit en installant les pilotes correspondants.

Dépannage

Voici des solutions de dépannage pour chaque problème.

Problèmes d'image

Lorsque le Produit présente un problème d'image, les étapes suivantes peuvent vous aider à résoudre le problème.

L'écran clignote ou est devenu sombre

En cas de scintillement ou de diminution de la luminosité de manière sporadique sur votre Produit, vous devrez peut-être désactiver certaines fonctions d'économie d'énergie.

Désactivez la fonction [Optimisation de la luminosité](#), [Solution permettant d'économiser l'énergie](#), [Luminosité mouvement](#), ou [Rehausseur de contraste](#).

- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Mode d'économie d'énergie](#) > [Optimisation de la luminosité](#) [Essayer maintenant](#)
- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Mode d'économie d'énergie](#) > [Solution permettant d'économiser l'énergie](#) [Essayer maintenant](#)
- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Mode d'économie d'énergie](#) > [Luminosité mouvement](#) [Essayer maintenant](#)
- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres avancés](#) > [Rehausseur de contraste](#) [Essayer maintenant](#)

Exécutez le [Essai d'image](#). Une fois que la qualité de l'image évaluée est normale, vérifiez le signal de l'appareil connecté.

- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Assistance pour l'appareil](#) > [Autodiagnostic](#) > [Essai d'image](#) [Essayer maintenant](#)

L'image n'est pas lumineuse ou les couleurs de l'image ne semblent pas claires

Si l'écran semble trop sombre, essayez de modifier les paramètres sous [Réinitialisation de l'image](#) ou de désactiver [Optimisation de la luminosité](#), [Solution permettant d'économiser l'énergie](#).

- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres avancés](#) > [Réinitialisation de l'image](#) [Essayer maintenant](#)
- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Mode d'économie d'énergie](#) > [Optimisation de la luminosité](#) [Essayer maintenant](#)
- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Mode d'économie d'énergie](#) > [Solution permettant d'économiser l'énergie](#) [Essayer maintenant](#)

Accédez à [Image](#) et ajustez les paramètres [Mode d'image](#), [Contraste](#), [Luminosité](#) et [Netteté](#).

- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Mode d'image](#) [Essayer maintenant](#)
- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres avancés](#) > [Contraste](#) [Essayer maintenant](#)
- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres avancés](#) > [Luminosité](#) [Essayer maintenant](#)
- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres avancés](#) > [Netteté](#) [Essayer maintenant](#)
- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres avancés](#) > [Couleur](#) [Essayer maintenant](#)
- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres avancés](#) > [Teinte \(V/R\)](#) [Essayer maintenant](#)

L'image semble être en noir et blanc ou ses couleurs ne ressemblent pas à ce qu'elles devraient être

Si les couleurs du produit ou les blancs/noirs absolus semblent faibles, lancez [Essai d'image](#).

- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Assistance pour l'appareil](#) > [Autodiagnostic](#) > [Essai d'image](#) [Essayer maintenant](#)

Si les résultats du test indiquent que le problème n'est pas causé par le, suivez les étapes suivantes Produit :

Lorsque vous utilisez le boîtier One Connect, confirmez que ses connecteurs d'entrée vidéo sont connectés aux bons connecteurs de sortie vidéo de l'appareil externe.

Si vous utilisez un câble pour composant, assurez-vous que les câbles vert (Y), bleu (Pb) et rouge (Pr) sont connectés correctement. Des connexions incorrectes peuvent causer des problèmes de couleur ou une absence d'image.

 Le port du composant peut ne pas être pris en charge en fonction du modèle.


Vérifiez si [Échelle de gris](#) est réglé à [Activer](#).

- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Échelle de gris](#) [Essayer maintenant](#)










Le Produit s'éteint tout seul

Si votre Produit semble se mettre hors tension par lui-même, essayez de désactiver certaines fonctions d'économie d'énergie du Produit.

Vérifiez si l'option **Mise en veille** a été activée. L'option **Mise en veille** met automatiquement le Produit hors tension après une période de temps précise.

-  >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Heure** > **Mise en veille** [Essayer maintenant](#)

Si l'option **Mise en veille** n'a pas été activée, vérifiez si les options **Arrêt automatique**, **Progr. désact.** ou **Minuterie du mode veille** ont été activées, et activez-la.

-  >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Mode d'économie d'énergie** > **Arrêt automatique** [Essayer maintenant](#)
-  >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Heure** > **Progr. désact.** [Essayer maintenant](#)
-  >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Gestionnaire système** > **Heure** > **Minuterie du mode veille**


L'image du Produit n'est pas aussi belle qu'en magasin

Les écrans de magasins sont syntonisés sur une chaîne numérique haute HD ou UHD.

Changez la résolution de sortie de vos appareils (récepteur numérique et boîtier adaptateur, etc.) pour la résolution UHD ou HD.

Pour regarder des vidéos de qualité supérieure, veillez à utiliser un câble HDMI.

-  >  **Menu** >  **Appareils connectés** > **Guide de connexion** > **Appareil vidéo** > **HDMI**

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Pour connecter votre ordinateur à votre Produit, assurez-vous que la carte graphique de votre ordinateur prend en charge les résolutions UHD.

 Assurez-vous que le boîtier adaptateur ou le câblosélecteur prend en charge le contenu ou la diffusion en format UHD et réglez ensuite la résolution. Pour plus d'information, communiquez avec votre fournisseur de services.

 Lorsque vous affichez une chaîne **Samsung TV Plus**, vérifiez la connexion réseau. Si la vitesse du réseau est lente, l'application pourrait ne pas fonctionner ou la qualité de l'image pourrait être mauvaise.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

La vidéo affichée semble floue

Si vous constatez l'apparition d'images floues ou une animation saccadée, utilisez la fonction [Paramètres de clarté d'image](#) pour résoudre le problème.

-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres avancés](#) > [Paramètres de clarté d'image](#) [Essayer maintenant](#)

L'image est déformée

La compression du contenu vidéo peut causer une déformation de l'image, surtout lorsque les mouvements sont rapides, comme dans les émissions de sport et les films d'action.

Retirez et rebranchez le cordon d'alimentation et vérifiez la batterie de la télécommande.

Si la réception du signal est faible ou insuffisante, il peut y avoir une distorsion de l'image, mais ce n'est pas le signe d'un mauvais fonctionnement.

L'utilisation de téléphones cellulaires à proximité du Produit (jusqu'à une distance d'un mètre environ (3.2 pi) peut causer des parasites à l'affichage de chaînes analogiques ou numériques.

Il y a une ligne pointillée sur le bord de l'écran

Changez [Image Format](#) à [16:9 Standard](#).

-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres du format d'image](#) > [Image Format](#) [Essayer maintenant](#)

Modifiez la résolution de sortie de votre appareil externe.

L'image ne s'affiche pas en mode plein écran

Des barres noires apparaissent de chaque côté de l'image des chaînes HD durant l'affichage d'un contenu SD (4:3) soumis à une interpolation.

Des barres noires au haut et au bas de l'image apparaissent dans les films dont le rapport hauteur/largeur est différent de celui du Produit.

Réglez les options de format d'image de votre appareil externe ou du Produit à plein écran.

-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Image](#) > [Paramètres du format d'image](#) > [Image Format](#) [Essayer maintenant](#)

La fonction Sous-titres du menu du Produit est désactivée

Lorsqu'un appareil externe est connecté par l'intermédiaire d'un câble HDMI ou Composante, la fonction [Sous-titres](#) n'est pas disponible. Ajustez le réglage des sous-titres sur l'appareil externe.

Des sous-titres s'affichent sur l'écran du Produit

Désactivez la fonction [Sous-titres](#) sous [Paramètres des sous-titres](#).

- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Paramètres des sous-titres](#) > [Sous-titres](#) [Essayer maintenant](#)

La technologie HDR du périphérique connecté est désactivée

Si la fonctionnalité [Étendre le signal d'entrée](#) est activée, la gamme des signaux d'entrée HDMI de réception est étendue, vous permettant de visionner du contenu HDR envoyé à partir d'un périphérique externe.

- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Gestionnaire de périphérique externe](#) > [Étendre le signal d'entrée](#) [Essayer maintenant](#)

 Si une source d'entrée est connectée au port USB Type-C, la fonction HDR n'est pas prise en charge même si [Étendre le signal d'entrée](#) est sélectionné.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Le moniteur ne s'éteint pas, et l'écran affiche des photos ainsi que l'heure.

Si un téléphone avec la fonctionnalité d'exécution automatique activée pour [My Contents](#) est détecté à proximité du moniteur intelligent lorsque le moniteur s'éteint, la fonctionnalité [My Contents](#) s'exécute automatiquement.

À partir de l'application SmartThings de votre téléphone, désactivez la fonctionnalité d'exécution automatique pour [My Contents](#).

- Application mobile SmartThings > sélectionner le moniteur intelligent > [My Contents](#) > [Style et Paramètres](#) > [Activation/désactivation automatique de My Contents](#)

Le fait que My Contents s'exécute automatiquement même lorsque je dors la nuit est ennuyeux.

À partir de l'application mobile SmartThings de votre téléphone, configurez [Paramètres du mode veille](#) de sorte que [My Contents](#) ne s'exécute pas automatiquement pendant un créneau horaire spécifié.

- Application mobile SmartThings > sélectionner le moniteur intelligent > [My Contents](#) > [Style et Paramètres](#) > [Paramètres du mode veille](#)

Problèmes de son et de bruit

Lorsque le Produit présente un problème de son, les étapes suivantes peuvent aider à résoudre le problème.

Comment puis-je brancher un appareil audio au Produit ?

La méthode de connexion peut différer selon le type d'appareil audio (HDMI (ARC), Bluetooth, Wi-Fi, etc.).

Pour avoir plus d'information sur le branchement des appareils audio, lancez le [Guide de connexion](#).

-  >  [Menu](#) >  [Appareils connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [Appareil audio](#)

Il n'y a pas de son ou le son est trop bas alors que le volume est réglé au maximum.

Vérifiez le contrôle du volume de votre Produit et ensuite de l'appareil externe (câbloselecteur, décodeur, lecteur DVD, lecteur Blu-ray, etc.) branché à votre Produit.

Vérifiez le branchement des câbles entre le périphérique et le Produit, puis essayez-le de nouveau.

L'image est bonne, mais il n'y a pas de son.

Vérifiez les paramètres [Sortie audio](#). S'il est défini sur le haut-parleur du Produit, vérifiez le réglage du volume.

-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Son](#) > [Sortie audio](#) [Essayer maintenant](#)

Si vous utilisez un appareil externe, vérifiez son option de sortie audio.

Par exemple, vous pourriez avoir à changer l'option audio de votre câbloselecteur à HDMI si votre récepteur est branché au Produit à l'aide d'un câble HDMI.

Pour entendre le son provenant de l'ordinateur, branchez des haut-parleurs externes au connecteur de sortie audio de l'ordinateur.

Si votre Produit est doté d'une prise pour casque d'écoute, vérifiez qu'aucun appareil n'y est branché.

Réinitialisez l'appareil branché en débranchant et en rebranchant son cordon d'alimentation.

Au moyen d'un boîtier adaptateur ou d'un câbloselecteur, vérifiez le branchement des câbles et redémarrez le périphérique. Si le problème persiste, communiquez avec votre fournisseur de services.

HDMI (ARC) est connecté et il n'y a pas de son.

Vérifiez si [Format de sortie audio numérique](#) est réglé à [Transiter](#).

Si une barre de son ou un récepteur audio-vidéo qui ne prend pas en charge [Dolby Digital+](#) est utilisé et que [Transiter](#) est sélectionné, aucun son n'est émis lorsqu'une source [Dolby Digital+](#) est reçue.

Il est recommandé de régler [Format de sortie audio numérique](#) sur [Auto](#) si seul un format audio limité est pris en charge en fonction des performances de la barre de son ou du récepteur audio-vidéo connecté.

-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Son](#) > [Paramètres avancés](#) > [Format de sortie audio numérique](#) > [Auto](#)

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Les haut-parleurs émettent un son étrange.

Exécutez le [Essai de son](#).

-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Assistance pour l'appareil](#) > [Autodiagnostic](#) > [Essai de son](#)
[Essayer maintenant](#)

Assurez-vous que le câble audio est branché correctement au connecteur de la sortie audio de l'appareil externe.

Vérifiez les [Informations sur le signal](#). Un signal faible peut causer une distorsion sonore.

-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Assistance pour l'appareil](#) > [Autodiagnostic](#) > [Informations sur le signal](#) [Essayer maintenant](#)

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Le son s'interrompt.

La qualité du son peut être affectée si le routeur sans fil est proche du haut-parleur Bluetooth. Placez le haut-parleur Bluetooth aussi près que possible du Produit, sans obstacle entre eux. Ne placez pas le routeur sans fil à proximité du haut-parleur Bluetooth.

Pour minimiser les interruptions, nous vous recommandons d'utiliser un point d'accès sans fil dont la fréquence est de 5 GHz. Les connexions à 5 GHz pourraient ne pas être prises en charge en fonction du modèle.

Si le symptôme persiste, il est recommandé d'utiliser une connexion par câble au moyen d'un câble HDMI (ARC).

Chaque fois qu'une fonction est utilisée sur le Produit ou qu'une chaîne est syntonisée, le Produit décrit, de façon sonore, ce qui vient de se produire. Le Produit explique en voix hors champ ce qui se produit dans la vidéo affichée à l'écran.

Désactivez la fonction [Guide vocal](#) sous [Paramètres du guide vocal](#).

-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Paramètres du guide vocal](#) > [Guide vocal](#) [Essayer maintenant](#)

Le son du Produit n'est pas émis par l'intermédiaire du récepteur audiovisuel ou de la barre de son.

Vérifiez l'alimentation et la configuration de la barre de son ou du récepteur audio-vidéo.

- Si vous optez plutôt pour une connexion HDMI, vérifiez que le câble est branché au port HDMI dédié à la fonction ARC de votre Produit. Attention toutefois, le branchement ARC peut uniquement être utilisé si la barre de son ou le récepteur audio-vidéo prend en charge cette fonction.


Le son n'est pas clair.

Passez à un mode de son approprié.

-  >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Son > Mode Son [Essayer maintenant](#)

Lorsque les fonctions **Utiliser le mode Son intelligent** et **Son adaptatif+** (ou **Son adaptatif Pro**) sont activées, les effets sonores sont automatiquement adaptés à l'environnement.

-  >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Son > Paramètres du mode Son intelligent > Utiliser le mode Son intelligent [Essayer maintenant](#)

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.


Pour optimiser le son en fonction de l'environnement, activez la fonction **Son adaptatif+** (ou **Son adaptatif Pro**).

-  >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Son > Paramètres du mode Son intelligent > Son adaptatif+ [Essayer maintenant](#)
-  >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Son > Paramètres du mode Son intelligent > Son adaptatif Pro [Essayer maintenant](#)

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Impossible d'ajuster le volume du périphérique.

Vérifiez la connexion entre votre Produit et le périphérique.

Lorsque vous raccordez un haut-parleur externe comme un système de cinéma maison par l'intermédiaire d'un câble HDMI, assurez-vous qu'il est branché dans le port HDMI (ARC) du Produit. Assurez-vous que la fonction  > [Menu](#) > [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Gestionnaire de périphérique externe](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) est activée sur votre Produit. [Essayer maintenant](#)

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Je veux mettre le Produit et l'appareil audio sous et hors tension au même moment.

Lorsque vous connectez la barre de son Samsung au Produit par l'intermédiaire d'une connexion Bluetooth, les appareils sont mis sous et hors tension de concert. Il est possible que cette fonction ne soit pas prise en charge selon le modèle de la barre de son Samsung.

Lorsque vous connectez un appareil audio qui prend en charge la fonction HDMI ARC au port HDMI (ARC) du Produit, les appareils sont mis sous et hors tension de concert.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Problèmes de connectivité avec les appareils externes

Lorsque le Produit présente un problème de connexion à un appareil comme un ordinateur, une console de jeu ou un appareil mobile, les étapes suivantes pourraient vous aider à résoudre le problème.

Le message « Mode non disponible » s'affiche.

Passez à une résolution de sortie de l'appareil externe qui est prise en charge par le Produit.

La vidéo est bonne, mais il n'y a pas de son.

Si vous avez branché l'ordinateur à l'aide d'un câble HDMI, vérifiez le réglage de sortie audio de votre ordinateur.

Si vous utilisez un câble DVI à HDMI, un câble audio distinct est nécessaire.

Pour entendre le son provenant de l'ordinateur, branchez les haut-parleurs externes à la connexion de sortie audio de l'ordinateur.

Je veux me connecter à un ordinateur ou un appareil mobile par l'intermédiaire de la duplication de l'écran.

Pour établir une connexion sans fil entre le Produit et votre ordinateur, lisez les instructions dans les sections [PC > Partage d'écran \(Sans fil\)](#) du [Guide de connexion](#), puis tentez d'établir la connexion.


-  >  Menu >  Appareils connectés > [Guide de connexion](#) > [PC](#) > [Partage d'écran \(Sans fil\)](#)

Confirmez que le Produit et votre ordinateur sont connectés au même réseau.

Vérifiez que la fonction Wi-Fi est activée sur le Produit.

-  >  Menu >  Paramètres > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Réseau](#) > [Paramètres avancés](#) > [Wi-Fi](#)

Pour établir une connexion sans fil entre le Produit et votre appareil mobile, lisez les instructions dans les sections [Téléphone intelligent > Partage d'écran \(Smart View\)](#) du [Guide de connexion](#), puis tentez d'établir la connexion.

-  >  Menu >  Appareils connectés > [Guide de connexion](#) > [Téléphone intelligent](#) > [Partage d'écran \(Smart View\)](#) [Essayer maintenant](#)

Si vous avez de la difficulté à établir une connexion entre le Produit et votre ordinateur ou appareil mobile en raison d'une interférence radio, modifiez la fréquence utilisée pour l'accès sans fil, puis tentez de nouveau d'établir la connexion.

Le fonctionnement optimal n'est pas garanti si le produit est branché et utilisé via un concentrateur USB.

Le courant électrique est pris en charge via le port USB jusqu'à 500 mA. Il n'y a pas de dysfonctionnement de Produit si Produit fonctionne correctement sans appareil externe, ou si le produit ne fonctionne pas avec un appareil externe donné. En cas de problème, consultez les spécifications d'exploitation pour tous les appareils externes en cours d'utilisation.

Aucun écran ne s'affiche après la connexion du Produit à un appareil externe.

Pour avoir plus d'information sur le branchement des appareils externes, lancez le [Guide de connexion](#).

-  >  [Menu](#) >  [Appareils connectés](#) > [Guide de connexion](#) [Essayer maintenant](#)

Assurez-vous que l'appareil externe soit bien branché et sous tension. Allez à Sources pour passer à d'autres sources d'entrée.

-  >  [Menu](#) >  [Appareils connectés](#) > Sources

Au moyen de [HDMI Dépannage](#), vous pouvez vérifier la connexion entre le câble HDMI et les périphériques (ce qui prend environ 2 minutes).

-  >  [Menu](#) >  [Appareils connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [Appareil vidéo](#) > [HDMI Dépannage](#)

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Lorsque vous utilisez un boîtier adaptateur ou un câblosélecteur, vérifiez le signal de diffusion ou le réseau auquel est connecté le périphérique.

Je veux établir une connexion avec un haut-parleur Bluetooth.

Pour plus d'information sur la manière de connecter un haut-parleur Bluetooth, consultez [Appareil audio](#) > [Bluetooth](#) dans [Guide de connexion](#).

-  >  [Menu](#) >  [Appareils connectés](#) > [Guide de connexion](#) > [Appareil audio](#) > [Bluetooth](#)

L'écran de l'ordinateur n'apparaît pas ou papillote.

Lorsque l'écran de l'ordinateur ne s'affiche pas ou que l'ordinateur n'est pas reconnu, vérifiez l'alimentation de l'ordinateur et connectez de nouveau le câble HDMI à l'ordinateur et au Produit. Si le problème persiste, vérifiez que l'ordinateur est en mode de veille et réglez ensuite le mode [Étendre le signal d'entrée](#) à [Activer](#).

-  >  Menu >  Paramètres > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Gestionnaire de périphérique externe](#) > [Étendre le signal d'entrée](#) [Essayer maintenant](#)

Lorsque la résolution définie ne correspond pas, l'écran peut être vierge ou scintiller.

L'ordinateur ne se réactive pas via Réveiller le PC.

Si l'écran de l'ordinateur est vide ou si l'ordinateur n'est pas reconnu, vérifiez la fonction [Configuration de la source USB](#) sur le moniteur.

-  >  Menu >  Paramètres > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Gestionnaire de périphérique externe](#) > [Configuration de la source USB](#) > [Auto](#)

 Cette fonction peut ne pas être prise en charge, selon les paramètres d'alimentation et de mise en veille de l'ordinateur.




Une touche spéciale du clavier ou de la souris est entrée automatiquement.

Si le produit est connecté à un port USB Type-C et qu'un clavier ou une souris est connecté au port USB du produit, cela peut provoquer un dysfonctionnement en raison d'erreurs de gestion des paquets USB de la carte graphique.

En cas d'erreur, il est recommandé de contacter le fabricant de la carte graphique ou de connecter le clavier ou la souris directement à la carte mère de l'ordinateur.

La taille de l'image affichée n'est pas adaptée à l'écran, les couleurs de l'image sont floues ou le texte n'apparaît pas clairement.




Modifiez le nom de l'appareil externe. Surtout lorsque le PC est connecté, vérifiez si le nom de l'appareil est bien PC.

 >  **Menu** >  **Appareils connectés** > HDMI, DisplayPort, USB-C ou Thunderbolt > touche directionnelle vers le bas > **Modifier**

 Les ports pris en charge et les noms des ports peuvent varier en fonction du modèle.

Un ordinateur a été connecté, mais l'option Paramètres avancés est grisée.

Si le nom de l'appareil externe n'est pas défini sur PC, remplacez-le par PC.




 >  **Menu** >  **Appareils connectés** > HDMI, DisplayPort, USB-C ou Thunderbolt > touche directionnelle vers le bas > **Modifier**

 Les ports pris en charge et les noms des ports peuvent varier en fonction du modèle.

Problèmes de réseau

Lorsque le Produit présente un problème de connexion au réseau, les étapes suivantes peuvent vous aider à résoudre le problème.

Échec de la connexion au réseau sans fil. Impossible de se connecter au point d'accès sans fil. Impossible de se connecter à Internet.

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Assistance pour l'appareil](#) > [Autodiagnostic](#) > [Test de connexion à Smart Hub](#) [Essayer maintenant](#) [Essayer maintenant](#)

Assurez-vous que le câble réseau est connecté et que le routeur est sous tension.

Connectez votre appareil mobile au routeur via Wi-Fi.

Éteignez et rallumez le routeur (l'opération peut prendre entre 2 et 3 minutes).

Si une clé de sécurité est requise, assurez-vous qu'elle a été saisie correctement.

Débranchez le cordon d'alimentation du Produit et rebranchez-le, ou appuyez et maintenez la pression sur le bouton d'alimentation pendant au moins 3 secondes.

Assurez-vous qu'aucun dispositif émetteur d'ondes électromagnétiques n'est placé entre le Produit et le routeur.

Si vous ne parvenez pas à établir une connexion sans fil à Internet, connectez le Produit au routeur sans fil via un câble.

Si le Produit peut se connecter normalement à Internet via une connexion par câble, il y a peut-être un problème avec le routeur sans fil. Dans ce cas, essayez d'utiliser un autre routeur sans fil.

 Certains modèles ne prennent pas en charge les réseaux câblés.

La connexion câblée au réseau a échoué.

Assurez-vous que le câble Ethernet est branché aux deux extrémités. Si le câble est bien branché, vérifiez si le point d'accès est sous tension. S'il est sous tension, mettez-le hors tension durant une minute ou deux, puis sous tension de nouveau.

 Certains modèles ne prennent pas en charge les réseaux câblés.

La connexion au réseau local a été établie, mais impossible de se connecter à Internet.

La connexion au réseau local a été établie, mais impossible de se connecter à Internet.

 Certains modèles ne prennent pas en charge les réseaux câblés.

1. Vérifiez que le câble Ethernet utilisé pour se connecter à Internet est branché correctement au port Ethernet externe du point d'accès.
2. Vérifiez les réglages DNS sous [Param. IP](#).

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Réseau](#) > [État du réseau](#) > [Param. IP](#)

Problèmes avec Anynet+ (HDMI-CEC)

Lorsque le mode Anynet+ (HDMI-CEC) ne fonctionne pas, les étapes suivantes pourraient vous aider à résoudre le problème.

Qu'est-ce qu'Anynet+?

Vous pouvez utiliser la télécommande du Produit pour commander les appareils externes qui prennent en charge Anynet+ (HDMI-CEC) et qui sont connectés au Produit par un câble HDMI. Par exemple, si un appareil connecté prend en charge Anynet+, vous pouvez mettre cet appareil sous tension ou hors tension en même temps que vous mettez le Produit sous tension ou hors tension.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge en fonction du modèle.

Anynet+ ne fonctionne pas. L'appareil branché n'est pas affiché.

Vérifiez qu'il s'agit d'un appareil [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#). Dans le menu des paramètres de l'appareil, vérifiez et confirmez que l'option HDMI-CEC est activée.

Sur le Produit, vérifiez et confirmez que la fonction [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) est définie sur [Activer](#).

-  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Connexion](#) > [Gestionnaire de périphérique externe](#) > [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) [Essayer maintenant](#)

Vérifiez et confirmez que le câble d'alimentation de l'appareil est bien branché.

Vérifiez la connexion par câble HDMI de l'appareil.

[Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) ne peut pas fonctionner dans des circonstances spécifiques (quand le Produit recherche des chaînes ou exécute l'option [Réinitialiser](#)).

Lors du branchement ou du débranchement d'un câble HDMI, éteignez puis rallumez le Produit.

Je souhaite lancer Anynet+. Je veux que les appareils branchés soient mis sous tension en même temps que le Produit.

Vérifiez si l'appareil Anynet+ est correctement connecté au Produit, et ensuite sélectionnez le menu [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) pour vérifier si le mode [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) est réglé à [Activer](#).

-  >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Connexion > Gestionnaire de périphérique externe > Anynet+ (HDMI-CEC) [Essayer maintenant](#)

Je souhaite quitter Anynet+. Il est agaçant de mettre sous tension d'autres appareils parce le Produit s'allume également. Cette fonction est aussi peu pratique puisque les appareils raccordés (p. ex. un boîtier adaptateur) sont mis sous tension de concert.

Pour désactiver la fonction Anynet+ d'un appareil connecté au Produit, désactivez la fonction [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) de ce périphérique.

-  >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Connexion > Gestionnaire de périphérique externe > Anynet+ (HDMI-CEC) [Essayer maintenant](#)

Lorsque la fonction [Anynet+ \(HDMI-CEC\)](#) est désactivée, la barre de son connectée par l'intermédiaire d'un port HDMI (ARC) n'est pas mise sous et hors de tension de concert avec le Produit. Pour empêcher un appareil particulier connecté au Produit d'être mis automatiquement hors tension, désactivez la fonction HDMI-CEC de cet appareil donné connecté au Produit.

Le message « Connexion à l'appareil Anynet+... » ou « Déconnexion de l'appareil Anynet+... » s'affiche à l'écran.

Vous ne pouvez pas utiliser la télécommande lorsque le Produit configure Anynet+ ou bascule vers l'écran de visionnement du Produit.

La télécommande n'est utilisable qu'une fois terminé le passage à l'écran de visionnement du Produit ou la configuration d'Anynet+ par le Produit.

Impossible de lire quoi que ce soit à l'aide de l'appareil Anynet+.



Vous ne pouvez pas utiliser la fonction de lecture lorsque [Réinitialiser](#) est en cours.

Problèmes avec la télécommande

Lorsque la télécommande ne fonctionne pas, les étapes suivantes pourraient vous aider à résoudre le problème.

La télécommande ne fonctionne pas.

Il est possible que la connexion entre le Produit et la télécommande soit interrompue.

Pointez la Télécommande intelligente Samsung vers le devant du Produit, puis appuyez simultanément sur les touches  et  en maintenant la pression durant au moins 3 secondes.

 Le jumelage n'est pas disponible pour la série M5.

N'oubliez pas que si la télécommande ne fonctionne pas ou fonctionne lentement, c'est peut-être parce que les piles sont faibles ou à plat.




- Chargez la télécommande en utilisant le port USB (type C) en bas.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- Si la télécommande a des piles, remplacez-les par des piles neuves.

Il est impossible de faire fonctionner les périphériques au moyen de la télécommande du Produit.

Vérifiez la connexion par câble entre votre Produit et les périphériques.

Si le problème persiste, réglez manuellement la fonction sous  >  **Menu** >  **Appareils connectés** > **Config. télécommande universelle**.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Lorsque j'allume le produit avec la télécommande, un autre appareil est également allumé.




Les télécommandes infrarouges fournies par Samsung sont compatibles entre elles. Cependant, notez que plusieurs appareils peuvent être activés en même temps. Si vous ne voulez pas que cela se produise, utilisez l'application SmartThings pour utiliser chaque produit.

Applications

Lorsque les applications ne fonctionnent pas, les étapes suivantes peuvent aider à résoudre le problème.

Je ne trouve pas l'application que je veux.

Pour utiliser les fonctions intelligentes, vous devez vous connecter à un réseau, accepter les conditions d'utilisation et vous connecter avec votre compte Samsung. Si ces paramètres n'ont pas été configurés lors du processus de configuration initial, vous pouvez configurer les paramètres Smart Hub en exécutant **APPS** depuis l'Premier Écran.

-  > touche directionnelle vers la gauche >  **Média** >  **Apps**

Si les paramètres Smart Hub sont définis mais que l'application que vous souhaitez est introuvable sur l'Premier Écran, vous pouvez trouver l'application à l'aide de la fonction **Recherche** ou **APPS**. Pour ajouter des applications fréquemment utilisées à l'Premier Écran, exécutez la fonctionnalité **Ajouter à l'accueil** à partir de **APPS**.

-  > touche directionnelle vers la gauche >  **Média** >  **Apps** > **Paramètres** > Liste des applications installées > **Ajouter à l'accueil**

J'ai lancé une application, mais elle est dans une langue différente. Comment puis-je changer de langue?

Les langues prises en charge par une application peuvent être différentes de la **Langue** du Produit sélectionnée dans le menu.

La capacité de changer de langue dépend du fournisseur de l'application. Modifiez la langue dans le menu des paramètres de l'application.

L'application ne fonctionne pas correctement. La qualité de l'image est mauvaise.

Vérifiez la connexion réseau. Si la vitesse du réseau est lente, l'application pourrait ne pas fonctionner ou la qualité de l'image pourrait être mauvaise.

Désinstallez et réinstallez l'application. Pour avoir plus d'informations sur la désinstallation d'applications, consultez « Gestion des applications installées ».

Les services offerts par l'entremise de votre application ne sont pas offerts par le Produit, mais bien par le fournisseur de l'application.

Reportez-vous à la section d'aide du site Web du fournisseur de services liés à l'application.

L'Premier Écran de Smart Hub apparaît dès que vous allumez le Produit.

Désactivez la fonction **Utiliser l'accueil de Smart Hub comme écran d'accueil** sous **Option d'écran d'accueil**.

-  >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Option d'écran d'accueil**
> **Utiliser l'accueil de Smart Hub comme écran d'accueil** **Essayer maintenant**

Fichiers multimédias

Lorsque vous avez de la difficulté à lire des fichiers, cela pourrait vous aider à résoudre le problème.

La lecture de certains fichiers s'interrompt.

Ce problème peut survenir en cas de format non pris en charge ou de fichier à débit élevé. Il est possible de lire la plupart des fichiers, mais dans certains cas la lecture ne sera pas parfaite.

Impossible de lire certains fichiers.

Il est possible qu'il soit impossible de lire certains fichiers utilisant des codecs qui ne sont pas pris en charge.




Assurez-vous que le Produit prend en charge le codec en question. Pour de plus amples renseignements, consultez [« À lire avant l'affichage de photo ou la lecture de vidéos et de fichiers musicaux »](#).

Problèmes avec Assistant vocal

Lorsque le Assistant vocal ne fonctionne pas, les mesures suivantes pourraient vous aider à résoudre le problème.

Le microhone est éteint.

Allumez l'interrupteur du microphone au bas du Produit. Chaque fois que l'interrupteur est allumé ou éteint, l'écran affiche une fenêtre contextuelle indiquant si le microphone est activé ou désactivé.

-  Lorsque le microphone est désactivé, toutes les fonctions de reconnaissance vocale et certaines fonctions sonores impliquant le microphone ne fonctionnent pas.
-  La position et la forme de l'interrupteur du microphone peuvent varier en fonction du modèle.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Les commandes vocales ne fonctionnent pas correctement.

Les commandes vocales peuvent être différentes, selon le [Assistant vocal](#). Consultez les exemples de commandes pour le [Assistant vocal](#) en question.

- [Bixby](#):  > [Découvrir maintenant](#)
- [Amazon Alexa](#):  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Voix](#) > [Paramètres Amazon Alexa](#) [Essayer maintenant](#)

 Cette fonction ainsi que la Reconnaissance vocale pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.

Bixby/Alexa répond, bien que je n'aie rien demandé.

Le Produit peut considérer un bruit ambiant ou une conversation courante comme un appel de la fonction Assistant vocal.

Désactivez la fonction [Voice Wake-up](#) ou réglez la [Wake-Up Sensitivity](#) à [Bas](#).

-  > [Découvrir maintenant](#) >  [Settings](#) > [Voice Wake-up](#)

 Cette fonction ainsi que la Reconnaissance vocale pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.

J'ai dit « Hi, Bixby/Alexa », mais Bixby/Alexa ne répond pas.

Lorsque vous êtes loin du Produit ou lorsqu'il y a beaucoup de bruit, il se peut que le Produit ne reconnaisse pas votre voix.

- Pour de meilleurs résultats, vous devez être à moins de 10 pieds (3-4 m) de votre Produit. Veuillez regarder l'écran du Produit et parler.



Activez la fonction [Voice Wake-up](#).

-  > [Découvrir maintenant](#) >  [Settings](#) > [Voice Wake-up](#)


 Cette fonction ainsi que la Reconnaissance vocale pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.

La reconnaissance vocale ne fonctionne pas avec votre Télécommande intelligente Samsung contrairement à d'autres fonctionnalités. Il n'y a aucune réponse, même si la touche Assistant vocal est enfoncée.

Il est possible que la connexion entre le Produit et la télécommande soit interrompue. Essayez d'appairer la télécommande avec le Produit.

Pointez la Télécommande intelligente Samsung vers le devant du Produit, puis appuyez simultanément sur les touches  et  en maintenant la pression durant au moins 3 secondes.

N'oubliez pas que si la télécommande ne fonctionne pas ou fonctionne lentement, c'est peut-être parce que les piles sont faibles ou à plat.

- Chargez la télécommande en utilisant le port USB (type C) en bas.
 -  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
- Si la télécommande a des piles, remplacez-les par des piles neuves.

Pendant la reconnaissance vocale, le message de charge lourde s'affiche et la fonction ne marche pas.

Débranchez le câble d'alimentation du Produit, puis rebranchez-le et essayez de nouveau après 1 min 30 sec. Cela pourrait prendre un certain temps si le serveur de reconnaissance vocale fait l'objet d'une inspection.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Je veux voir les conditions météo pour une région donnée.

Dites-le à voix haute en mentionnant le nom de la région.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Autres problèmes

Pour résoudre les autres types de problèmes que vous éprouvez avec le produit, appliquez ces procédures.

Le Produit est chaud.

Le panneau peut dégager de la chaleur si le Produit est utilisé pendant une période prolongée.

La chaleur se dissipe par les orifices de ventilation aménagés dans le haut du Produit.

Le bas peut aussi devenir chaud au toucher après une utilisation prolongée.

Les parents doivent surveiller les enfants qui regardent le contenu diffusé par le Produit pour les empêcher de toucher le Produit.

Cette chaleur ne découle toutefois pas d'un défaut et elle n'affecte en rien le fonctionnement du Produit.

Le Produit dégage une odeur de plastique.

Cette odeur est normale et s'atténuera avec le temps.

Les réglages sont perdus après 5 minutes ou chaque fois que le Produit est éteint.

Si **Mode d'utilisation** est réglé à **Mode magasin**, les réglages audio et vidéo du Produit sont réinitialisés toutes les 5 minutes.

Changez **Mode d'utilisation** à **Mode maison**.

-  >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Général et confidentialité > Gestionnaire système > Mode d'utilisation [Essayer maintenant](#)

Le Produit est incliné d'un côté.

Retirez la base du Produit et assemblez-la de nouveau.

Le support est branlant ou tordu.

Consultez le guide de configuration rapide et assurez-vous que le support est assemblé correctement.

Une bannière publicitaire interne du Produit (POP) apparaît à l'écran.

Changez [Mode d'utilisation](#) à [Mode maison](#).

- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Gestionnaire système](#) > [Mode d'utilisation](#) [Essayer maintenant](#)

Le Produit émet un bruit de craquement.

L'expansion et la contraction du Produit peuvent engendrer des craquements.

Il ne s'agit pas d'une défaillance du produit.

Vous pouvez utiliser le Produit en toute sécurité.

Le Produit émet un bourdonnement.

Votre Produit utilise des circuits de commutation à grande vitesse et des courants électriques de forte intensité. Le Produit peut sembler plus bruyant qu'un Produit conventionnel selon le niveau de luminosité du Produit.

Votre Produit a fait l'objet de procédures strictes de contrôle de qualité qui répondent à nos strictes exigences en matière de rendement et de fiabilité.

Un simple bruit provenant du Produit est tout à fait normal et ne constitue donc pas une raison valable pour un échange ou un remboursement.

Le Produit décrit les actions à l'écran en voix hors champ.

Pour désactiver la fonction [Guide vocal](#), déplacez la cible de saisie de [Raccourcis d'accessibilité](#) à [Guide vocal](#), et appuyez sur la touche Sélectionner. Vous pouvez activer ou désactiver la fonction [Guide vocal](#). Pour exécuter la fonction [Raccourcis d'accessibilité](#), voyez les indications suivantes :

- Appuyez sur la touche $+/-$ (Volume) de votre Télécommande intelligente Samsung ou de la télécommande, et maintenez la pression.
- [🏠](#) > [☰ Menu](#) > [⚙️ Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#) > [Paramètres du guide vocal](#) > [Guide vocal](#)

Q & R

Reportez-vous au manuel d'utilisation de votre PC ou de votre carte graphique pour obtenir plus d'instructions sur le réglage.

Comment puis-je changer la fréquence ?

Réglez la fréquence sur votre carte graphique.

- Windows 7 : Accédez à **Panneau de configuration** > **Apparence et personnalisation** > **Affichage** > **Résolution d'écran** > **Réglages avancés** > **Moniteur**, et réglez **Fréquence de rafraîchissement de l'écran** sous **Paramètres du moniteur**.
- Windows 8 (Windows 8.1) : Accédez à **Paramètres** > **Panneau de configuration** > **Apparence et personnalisation** > **Affichage** > **Résolution d'écran** > **Réglages avancés** > **Moniteur**, et réglez **Fréquence de rafraîchissement** sous **Paramètres du moniteur**.
- Windows 10 : Accédez à **Paramètres** > **Système** > **Affichage** > **Paramètres d'affichage avancés** > **Afficher les propriétés de l'adaptateur** > **Moniteur**, et réglez **Fréquence de rafraîchissement de l'écran** sous **Paramètres du moniteur**.

Comment puis-je changer la résolution ?

- Windows 7 : Accédez à **Panneau de commande** > **Apparence et personnalisation** > **Affichage** > **Résolution d'écran** > **Régler la résolution**.
- Windows 8 (Windows 8.1) : Accédez à **Paramètres** > **Panneau de commande** > **Apparence et personnalisation** > **Affichage** > **Régler la résolution**, et réglez la résolution.
- Windows 10 : Accédez à **Paramètres** > **Système** > **Affichage** > **Paramètres d'affichage avancés**, et réglez la résolution.




Comment régler le mode d'économie d'énergie ?

- Windows 7 : Accédez à **Panneau de commande** > **Apparence et personnalisation** > **Personnalisation** > **Paramètres de l'économiseur d'écran** > **Options d'alimentation** ou **CONFIGURATION DU BIOS** de l'ordinateur.
- Windows 8 (Windows 8.1) : Accédez à **Paramètres** > **Panneau de commande** > **Apparence et personnalisation** > **Personnaliser** > **Paramètres de l'économiseur d'écran** > **Options d'alimentation** ou **CONFIGURATION DU BIOS** de l'ordinateur.
- Windows 10 : Accédez à **Paramètres** > **Personnalisation** > **Écran de verrouillage** > **Paramètres du délai d'expiration de l'écran** > **Alimentation & mise en veille** ou **CONFIGURATION DU BIOS** de l'ordinateur.

Diagnostiquer les problèmes de fonctionnement du Produit

Vous pouvez diagnostiquer des problèmes sur votre Produit et Smart Hub, et exécuter les fonctions de réinitialisation.

Autodiagnostic

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Assistance pour l'appareil](#) > [Autodiagnostic](#)
[Essayer maintenant](#)

Vérifiez que le produit affiche les images et lit les sons normalement. Vérifiez que les modules et les capteurs fonctionnent normalement. Vous pouvez également configurer les paramètres liés à la réinitialisation du Smart Hub.

 Certaines fonctions pourraient ne pas être prises en charge selon le modèle ou la région.

- [Alimentation](#)

Consultez les informations sur l'historique de l'alimentation électrique.

- [Renseignement sur la version du logiciel](#)

Vérifiez la version du logiciel actuellement installée et mettez à jour le logiciel vers la dernière version, si nécessaire.

- [Test vidéo](#)

Lisez des vidéos de test pour rechercher tout problème avec l'écran.

- [Essai d'image](#)

Utilisez des photos de test pour rechercher tout problème avec l'écran.

- [Essai de son](#)

Lisez des sons de test pour vérifier la qualité du son.

- [Télécommande](#)

Recherchez tout problème de connexion à la Télécommande ou relatif à ses touches.

- [HDMI Dépannage](#)

Sélectionnez le port HDMI et vérifiez que le câble HDMI est correctement connecté.

- [Signal HDMI](#)

Vérifiez les signaux, les enregistrements de signaux et les connexions des appareils externes.

- [Vérification HDMI-CEC](#)

Recherchez toute connexion HDMI-CEC fonctionnant anormalement.

- **Test de connexion à Smart Hub**

Vérifiez la connexion réseau.

- **Wi-Fi**

Vérifiez que le module Wi-Fi fonctionne normalement. Le résultat peut être un échec s'il aucun point d'accès n'est disponible à proximité.

- **Bluetooth**

Vérifiez que le module Bluetooth fonctionne normalement.

- **Capteur d'accélération**

Vérifiez que le Capteur d'accélération fonctionne normalement.

- **Capteur de lumière**

Vérifiez que le capteur d'intensité lumineuse fonctionne normalement.

- **Test du micro**

Vérifiez que le module du microphone fonctionne normalement.

- **Réinitialiser Smart Hub**

Réinitialisez les informations relatives au Smart Hub.

Impossible de sélectionner Informations sur le signal dans Autodiagnostic.

Vérifiez si la chaîne active est numérique.

Informations sur le signal est disponible seulement pour les chaînes numériques.

-  >  Menu >  Paramètres > Support tech. > Assistance pour l'appareil > Autodiagnostic > Informations sur le signal [Essayer maintenant](#)

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.




Réinitialisation du Smart Hub

Permet de réinitialiser tous les réglages du Smart Hub et de supprimer toute l'information liée aux comptes Samsung, aux comptes de services connexes, aux contrats de service du Smart Hub et aux applications du Smart Hub.

-  >  Menu >  Paramètres > Support tech. > Assistance pour l'appareil > Autodiagnostic > Réinitialiser Smart Hub [Essayer maintenant](#)




Réinitialisation de l'image

Cela permet de rétablir les paramètres d'image aux réglages par défaut.

-  >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Image > Paramètres avancés > Réinitialisation de l'image [Essayer maintenant](#)

Réinitialisation du son




Cela permet de rétablir tous les réglages du son aux réglages définis par défaut.

-  >  Menu >  Paramètres > Tous les paramètres > Son > Paramètres avancés > Réinitialiser le son [Essayer maintenant](#)




Obtenir du soutien technique

Si vous rencontrez des problèmes avec votre Produit, vous pouvez obtenir de l'aide directement de Samsung.

Comment trouver les coordonnées pour obtenir des services de soutien

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [À propos du Moniteur intelligent](#) (ou [À propos du Odyssey Ark](#)) [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez obtenir l'adresse du site Web de Samsung, le numéro de téléphone du centre d'appels, le numéro de modèle de votre Produit, la version du logiciel de votre Produit, la licence Open Source, et d'autres renseignements dont vous pourriez avoir besoin pour obtenir du soutien technique, auprès d'un agent du service de soutien technique Samsung, ou sur le site Web de Samsung.

-  Vous pouvez aussi obtenir des renseignements en balayant le code QR situé sur le Produit.
-  Vous pouvez également activer cette fonction en appuyant sur la touche  et en maintenant la pression durant au moins 5 secondes. Maintenez la touche enfoncée jusqu'à ce que s'affiche la fenêtre contextuelle d'information pour les clients.

Obtenir de l'aide grâce à Gestion à distance

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Gestion à distance](#) [Essayer maintenant](#)

Après avoir accepté notre entente de service, vous pouvez utiliser la [Gestion à distance](#) pour avoir accès au Soutien à distance et qu'un technicien du service Samsung effectue un diagnostic de votre Produit, corrige les problèmes et mette à jour le logiciel de votre Produit, à distance par le biais du Web. Vous pouvez également activer et désactiver la [Gestion à distance](#).

-  Cette fonction exige une connexion réseau.

Vérification de Rapport d'étalonnage

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Rapport d'étalonnage](#)

Affichez les résultats de la mesure et l'état de l'étalonnage.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon la zone géographique.

Demande de service

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Assistance pour l'appareil](#) > [Demander du support technique](#) [Essayer maintenant](#)

Lorsque votre Produit présente un problème, vous pouvez demander un service de soutien technique. Sélectionnez l'élément qui correspond au problème que vous avez éprouvé, entrez l'élément requis, déplacez la cible de saisie à [Suivant](#), puis appuyez sur la touche Sélectionner. Sélectionnez [Faire la demande maintenant](#) > [Envoyer](#) ou [Prendre un rendez-vous](#) > [Demande](#) > [Envoyer](#). Votre demande de service après-vente est enregistrée. Le centre d'appels Samsung vous contactera pour convenir d'un rendez-vous ou le confirmer.

 Vous devez accepter les modalités relatives à la demande de service après-vente.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon la zone géographique.

 Cette fonction exige une connexion réseau.

Guide d'accessibilité

Fournit un menu et un guide de télécommande qui aide les personnes malvoyantes.

Apprentissage du menu

Découvrez les menus sur l'écran du Produit. Une fois cette fonction activée, le Produit vous indique la structure et les caractéristiques des menus que vous sélectionnez.

Utilisation de la télécommande

Vous pouvez voir la description des touches sur la Télécommande intelligente Samsung ou Télécommande.

 La Télécommande intelligente Samsung pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.




Orientation de la Télécommande intelligente Samsung ou la Télécommande





Tenez la télécommande, les touches étant dirigées vers vous. La télécommande est légèrement plus fine vers le haut et plus épaisse vers le bas.

Description de la Télécommande intelligente Samsung ou la Télécommande

 Les images, les touches et les fonctions de la télécommande peuvent varier selon le modèle et la région.

De haut en bas et de gauche à droite :

- La touche  se trouve dans le coin gauche supérieur.
- Il y a une petite DEL (microphone) à droite de la touche , mais on ne peut pas la sentir avec la main.
- La Télécommande intelligente Samsung comporte une touche ronde sous le voyant DEL, qui est la touche .

- Sous ces deux touches se trouvent une touche ronde et une autre touche ronde plus grande et vide. La touche ronde correspond à la fonction Sélectionner, alors que la plus grande touche ronde vide permet d'indiquer les 4 directions (haut, bas, gauche et droite).
- Sous la touche directionnelle, il y a trois touches : une à gauche, une à droite et une au centre. Celle de gauche est la touche  et celle de droite est la touche . La touche ronde dans le milieu est la touche .
- Sous la touche , il y a deux touches horizontales fines. Ces touches dépassent de la surface et sont plus hautes que les autres touches sur la télécommande. Celle de gauche est la touche de volume et celle de droite est la touche pour les chaînes. Poussez-les vers le haut ou le bas pour changer de chaîne ou régler le volume.
 - Pour couper le son, appuyez brièvement sur la touche +/– (Volume).
 - Appuyez sur la touche +/– (Volume) et maintenez-la enfoncée pour ouvrir le menu [Raccourcis d'accessibilité](#).
 - Appuyez brièvement sur la touche ^/∨ (Chaîne) pour ouvrir le [Guide](#).

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Utilisation du menu d'accessibilité

Voyez à quoi servent les fonctions Accessibilité et comment les utiliser.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Utilisation du menu Raccourcis d'accessibilité

Vous pouvez activer ou désactiver les fonctions d'accessibilité comme [Guide vocal](#), [Sous-titres](#), [Zoom pour la langue des signes](#), [Image Non](#), [Contraste élevé](#), [Faire un zoom sur le menu et le texte](#), [Échelle de gris](#), [Inversion des couleurs](#), [Ralentir la répétition du bouton](#), et vous pouvez passer aux pages [Apprendre sur la télécommande](#), [Apprentissage du menu](#), [Son à sorties multiples](#) et [Accessibility Settings](#).

 Le nom du menu peut différer selon le modèle.

- Télécommande intelligente Samsung / Télécommande

Sur la Télécommande intelligente Samsung ou la Télécommande, il y a deux touches à bascule horizontales fines à proximité l'une de l'autre qui se trouvent légèrement en dessous du milieu de la télécommande. Celle de gauche est la touche de volume. Appuyez sur la touche de volume et maintenez-la enfoncée pour ouvrir le menu [Raccourcis d'accessibilité](#).




Même si la fonction [Guide vocal](#) est réglée à [Désactiver](#) ou en sourdine, quand vous appuyez sur la touche de volume et que vous maintenez la pression, le guide vocal pour [Raccourcis d'accessibilité](#) sera activé.

Utilisation des fonctions du menu Accessibilité dans le menu Général

 >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Accessibilité](#)
[Essayer maintenant](#)

Vous pouvez aussi aller dans le menu [Accessibilité](#) à partir du menu des paramètres du Produit. Cela permet d'avoir plus d'options, par exemple, pour changer la vitesse de diction du Guide vocal.


Le Produit ne lit pas ce menu tant que le [Guide vocal](#) n'est pas activé.


1. Appuyez sur la touche .
2. Appuyez sur la touche directionnelle vers la gauche pour accéder à  [Menu](#), puis sur la touche directionnelle vers la droite pour accéder à  [Paramètres](#).
3. Appuyez sur la touche Sélectionner, puis sur la touche [Tous les paramètres](#) pour ouvrir le menu. Appuyez sur la touche Sélectionner pour charger le menu des paramètres du Produit.
4. Appuyez sur la flèche vers le bas pour atteindre [Général et confidentialité](#), et ensuite sur la touche Sélectionner pour ouvrir ce menu.

5. Placez la cible de saisie sur [Accessibilité](#) et appuyez sur la touche Sélectionner pour ouvrir le menu.
6. Le menu s'affiche avec les [Paramètres du guide vocal](#) comme première option. Mettez en évidence les [Paramètres du guide vocal](#), puis appuyez sur la touche Sélectionner.
7. Un menu s'affichera et vous offrira les options nécessaires pour modifier [Guide vocal](#), [Volume](#), [Vitesse](#), [Tonalité](#) et [Volume du fond sonore du Moniteur intelligent](#) (ou [Volume du fond sonore du Odyssey Ark.](#))
8. Sélectionnez le menu à l'aide des flèches, et ensuite appuyez sur la touche Sélectionner.

 Les menus sont activés si le [Guide vocal](#) est activé.



Utilisation des fonctions du menu Accessibilité grâce à Bixby

 Cette fonction est disponible seulement si l'option Assistant vocal est réglée sur Bixby. (🏠 > ☰ Menu > ⚙️ Paramètres > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Voix](#) > [Assistant vocal](#)) [Essayer maintenant](#)




 Il se peut que Bixby ne soit pas pris en charge, selon le modèle ou la région.

Pour utiliser Bixby, le Produit doit être configuré et syntonisé, et doit être connecté au réseau. Vous pouvez connecter le Produit au réseau pendant la configuration initiale ou le faire ultérieurement par le biais du menu des paramètres.

Il y a beaucoup de commandes que vous pouvez prononcer pour commander le Produit. Elles peuvent être utilisées ensemble avec le [Guide vocal](#) pour vous donner l'entrée et la sortie vocales. Vous pouvez utiliser la Télécommande intelligente Samsung, mais le Produit doit être connecté au réseau.

Pour prononcer une commande, enfoncez la touche  (située dans le haut de la Télécommande intelligente Samsung, directement au-dessous de la petite lumière DEL (microphone) et au-dessus du pavé directionnel) et prononcez la commande, avant de relâcher la touche . Le Produit confirme la commande.

Par exemple, vous pouvez :

- Activer le Guide vocal
Appuyez sur la touche  de la Télécommande intelligente Samsung, et ensuite dites « activer **Voice Guide** ».
- Activer le Description vidéo
Appuyez sur la touche  de la Télécommande intelligente Samsung, et ensuite dites « activer **Video Description** ».
- Activer le Contraste élevé
Appuyez sur la touche  de la Télécommande intelligente Samsung, et ensuite dites « activer **High Contrast** ».

En apprendre plus sur les fonctions du menu Accessibilité


- [Paramètres du guide vocal](#)

Cette fonction offre des directives vocales pour permettre aux personnes ayant une déficience visuelle d'utiliser plus facilement le Produit. Le guide vocal prend en charge les opérations de base comme le changement de chaîne et le réglage du volume, et offre des directives quant au réglage des visionnements programmés. Cette fonction offre aussi des descriptions vocales sur [Internet](#), [Recherche](#), et les autres services intelligents.

Rendez-vous au [Guide vocal](#) et appuyez sur la touche Sélectionner pour activer/désactiver la fonction.

- [Paramètres des sous-titres](#)

Vous pouvez voir les sous-titres pour les émissions qui en offrent.


 Lorsque vous visionnez des chaînes via un périphérique comme un boîtier adaptateur ou un câblesélecteur, activez la fonction des sous-titres sur le périphérique. Pour plus d'information, communiquez avec votre fournisseur de services.

- [Mode ss-titres codés](#)

Vous pouvez sélectionner le mode de sous-titres voulu à partir de la liste.

- [Options de sous-titrage numérique](#)

Vous pouvez définir les détails d'affichage des sous-titres.


 La fonction [Position](#) est offerte uniquement pour les programmes qui offrent des sous-titres. Votre Produit prend en charge les sous-titres du diffuseur. Grâce à cette fonction, les sous-titres peuvent être placés là où vous le souhaitez. Elle peut être utilisée par les personnes malentendantes.

- [Paramètres de zoom pour la langue des signes](#)

Vous pouvez agrandir l'écran de langue des signes si l'émission que vous regardez offre cette option. Réglez [Zoom pour la langue des signes](#) à [Activer](#), puis ajustez la position de la fenêtre et le rapport largeur/hauteur sous [Modifier le zoom pour la langue des signes](#).

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- [Apprendre sur la télécommande](#)

Apprentissage des noms et fonctions des touches de la télécommande. Sur cet écran, appuyez sur la touche de mise sous alimentation (touche gauche supérieure) pour arrêter le Produit; mais si vous appuyez sur une autre touche, le Produit vous indique le nom de la touche et décrit brièvement sa fonction. Ce mode d'apprentissage vous aide à mémoriser l'emplacement et la fonction des touches de la télécommande sans affecter le fonctionnement normal du Produit. Appuyez deux fois sur la touche  pour quitter la fonction [Apprendre sur la télécommande](#).

- [Apprentissage du menu](#)

Découvrez les menus sur l'écran du Produit. Une fois cette fonction activée, le Produit vous indique la structure et les caractéristiques des menus que vous sélectionnez.

- **Image Non**

Éteignez l'écran du Produit et ne diffusez que du son afin de réduire la consommation d'électricité. Si vous appuyez sur une touche de la télécommande autre que celles du volume et de la mise en marche alors que l'écran est éteint, l'écran du Produit sera remis sous tension.

- **Son à sorties multiples**

Vous pouvez activer en même temps les haut-parleurs du Produit et les écouteurs Bluetooth conçus pour les personnes malentendantes. Les personnes malentendantes sont ensuite en mesure de régler le volume de leurs écouteurs Bluetooth à un niveau supérieur à celui du haut-parleur du Produit sans affecter le haut-parleur du Produit, ce qui permet aux personnes malentendantes et aux membres de leur famille de regarder le Produit à un volume confortable.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Contraste élevé**

Permet d'afficher tous les menus avec un arrière-plan noir opaque et des caractères blancs, pour un contraste maximal.

 Si l'option **Contraste élevé** est activée, certains menus **Accessibilité** ne sont pas disponibles.

- **Faire un zoom sur le menu et le texte**

Agrandit les éléments clés du menu.

- **Échelle de gris**

Vous pouvez changer la couleur de l'écran du Produit et passer au noir et blanc pour accentuer les bords flous que les couleurs ont causés.

 Si l'option **Échelle de gris** est activée, certains menus **Accessibilité** ne sont pas disponibles.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Inversion des couleurs**

Vous pouvez inverser les couleurs du texte et de l'arrière-plan affichés à l'écran du Produit afin de simplifier la lecture du texte.

 Si l'option **Inversion des couleurs** est activée, certains menus **Accessibilité** ne sont pas disponibles.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

- **Paramètres de répétition du bouton de la télécommande**

Vous pouvez régler la vitesse de réaction des touches de la télécommande afin que la vitesse diminue si vous maintenez la pression.

- **SeeColors Mode**

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs daltoniens de voir les couleurs avec plus de contraste.

Utilisez-la afin de personnaliser les couleurs en fonction des conditions de visionnage et de votre vue pour mieux les distinguer à l'écran.

 Lorsque vous utilisez le mode **SeeColors Mode**, certains menus sont désactivés.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

Utilisation du Produit avec la fonction Guide vocal activée

Activez le Guide vocal qui décrit les options de menu à voix haute pour aider les personnes malvoyantes.

Changement de chaînes

Il existe trois manières de changer de chaîne. Chaque fois que vous changez de chaîne, des renseignements détaillés au sujet de la nouvelle chaîne sont indiqués. Ci-dessous sont présentés les moyens pour changer de chaîne.



- **Liste des chaînes**

Appuyez sur la touche \wedge/\vee (Chaîne) pour ouvrir la **Liste des chaînes**. Utilisez les touches directionnelles vers le haut ou le bas pour accéder à la chaîne et appuyez sur la touche Sélectionner.

- Touche \wedge/\vee (Chaîne)

Parmi les deux touches qui ressortent au centre de la Télécommande intelligente Samsung ou de la Télécommande, celle qui se trouve à droite est la touche \wedge/\vee (Chaîne). Appuyez vers le haut ou le bas sur la touche \wedge/\vee (Chaîne) pour changer de chaîne.

- Touche Numéro

Utilisez la touche  ou  de la Télécommande intelligente Samsung ou de la Télécommande pour ouvrir le pavé numérique virtuel, entrez un chiffre et sélectionnez ensuite **Fait**.

Modifier le volume

Utilisez la touche $+/-$ (Volume) située à gauche pour changer le volume. Chaque fois que vous modifiez le volume, le nouveau niveau de volume est indiqué.

- Télécommande intelligente Samsung / Télécommande

Parmi les deux touches qui ressortent au centre de la Télécommande intelligente Samsung ou de la Télécommande, celle qui se trouve à gauche est la touche $+/-$ (Volume). Appuyez vers le haut ou le bas sur la touche $+/-$ (Volume) pour changer le volume.

Utilisation de l'écran d'information sur les émissions

Lorsque vous regardez le contenu diffusé par le Produit, appuyez sur la touche Sélectionner pour afficher l'information sur les émissions, qui apparaîtra en haut de l'écran. La fonction Guide vocal lit les sous-titres s'ils sont disponibles. Pour avoir de l'information plus détaillée sur les émissions, appuyez sur la touche Sélectionner en maintenant la pression. Le Guide vocal donne plus de détails comme un aperçu de l'émission.

Appuyez sur les touches fléchées vers la gauche et vers la droite afin de savoir ce qu'il y a sur la même chaîne ultérieurement. Appuyez sur les flèches vers le haut ou vers le bas pour passer aux autres chaînes et voir la programmation.

Appuyez sur  pour retourner en arrière ou fermer les informations détaillées sur l'émission.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon la zone géographique.


Utilisation de la Smart Hub

Découvrez comment utiliser Smart Hub pour avoir accès à des applications, à des jeux, à des films et bien plus.

Smart Hub

Utilisez une variété de contenus Smart Hub proposés par votre Produit Samsung.

- ✎ Certains services du Smart Hub sont des services payants.
- ✎ Pour utiliser Smart Hub, le Produit doit être connecté au réseau.
- ✎ Certaines fonctions Smart Hub pourraient ne pas être prises en charge selon le fournisseur d'accès, la langue ou la région.
- ✎ Les interruptions de service de Smart Hub peuvent être causées par des interruptions de votre service Internet.

Appuyez sur la touche . Vous êtes redirigé vers l'Premier Écran du contenu que vous êtes en train d'utiliser. Appuyez sur la touche directionnelle vers la gauche et essayez de déplacer la cible de saisie sur d'autres éléments.

Utilisez une variété de contenus Smart Hub, comme suit : [Choix de confidentialité](#), [Compte Samsung](#), [Recherche](#), [Workspace](#), [Média](#), [Menu](#).







- ✎ Le contenu Smart Hub pris en charge peut varier selon le modèle et la région.

Utilisation de Smart Hub Premier Écran

La partie la plus à gauche de l'Premier Écran de Smart Hub est le menu fixe répertorié. Vous pouvez utiliser rapidement et facilement les éléments de menu indiqués dans la liste pour accéder aux paramètres principaux du Produit ou des appareils externes, à l'option de recherche et à des applications.

-  [Choix de confidentialité](#)

Depuis votre Produit, gérez facilement la politique de confidentialité concernant les services liés à Smart Hub et vérifiez comment les informations personnelles sont protégées.

- ✎ Pour utiliser le Smart Hub, vous devez accepter l'entente de service Smart Hub ainsi que la cueillette et l'utilisation de vos renseignements personnels. Vous ne pouvez pas utiliser les options et services supplémentaires si vous ne donnez pas votre consentement. Vous pouvez voir le texte complet de la [Conditions et confidentialité](#) en allant à  >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Tous les paramètres](#) > [Général et confidentialité](#) > [Conditions et confidentialité](#).
[Essayer maintenant](#)
- ✎ Si vous désirez cesser d'utiliser Smart Hub, vous pouvez résilier l'entente. Pour annuler l'entente de service Smart Hub, sélectionnez [Réinitialiser Smart Hub](#) ( >  [Menu](#) >  [Paramètres](#) > [Support tech.](#) > [Assistance pour l'appareil](#) > [Autodiagnostic](#) > [Réinitialiser Smart Hub](#)). [Essayer maintenant](#)

- [Compte Samsung](#)

Allez à l'écran [Compte Samsung](#) pour créer un nouveau compte ou vous déconnecter de votre compte.

- ✎ Pour de plus amples renseignements, consultez « [Utiliser un compte Samsung](#) ».




-  [Recherche](#)

Recherchez des chaînes, des émissions, des films et des applications proposés par Smart Hub.

- ✎ Pour utiliser le service Recherche, assurez-vous que le Produit est connecté à un réseau.
- ✎ Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

-  **Ambient**

Définissez votre Produit de façon à afficher le contenu que vous souhaitez, comme l'heure ou la météo, lorsque le Produit n'est pas utilisé.

Pour revenir au mode Produit à partir du mode Ambient, appuyez sur  > touche directionnelle vers la gauche >  **Média**. Appuyez sur la touche  pour mettre le Produit hors tension.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Pour plus d'informations sur le mode **Ambient**, consultez la section [Utilisation du mode Ambient](#)

-  **Workspace**

Utilisez le Produit pour accéder à votre ordinateur par accès à distance ou Partage d'écran (Sans fil).

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Pour plus d'information sur la fonction **Workspace**, reportez-vous à la section « [Utilisation de la Workspace](#) ».

-  **Jeu**

Jouez à des jeux depuis l'écran du Produit en connectant un dispositif de commande au Produit. Configurez les paramètres afin d'optimiser le Télécommande et l'appareil audio pour jouer à des jeux.

 Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.

 Pour plus d'information sur la fonction **Jeu**, reportez-vous à la section « [Utilisation de la Samsung Gaming Hub](#) ».

-  **Média**

Installez une variété d'applications proposées par Smart Hub, telles que des applications dédiées aux vidéos, à la musique, au sport et aux jeux, et utilisez-les à partir du Produit.

 Pour plus d'information sur la fonction **Média**, reportez-vous à la section « [À propos de l'Premier Écran de Média](#) ».

-  **Menu**

Gérez les appareils externes connectés au Produit, et configurez les paramètres des diverses fonctions disponibles sur le Produit.


 Pour plus d'information sur la fonction **Menu**, reportez-vous à la section « [À propos de l'Premier Écran de Menu](#) ».

Lancement du e-Manual

Ouvrez le manuel d'utilisation intégré dans votre Produit.


 >  **Menu** >  **Paramètres** > **Support tech.** > **Ouvrir e-Manual** [Essayer maintenant](#)

Vous pouvez consulter le e-Manual intégré qui contient des informations sur les principales fonctions du Produit.

 Vous pouvez aussi télécharger une copie du e-Manual à partir du site Web de Samsung (<https://www.samsung.com>).

 Les mots en bleu (p. ex. **Internet**) indiquent un élément du menu.

L'Premier Écran du e-Manual comprend 1 rangée d'icônes de menu. Utilisez les flèches directionnelles gauche et droite pour vous déplacer sur une rangée. Appuyez sur la touche Sélectionner pour ouvrir la section que vous voulez lire.


 Vous pouvez utiliser les flèches directionnelles de la télécommande pour utiliser les fonctions en haut, telles que **Recherche**, **Plan du site**, et **Index**.








Le e-Manual comprend une section intitulée « **Apprendre sur la télécommande** » qui se trouve sous « **Guide d'accessibilité** ». Cette section est particulièrement utile pour les personnes qui ne peuvent pas voir facilement les touches sur la télécommande ou qui ne connaissent pas la fonctionnalité de chaque touche. Lorsque vous voyez cette section du e-Manual, si vous appuyez sur les touches de la télécommande, cela n'aura aucun effet sur le Produit.

Utilisation de la Bixby


Réglez Assistant vocal à Bixby. Guide pour l'utilisation de la fonction Bixby pour commander votre Produit.





Pour utiliser la fonction Bixby, votre Produit doit être connecté au réseau et vous devez utiliser le microphone sur la Télécommande intelligente Samsung.

Pour utiliser Bixby, appuyez sur la touche  de la Télécommande intelligente Samsung et maintenez-la enfoncée. Ensuite, dites une commande dans le microphone de votre télécommande et relâchez la touche pour lancer Bixby.

-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Les spécifications fonctionnelles existantes peuvent être changées si l'application Bixby est mise à jour.
-  Cette fonction est disponible seulement si l'option Assistant vocal est réglée sur Bixby. ( >  **Menu** >  **Paramètres** > **Tous les paramètres** > **Général et confidentialité** > **Voix** > **Assistant vocal**) [Essayer maintenant](#)
-  Les langues prises en charge peuvent varier selon la zone géographique.

Exécution de la fonction Bixby

Appuyez sur la touche  sur la Télécommande intelligente Samsung. Quand Bixby est activé dans le mode d'écoute, l'icône Bixby apparaît au bas de l'écran du Produit. Prononcez la commande et relâchez la touche. Le Produit vous indique comment il comprend la commande, et ensuite il exécute la tâche demandée.

-  Si le Produit ne peut pas comprendre la commande, essayez de nouveau en prononçant de manière plus précise.
-  Cette fonction pourrait ne pas être prise en charge selon le modèle ou la zone géographique.
-  Vous pouvez trouver une description détaillée des commandes vocales à [Explore Bixby](#). Appuyez sur la touche . La touche [Découvrir maintenant](#) apparaît au bas de l'écran. Appuyez sur la touche pour Sélectionner pour aller à l'écran [Explore Bixby](#).