Manuel d’emploi du sauna infrarouge

Modèles : DYN-6202-03 / DYN-6206-01
Saunas infrarouge FIR à 2 personnes

MODÈLE DE SAUNA CARBONE
POUR USAGE À L’INTÉRIEUR SEULEMENT
Circuit dédié de 120VAC / 15AMP requis

Lire le présent Manuel d’emploi attentivement et jusqu’au bout avant d’utiliser ou d’opérer le sauna. Nous vous recommandons de conserver le présent Manuel d'emploi à titre d’information et de référence.

TABLE DES MATIÈRES

Liste des pièces	2
Schéma d'assemblage visuel	6
Description des pièces	8
Instructions d'assemblage	13
Fonctionnement du sauna	17
Conseils pour utiliser votre sauna	21
Instructions de sécurité	22
Protection de votre sauna	24
Guide de dépannage	24
Garantie	31
Carte de garantie	33

AVERTISSEMENT : Effectuez une inspection visuelle de toutes les chaufferettes avant l'assemblage pour vous assurer qu'elles ne sont pas endommagées. Toute vibration excessive durant le transport peut causer des dommages aux éléments chauffants. NE PAS METTRE EN MARCHE le sauna si vous détectez des dommages. Communiquez avec votre marchand ou le fabricant pour le dépannage ou pour obtenir des pièces de rechange.

Liste des pièces (panneaux principaux)

1 pc Panneau avant	1 pc Panneau arrière	1 pc Panneau latéral droit
1 pc Panneau latéral gauche	1 pc Panneau du toit	1 pc Couverture du toit
1 pc Banc	1 pc Panneau de chaufferette du banc	
1 pc Panneau du plancher		

REMARQUE : Votre modèle de sauna a été entièrement assemblé et testé avant d'être emballé. Le panneau mural arrière est délibérément tordu dans le cadre du design général. Il faut deux adultes pour assembler la cabine du sauna.

Attention : Sortez immédiatement du sauna si vous ressentez des étourdissements, de la somnolence ou tout autre inconfort.

Les images et les diagrammes du présent manuel d'emploi sont des représentations du modèle. Le modèle réel peut varier.

En quoi consistent les rayons infrarouges?

L'infrarouge est la bande de lumière que nous percevons comme de la chaleur. Il est impossible de voir cette bande de lumière à l'œil nu, mais nous pouvons ressentir ce type de lumière sous forme de chaleur. Notre soleil produit la majorité de son énergie dans le segment infrarouge du spectre. Les rayons infrarouges réchauffent le corps sans qu'il soit nécessaire de chauffer l'air ambiant. Ce processus s'appelle « conversion ».

L'infrarouge se divise en trois (3) segments selon des longueurs d'ondes mesurées en microns : le proche infrarouge – de 0,76 à 1,5 micromètre; l'infrarouge moyen – de 1,5 à 5,6 micromètres; et l'infrarouge lointain – de 5,6 à 1 000 micromètres. Parmi ces segments, l'infrarouge lointain pénètre les substances organiques comme le corps humain de 5 cm à 8 cm (deux ou trois pouces), ce qui fait que l'effet du réchauffement est très uniforme.

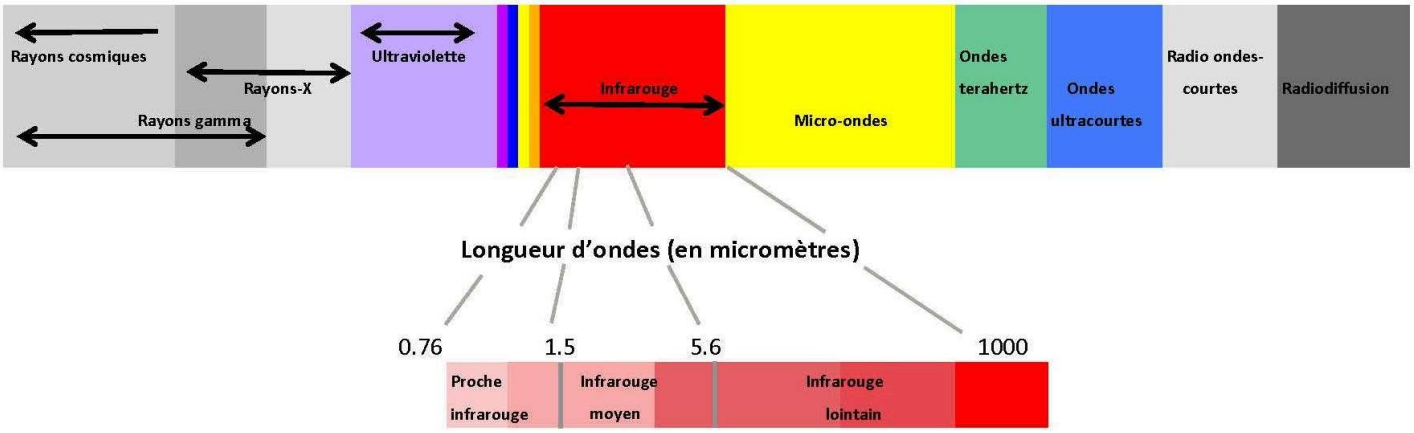

LES RAYONS INFRAROUGES SONT-ILS SÉCURITAIRES?

Parce que les rayons infrarouges font partie de la lumière du soleil, ils sont non seulement sécuritaires, mais ils procurent aussi des bienfaits importants pour nos corps au niveau cellulaire. Les professionnels de la santé utilisent des lampes à infrarouge depuis des décennies pour **soigner les troubles des muscles et des articulations**. Dans les unités de soins pour nourrissons des hôpitaux, les incubateurs sont souvent munis de systèmes de chauffage à infrarouge pour **tenir les nouveau-nés au chaud**.

QU'EST-CE QU'UN CHAMP ÉLECTROMAGNÉTIQUE?

Un champ électromagnétique est un champ physique produit par des objets électrisés. Il s'agit d'une des forces fondamentales de la nature. Le champ peut être visualisé comme une combinaison d'un champ électrique et d'un champ magnétique. Le champ électrique est produit par des charges stationnaires et le champ magnétique en déplaçant les charges appelées « courants ». Même si tous nos saunas sont développés pour avoir un faible champ électromagnétique, ce modèle particulier utilise notre technologie de panneaux au carbone qui réduit considérablement la quantité d'exposition au champ électromagnétique donnant moins de 10 milligauss (mG).

Niveaux des champs électromagnétiques provenant de sources résidentielles courantes

SOURCE	en milligauss (mG) jusqu'à 4 pouces	en mG à 3 pieds
Mélangeur	50-220	0.3-3
Machine à laver	8-200	0.1-4
Cafetière	6-29	0.01
Ordinateur	4-20	2-5
Lampe fluorescente	400-4,000	0.1-5
Séchoir à cheveux	60-20,000	0.1-6
Four à micro-ondes	100-500	1-25
Téléviseur	5-100	0.1-6
Aspirateur	230-1,300	3-40
Avion	50	

Source : Environmental Protection Agency des États-Unis

Après bien des années et de nombreuses études sur l'exposition aux champs électromagnétiques, aucun organisme gouvernemental, y compris la Occupational Safety and Health Administration (OSHA) des États-Unis, n'a établi de limites d'exposition admissible (PEL). À l'heure actuelle, il n'y a pas de consensus quant au risque possible pour la santé d'une exposition aux champs électromagnétiques. Selon les données scientifiques populaires, le rayonnement électromagnétique à faible puissance et à basse fréquence associé aux courants ménagers comme ceux du sauna à infrarouge ne présente pas de danger à court ni à long terme pour la santé.

AVERTISSEMENT

Selon des recherches menées au cours de 40 dernières années partout dans le monde, les rayons infrarouges émis par votre sauna offrent un large éventail de bienfaits thérapeutiques possibles. Ces bienfaits sont présentés à titre d'information seulement, et sans impliquer ni déduire que les saunas à infrarouge servent de cure ou de traitement de toute maladie. Si vous avez un trouble de la santé, prenez des médicaments d'ordonnance ou avec de graves blessures aux articulations, veuillez consulter votre médecin avant d'utiliser le sauna. Les personnes qui ont des implants chirurgicaux (tiges en métal, articulations artificielles, silicone ou autres types d'implants chirurgicaux) ne subissent généralement pas d'effets adverses, mais elles devraient consulter leur médecin ou leur chirurgien avant d'utiliser le sauna.

FONCTIONNEMENT

Les saunas à infrarouge diffèrent des saunas traditionnels en ce qu'ils utilisent l'énergie rayonnante infrarouge pour pénétrer directement les tissus du corps pour produire de la transpiration. Les saunas traditionnels utilisent la vapeur pour chauffer l'air qui se trouve à l'intérieur du sauna, ce qui réchauffe ensuite votre corps jusqu'à ce que vous commenciez à transpirer. Pour que cette méthode soit efficace, il faut atteindre des températures de l'ordre de 88 ° Celsius (190 degrés Fahrenheit). Les saunas à infrarouge n'ont besoin que d'une température maximale de 49 ° Celsius (120 degrés Fahrenheit) pour obtenir le même effet. Cette température plus basse rend l'environnement plus tolérable et vous permet de mieux respirer.

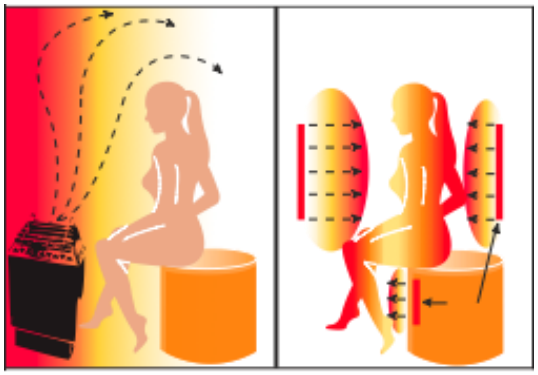

Traditionnel **Infrarouge**

Bienfaits pour la santé

Parce que les rayons infrarouges pénètrent le corps par conversion, on constate un effet de réchauffement profond, tant dans les tissus musculaires que dans les organes internes sans imposer un fardeau excessif au cœur.

Notre corps réagit à l'augmentation de la chaleur en transpirant, le processus de refroidissement naturel. Au moyen de la transpiration, l'acide et les résidus comme les toxines, le sodium, l'alcool, la nicotine, le cholestérol et les métaux lourds potentiellement carcinogènes (particulièrement le zinc, le plomb, le nickel, le cadmium, etc.) sont éliminés des cellules. Les pores de la peau s'ouvrent et éliminent les déchets, abandonnant toutes les vieilles cellules de peau, ce qui laisse la peau propre et luisante, et en améliore le teint, l'élasticité, la texture et la couleur.

Les bienfaits pour la santé incluent, entre autres : *Soulage les douleurs de l'arthrite rhumatoïde *Réduit la cellulite *Améliore le teint *Mise en forme cardiovasculaire *Réduit le stress et la fatigue *Élimine les toxines *Détend les spasmes musculaires *Augmente la circulation sanguine *Élimine les éruptions cutanées, l'acné

Entretien du sauna

Puisque les saunas à infrarouge n'ont pas besoin de pierres chaudes, d'eau ou de vapeur pour fonctionner, ils nécessitent un entretien minime. Il suffit de l'essuyer avec de l'eau – utilisez un chiffon doux, propre et humide. **N'utilisez pas de produits de nettoyage à base de produits chimiques**, car le bois pourrait les absorber, et ils seraient relâchés dans votre sauna pendant l'utilisation.

***LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'ASSEMBLAGE ***

Schéma d'assemblage visuel

DYN-6202-03

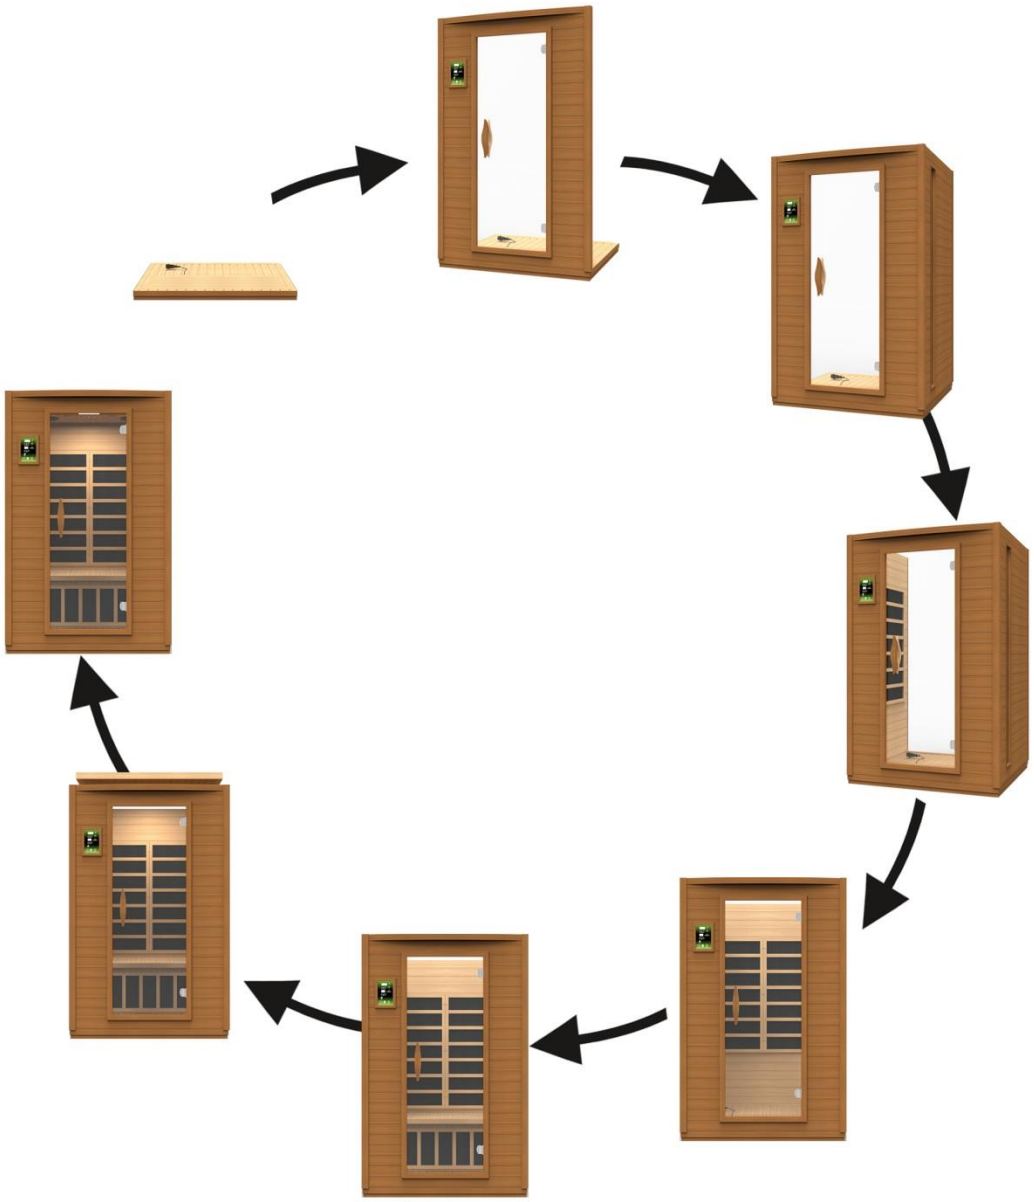

***Le schéma d'assemblage ci-dessus est à titre de guide visuel seulement. Tous les modèles de saunas ne sont pas illustrés. Les pièces et les accessoires peuvent varier et changer sans préavis. Les dossiers sont vendus séparément. Nous trouvons qu'il est plus facile de commencer l'assemblage avec les panneaux du plancher et muraux, mais ce n'est pas obligatoire.**

*LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'ASSEMBLAGE *

Schéma d'assemblage visuel

DYN-6206-01

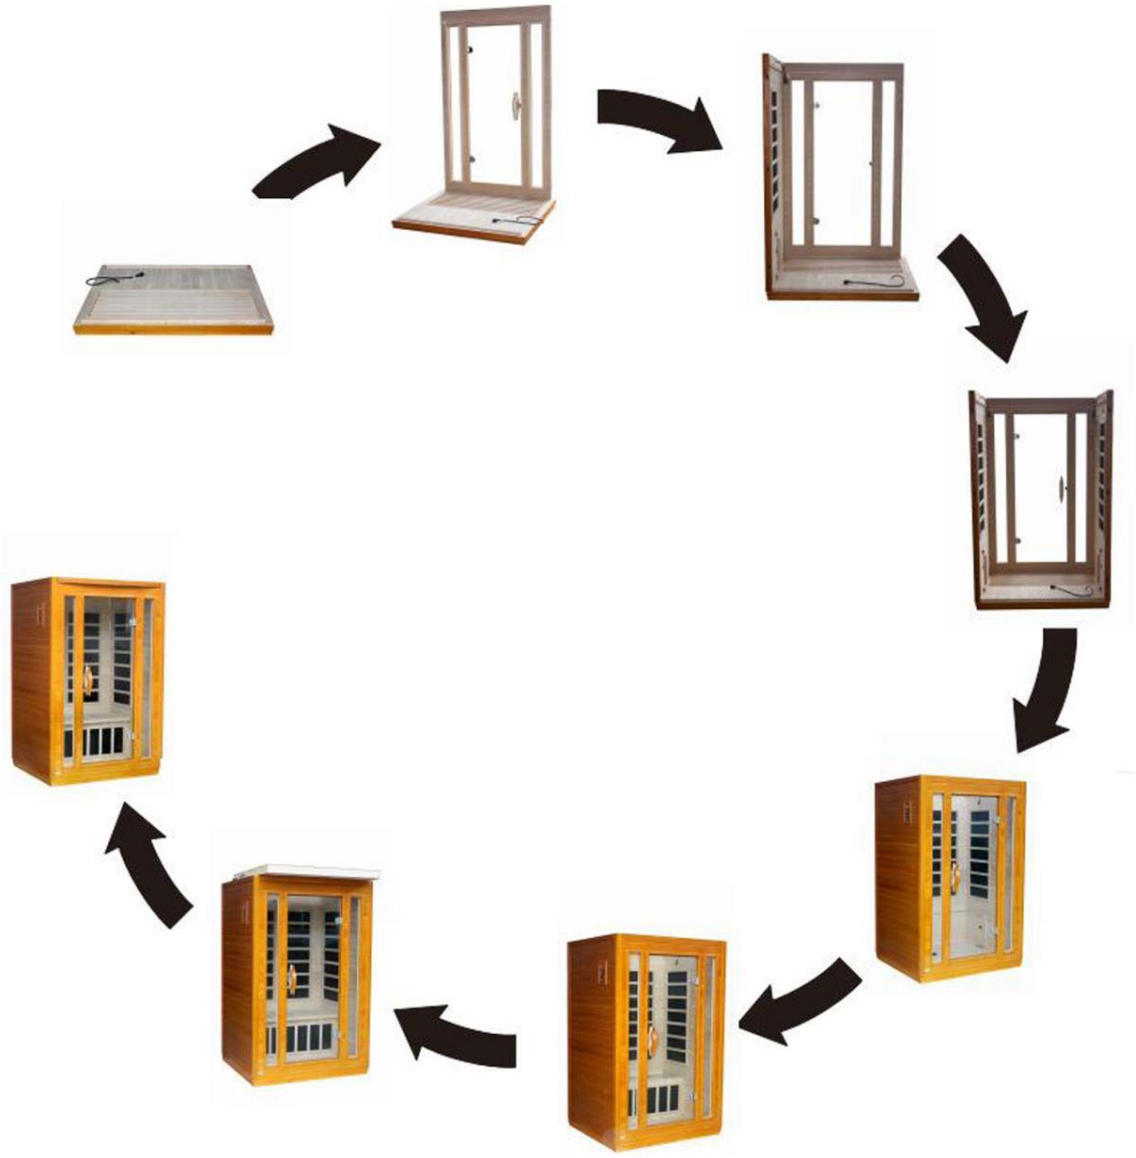

***Le schéma d'assemblage ci-dessus est à titre de guide visuel seulement. Tous les modèles de saunas ne sont pas illustrés. Les pièces et les accessoires peuvent varier et changer sans préavis. Les dossiers sont vendus séparément. Nous trouvons qu'il est plus facile de commencer l'assemblage avec les panneaux du plancher et muraux, mais ce n'est pas obligatoire.**

DESCRIPTION DES PIÈCES

DYN-6202-03

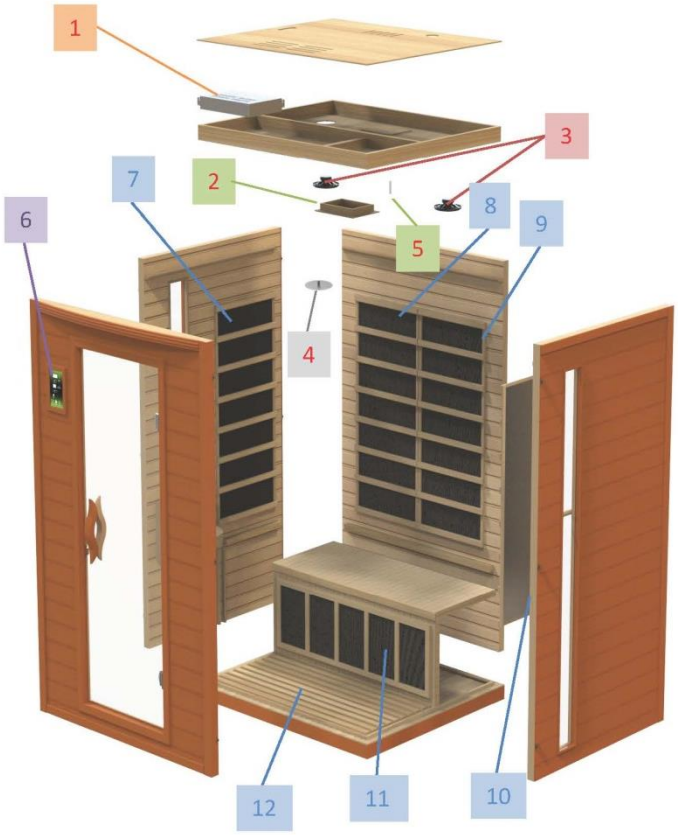

Composantes électroniques			
N°	Nom	N°	Nom
1	Bloc d'alimentation	2	Chromothérapie
3	Haut-parleurs	4	AUX MP3
5	Capteur de température	6	Panneau de commande

Schéma d'alimentation			
Emplacement	N°	Dimension	Puissance
Mur latéral gauche	7	1000*400mm	300W
Mur arrière	8	1000*400mm	300W
	9	1000*400mm	300W
Mur latéral droit	10	1000*400mm	300W
Chaufferette du banc	11	1000*300mm	200W
Panneau du plancher	12	1000*400mm	300W
Puissance totale			1700W

REMARQUE : Les images et les diagrammes du présent manuel d'emploi sont des représentations de ce modèle. Le modèle réel peut varier. La conception et la construction peuvent changer. Les dossiers sont vendus séparément.

DESCRIPTION DES PIÈCES

DYN-6206-01

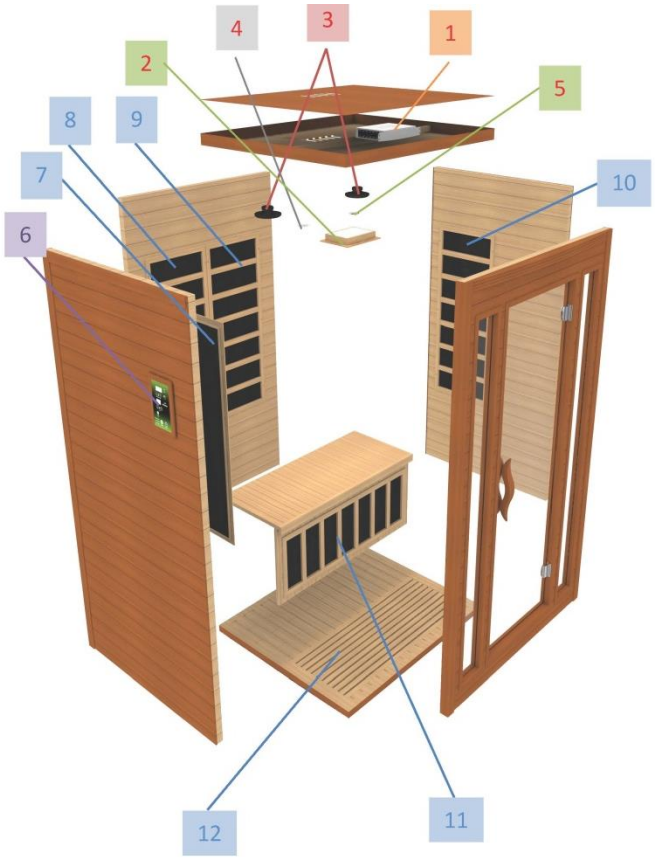

Composantes électroniques			
N°	Nom	N°	Nom
1	Bloc d'alimentation	2	Chromothérapie
3	Haut-parleurs	4	AUX MP3
5	Capteur de température	6	Panneau de commande

Schéma d'alimentation			
Emplacement	N°	Dimension	Puissance
Mur latéral gauche	7	1000*400mm	300W
Mur arrière	8	1000*400mm	300W
	9	1000*400mm	300W
Mur latéral droit	10	1000*400mm	300W
Chaufferette du banc	11	1000*300mm	200W
Panneau du plancher	12	1000*400mm	300W
Puissance totale			1700W

REMARQUE : Les images et les diagrammes du présent manuel d'emploi sont des représentations de ce modèle. Le modèle réel peut varier. La conception et la construction peuvent changer. Les dossiers sont vendus séparément.

Faits saillants

I. Bloc d'alimentation (Boîtier de commande)

Le BLOC D'ALIMENTATION est le centre de commande du sauna. Il est installé sur la partie supérieure du PANNEAU DU TOIT et les entrées et sorties y sont branchées. (Voir la figure 1)

Figure 1

POWER IN – Alimentation principale du sauna
HT1, HT2, HT3, HT4, HT5, HT6 – cordons de la chaufferette
LAMPROOF – alimentation de la lampe du toit (optionnel)
LIGHTING – lumières de chromothérapie
PANEL CONTROL – panneau de commande
FUSE RESET – protection contre les pointes de courant

II. Étiquetage des composantes

Power Cord – Cordon d'alimentation principal qui connecte le BLOC D'ALIMENTATION à la prise murale dédiée
HT1, HT2, HT3, HT4, HT5, HT6 – Les cordons de la chaufferette connectent les chaufferettes au BLOC D'ALIMENTATION à ces ports (HT5 et HT6 ne sont pas utilisés sur la plupart des modèles)
Lighting – Connecte l'éclairage intérieur au BLOC D'ALIMENTATION à ce port

LampRoof – Connecte l'éclairage extérieur du toit au BLOC D'ALIMENTATION à ce port
Panel Control – Connecte le panneau de commande au moyen du faisceau CTRL au bloc d'alimentation à ce port
L/R Speakers – Connecte les haut-parleurs au moyen de ces fils jusqu'au panneau de commande
Temp Sensor – Connecte le capteur de température au moyen de ce fil jusqu'au panneau de commande

III. Port auxiliaire MP3

Le port auxiliaire MP3 vous permet de connecter un lecture MP3 ou autre appareil ayant la fonction auxiliaire aux haut-parleurs du sauna pour votre plaisir d'écoute. (Voir la figure 2)

Figure 2

IV. Boucles

A. Boucles externes

Les boucles externes servent à connecter les PANNEAUX LATÉRAUX GAUCHE ET DROIT au PANNEAU ARRIÈRE (Voir la figure 3)

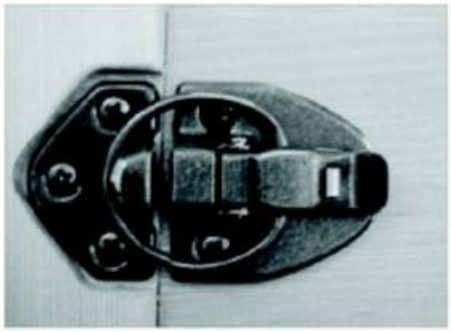

Figure 3

B. Guide et insertions de guidage

Le guide et les insertions de guidage servent à connecter le PANNEAU AVANT au PANNEAU LATÉRAL GAUCHE et au PANNEAU LATÉRAL DROIT. (Voir la figure 4)

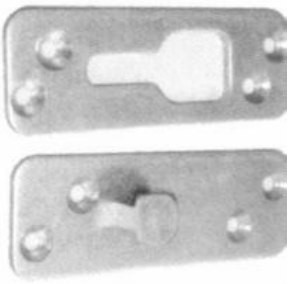

Figure 4

V. Descriptions du panneau

Pour faciliter l'assemblage, veuillez comprendre les différences entre chaque panneau et les distinguer entre eux.

A. Panneau du plancher

Lorsque vous posez le PANNEAU DU PLANCHER à l'endroit désigné, assurez-vous de laisser suffisant d'espace pour pouvoir marcher autour du PANNEAU DU PLANCHER durant l'assemblage. Des insertions de guidage en bois se trouvent due la PANNEAU DU PLANCHER et permettre au PANNEAU MURAL AVANT et au PANNEAU MURAL ARRIÈRE de bien s'insérer en place sur le PANNEAU DU PLANCHER. Remarquez que le PANNEAU DE CHAUFFANT DU PLANCHER se trouve vers l'avant de la salle de sauna. (Voir la figure 5)

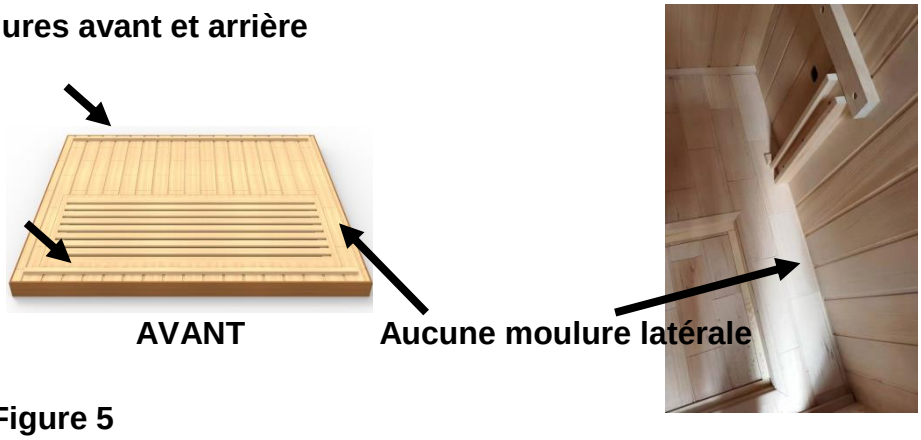

Figure 5

B. Comprendre la différence entre les parties supérieure et inférieure des panneaux muraux

Les (3) panneaux muraux se trouvent en position debout lorsque les panneaux chauffants sont plus près de la partie supérieure du panneau mural que de la partie inférieure du panneau mural. (Voir la figure 6)

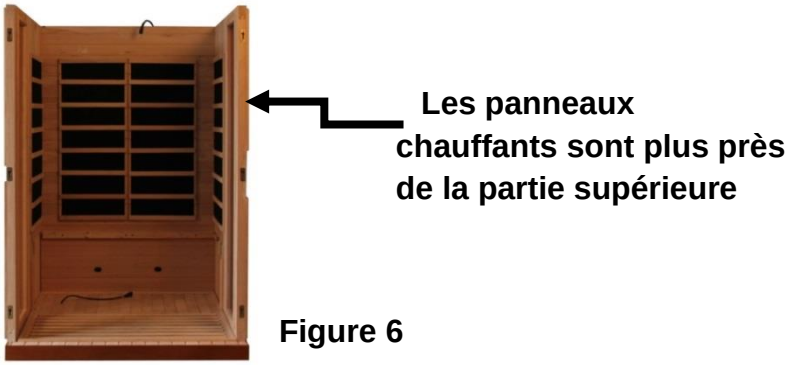

Figure 6

Instructions d'assemblage

A. Choisir le bon emplacement pour installer le sauna

1. L'emplacement doit être sec, au niveau et loin de toute source d'eau.
2. Le cordon d'ALIMENTATION PRINCIPALE doit être facile d'accès.
3. Il faut deux adultes pour effectuer l'installation.
4. Ordre d'installation de la cabine en bois : Panneau du plancher ► Panneau avant ► Panneau latéral droit ► Panneau latéral gauche ► Panneau arrière ► Panneau chauffant du banc ►Banc ► Panneau du toit ► Couverture du toit
5. Outils requis : Tournevis Philips et échelle

B. Installer le PANNEAU DU PLANCHER

Posez le PANNEAU DU PLANCHER sur le plancher. Assurez-vous que le côté avant du PANNEAU DU PLANCHER fait face dans la bonne direction. (Voir la figure 7)

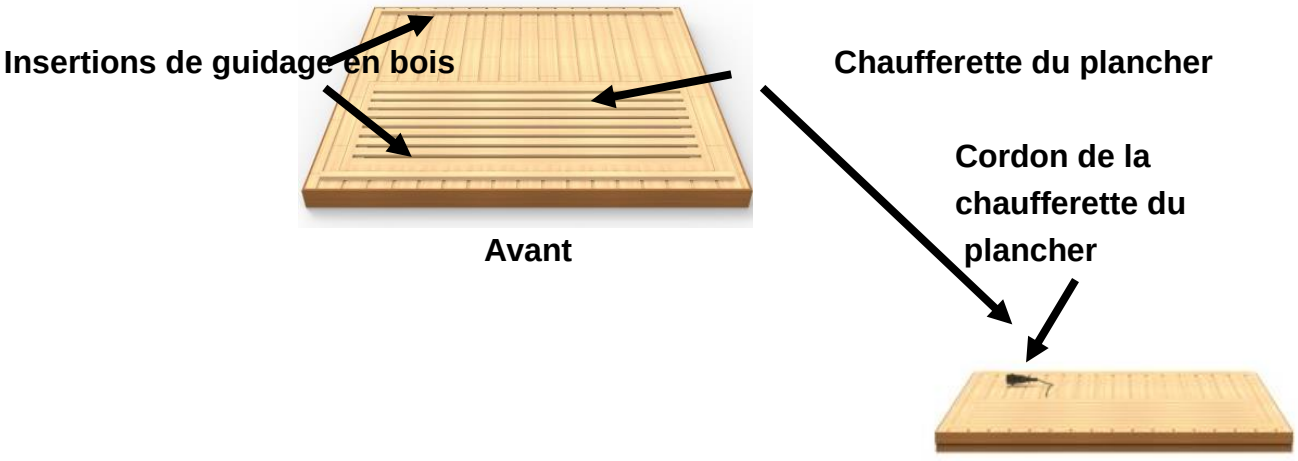

Figure 7

C. Installer le PANNEAU AVANT et les PANNEAUX LATÉRAUX

1. Placez le PANNEAU AVANT sur la zone en retrait du PANNEAU DU PLANCHER. Alignez le PANNEAU AVANT à la zone en retrait du PANNEAU DU PLANCHER. Il faut soulever le PANNEAU LATÉRAL DROIT pour verrouiller les insertions de guidage du PANNEAU AVANT dans le guidage du PANNEAU LATÉRAL DROIT. Fixez-les en place en tirant vers le bas sur le PANNEAU LATÉRAL DROIT. Assurez-vous que tous les guidages sont bien fixés et que la partie supérieure du PANNEAU LATÉRAL DROIT est à égalité avec le PANNEAU AVANT. Faites la même chose pour le PANNEAU LATÉRAL GAUCHE. (voir la figure 8)

Figure 8

D. Installer le PANNEAU ARRIÈRE

1. Retirez le protecteur en papier (ruban masque) des boucles. Placez le PANNEAU ARRIÈRE sur la zone en retrait du PANNEAU DU PLANCHER. Fixez le PANNEAU ARRIÈRE aux PANNEAUX LATÉRAUX en fermant la boucle. (voir la figure 9)

Boucle sur le PANNEAU ARRIÈRE

Figure 9

E. Installer le PANNEAU CHAUFFANT DU BANC et le BANC

1. Pour installer le PANNEAU CHAUFFANT DU BANC, vous devrez glisser le PANNEAU CHAUFFANT DU BANC en place comme l'indiquent les images ci-dessous. Il arrive que l'installation du BANC et celle du PANNEAU CHAUFFANT DU BANC varient**.** (Voir la figure 10)

2. Branchez le connecteur du PANNEAU CHAUFFANT DU BANC dans la prise correspondante qui se trouve sur le PANNEAU MURAL LATÉRAL ou sur le PANNEAU ARRIÈRE, selon le modèle de votre sauna. Branchez également le PANNEAU CHAUFFANT DU PLANCHER à l'autre prise correspondante. (Voir la figure 10)

3. Installez le BANC en le glissant à l'horizontale vers le PANNEAU ARRIÈRE. Glissez le BANC jusqu'au fond et contre le PANNEAU MURAL ARRIÈRE. Assurez-vous que la surface lisse et finie du BANC soit tournée vers le haut. Si des vis sont fournies, servez-vous en pour visser le banc en place. (Voir la figure 11)

Figure 10

Figure 11

F. Installer le PANNEAU DU TOIT

1. Le côté qui porte le boîtier du bloc d'alimentation fait face vers le haut.
2. Le rebord le plus près du bloc d'alimentation est l'avant du PANNEAU DU TOIT. Attention aux fils qui sortent du PANNEAU ARRIÈRE lorsque vous placez le PANNEAU DU TOIT sur les panneaux. Passez les fils dans les trous du PANNEAU DU TOIT. Faites de même pour tous les faisceaux de câblage provenant des PANNEAUX LATÉRAUX ET AVANT.
3. Prenez garde de ne pas forcer le PANNEAU DU TOIT en place. Assurez-vous que les fils sont bien passés par les trous.
4. Après avoir passé tous les fils dans les trous appropriés correspondants, abaissez le PANNEAU DU TOIT en place.
5. Les quatre vis de 2 po fixées aux quatre côtés du PANNEAU DU TOIT ou au Manuel d'emploi par un ruban adhésif peuvent servir à fixer le PANNEAU DU TOIT sur chacun des panneaux muraux. Visser le PANNEAU DU TOIT en place est une étape facultative.

G. Connecter les prises du PANNEAU DE TOIT

1. Connectez les prises conformément à leurs étiquettes respectives. (Voir les figures 12 et 13)
2. Connectez la connexion CTRL du bloc d'alimentation à la connexion CTRL du panneau de commande. (Voir les figures 12 et 13)

Figure 12

Figure 13

H. Installer le CAPTEUR DE TEMPÉRATURE

1. Entrez dans le sauna et enlevez le couvercle de protection du CAPTEUR DE TEMPÉRATURE. Situez le CAPTEUR DE TEMPÉRATURE de manière qu'il soit à la verticale, pointant vers le bas. (Voir la figure 14)

Figure 14

Remarque : Certains modèles de sauna sont expédiés avec un CAPTEUR DE TEMPÉRATURE de rechange, au cas où ce dernier est endommagé pendant le transport. Le modèle du sauna et l'emballage détermineront si le fabricant décidera de l'inclure.

I. Poser la COUVERTURE DU TOIT

1. Placez la COUVERTURE DU TOIT sur le dessus du sauna. Soyez prudent lorsque vous passez le cordon dans le trou de la couverture du toit. Placez délicatement la COUVERTURE DU TOIT sur le PANNEAU DE TOIT. Lorsque les rebords sont alignés, vissez la COUVERTURE DU TOIT sur le panneau du toit (voir la figure 15)

Figure 15

J. Tablette MP3 optionnelle

1. Si votre sauna est accompagné d'une tablette MP3 optionnelle, utilisez les deux vis fournies pour poser la tablette sur les deux côtés des panneaux latéraux ou le panneau avant. (Voir la figure 16)

Figure 16

L'ASSEMBLAGE EST TERMINÉ

Fonctionnement du sauna

REMARQUE : Avant de mettre le sauna en marche, enlevez la pellicule protectrice qui recouvre les PANNEAUX DE COMMANDE. Veuillez vérifier et confirmer que les connexions au BLOC D'ALIMENTATION (y compris le cordon d'alimentation), les CHAUFFERETTES, CD/RADIO et CAPTEUR DE TEMPÉRATURE sont bien branchés et sont serrés et bien ajustés. La tension et la fréquence du bloc d'alimentation doivent correspondre au voltage et à la fréquence requis du sauna (circuit dédié de 120VAC 15AMP ou circuit dédié de 120VAC et 20AMP). Veuillez consulter un électricien certifié pour effectuer toute modification ou réparation électrique.

Beaucoup de matières absorbent les rayons infrarouges; il est donc recommandé de porter le moins de vêtements possible pour en tirer le plus grand effet. Les émetteurs à infrarouge du sauna sont conçus pour vous réchauffer, pas nécessairement pour chauffer l'air à l'intérieur du sauna. Il ne s'agit pas d'une boîte de chaleur comme un sauna traditionnel. L'indicateur de température est un guide pour assurer votre sécurité. Il est recommandé de boire de l'eau avant, pendant et après l'utilisation du sauna afin de prévenir la déshydratation, puisque vous perdrez des liquides corporels par la transpiration. Il n'est pas recommandé de prendre sa douche directement après l'utilisation, car les pores de la peau s'ouvriraient et pourraient absorber ce qui peut se trouver dans l'eau.

ATTENTION : Sortez immédiatement du sauna si vous ressentez des étourdissements, de la somnolence ou tout autre inconfort.

Panneau de commande

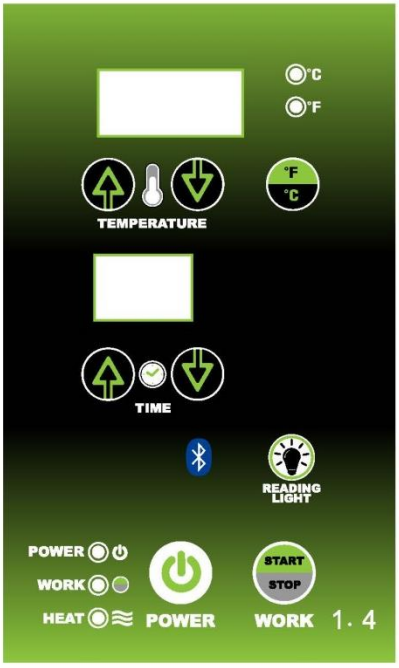

Power On/Off (Mise sous tension ou hors tension) : Appuyez sur cette commande pour contrôler l'alimentation principale du sauna

Power Indicator (Indicateur de puissance) : Indique l'état de l'alimentation principale du sauna

Work Start/Stop (Début/Arrêt du fonctionnement) : Appuyez sur cette commande pour contrôler le fonctionnement du sauna.

Work Indicator (Indicateur de fonctionnement) : Indique l'état de fonctionnement du sauna.

Heat Indicator (Indicateur de chaleur) : Indique l'état de la fonction de chauffage.

Light (Éclairage) : Appuyez sur cette commande pour contrôler l'éclairage.

Time Display (Affichage du temps) : Affiche le temps de chauffage du sauna en minutes

Time (Minuterie) : Appuyez sur cette commande pour régler la minuterie.

Temperature Display (Affichage de la température) Affiche la température intérieure réelle de la cabine du sauna en °C/°F

Temperature (Température) : Appuyez sur cette commande pour régler la température.

°C/°F : Appuyez sur cette commande pour changer l'affichage de la température entre °C et °F.

Les styles de panneau de commande varient.

1. Branchez le sauna dans la prise murale.
2. Appuyez une fois sur le bouton POWER (PUISSANCE). Le voyant POWER (PUISSANCE) s'allumera, TIME DISPLAY (L'AFFICHAGE DU TEMPS) indiquera 90 (minutes), TEMPERATURE DISPLAY (l'AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE) indiquera 66 °C/151 °F et le panneau de commande clignotera.
3. Appuyez sur les flèches haut ou bas sous l'AFFICHAGE DU TEMPS pour régler la durée de marche du sauna. Appuyez sur le bouton C/F pour basculer entre Celsius et Fahrenheit. Appuyez sur les flèches haut ou bas sous l'AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE pour régler la température. Après avoir fixé le réglage aux valeurs souhaitées, appuyez sur le bouton START/WORK (MARCHE/FONCTIONNEMENT). Si vous n'appuyez pas sur le bouton pendant 5 secondes, le panneau de commande cessera de clignoter et les valeurs seront mémorisées. Les voyages WORK (FONCTIONNEMENT) et HEAT (CHALEUR) seront allumés et les émetteurs produiront maintenant de la chaleur. Vous pouvez soit préchauffer le sauna jusqu'à la température réglée avant d'entrer dans la cabine, soit vous asseoir dans le sauna à mesure que la température augmente à la température réglée. N'oubliez pas que vous augmenterez le temps qu'il faut pour le sauna d'atteindre la température réglée si vous entrez dans la cabine du sauna avant qu'elle n'atteigne la température réglée.
4. Durant votre session dans le sauna, réglez la minuterie pour un décompte une minute à la fois. Vous pouvez utiliser les flèches haut/bas pour régler la durée. Si vous choisissez de régler la durée, le panneau de commande clignotera et les émetteurs cesseront de produire de la chaleur. Après avoir réglé la durée souhaitée, appuyez deux fois sur le bouton START/WORK (MARCHE/FONCTIONNEMENT) et le panneau de commande cessera de clignoter et les émetteurs se mettront de nouveau à produire de la chaleur.
5. Les temps de chauffage varient. En général, il faut de 20 à 30 minutes pour préchauffer le sauna à la plage de température moyenne utilisée d'environ 48 °C / 118 °F. Lorsque la température ambiante est basse, il faut plus de temps pour chauffer le sauna. Les quelques premières fois que vous l'utilisez, vous pouvez utiliser 46 °C / 115 °F comme point de référence sur une période de 20 à 30 minutes (cela représente le temps réel où vous êtes dans le sauna à la température désirée). À mesure que vous vous adaptez à votre sauna et apprenez à le connaître, vous pouvez augmenter la température et la durée selon vos préférences personnelles.
6. Lorsque la température atteint la valeur réglée, le contrôle numérique maintiendra la température réglée. Le voyant WORK restera allumé et le voyant HEAT s'éteindra. Les émetteurs cesseront de produire de la chaleur. Lorsque la température intérieure chute d'environ 4 degrés Fahrenheit, le voyant HEAT se rallumera et les émetteurs se remettront à produire de la chaleur. Avec le contrôle numérique, la température intérieure restera toujours près de la valeur réglée.
7. L'éclairage de lecture et/ou du toit ou les lumières de chromothérapie fonctionnent en appuyant les boutons respectifs qui se trouvent vers le centre du panneau de commande. Ces lumières sont offertes sur certains modèles et ne sont pas

disponibles dans tous les modèles.

8. L'éclairage de couleur peut être opéré comme suit : Premièrement, vous devrez installer la pile. Après avoir inséré la pile dans la télécommande, vous êtes prêt à utiliser le système de chromothérapie par la lumière. Appuyer le bouton READING LIGHT (LAMPE DE LECTURE) sur le panneau de commande du sauna. La lumière blanche allumera. En pointant la télécommande vers la lumière du plafond, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle couleur sur la télécommande, et c'est cette couleur qui s'allumera. Vous pouvez utiliser le bouton SHADE (TEINTE) sur la télécommande pour faire défiler une séquence de couleurs. Si vous voulez éteindre la lumière durant votre session de sauna, vous pouvez appuyer sur le bouton POWER (PUISSANCE) sur la télécommande. **Veuillez noter : Il faut être dans la cabine du sauna pour que la télécommande fonctionne.**

9. Il est possible d'utiliser la fonction **Bluetooth** dans la cabine du sauna. Vous devrez d'abord jumeler votre appareil avec le sauna. Ouvrez le menu de réglage de votre appareil et trouvez et ouvrez Bluetooth. Vous verrez « **iSauna** » ou « **BT100** » ou « **Bluetooth** ». Vous pouvez maintenant jumeler votre appareil. Une fois le jumelage réussi, votre appareil se connectera. Veuillez noter qu'il faut annuler le jumelage ou vous débrancher du Bluetooth si votre modèle de sauna a la prise MP3 optionnelle au plafond et que vous choisissez d'utiliser le fil Aux pour vous brancher au système de haut-parleurs. Si vous devez réinitialiser le système Bluetooth/Aux, vous pouvez le faire en débranchant le cordon d'alimentation du sauna pendant 15 minutes.
10. La **prise MP3** vous permettra de brancher votre appareil de musique à l'aide d'un fil AUX. Branchez une extrémité du fil AUX dans votre appareil et l'autre dans la prise MP3 au plafond. Ne laissez pas le fil AUX branché au plafond lorsque vous n'utilisez pas cette fonction, car cela risque de causer de l'interférence statique dans les haut-parleurs. Vous contrôlerez le volume et choisirez la musique sur votre appareil. Lorsque vous déconnectez le fil MP3, le système de son retournera automatique en mode Bluetooth.

Veuillez noter : En moyenne, il faut à nos modèles de sauna environ :

***20 minutes pour atteindre 38 °C/100 °F (avec une température de début au-dessus de 21 °C/70 °F)**
***De 25 à 30 minutes pour atteindre de 46 à 49 °C ou 115 à 120 °F**

(selon le modèle de sauna)
***De 35 à 40 minutes pour atteindre de 52 à 54 °C ou 125 à 130 °F**
(selon le modèle de sauna)
***De 45 à 60 minutes pour atteindre 57 °C ou 135 °F (selon le modèle de sauna)**

Rappelez-vous que vous pouvez soit préchauffer le sauna à la température réglée avant d'entrer ou vous asseoir dans le sauna pendant que la température augmente. De plus, vous vous augmenterez le temps qu'il faut pour le sauna d'atteindre la température réglée si vous entrez dans la cabine du sauna avant qu'elle n'atteigne la température réglée. En outre, le réglage de température le plus courant est entre 48 °C ou 118 °F
et 50 °C ou 122 °F. La façon dont le sauna fonctionne, c'est que lorsqu'on règle le panneau de commande à, disons, 49 °C / 120 °F, les émetteurs de chaleur s'éteindront lorsque le sauna atteint la température réglée. Et même si le sauna permet à l'utilisateur de régler le panneau de commande à 66 °C / 151 °F, ce n'est spécifiquement que pour les utilisateurs qui ne veulent pas que les émetteurs de chaleur s'éteignent, car la cabine du sauna n'atteindra jamais 66 °C/151 °F. Après trois (3) heures d'utilisation continue, le sauna doit être arrêté pendant une heure.

Utilisez deux (2) serviettes pendant votre séance de sauna. Pliez la première serviette plusieurs fois et placez-la sur le banc. Lorsque vous vous assoyez sur la serviette, celle-ci absorbera la majorité de votre sueur tout en ajoutant à votre confort sur le banc. Utilisez la deuxième serviette soit pour essuyer continuellement la sueur de votre corps pour transpirer plus rapidement et aussi pour éviter un excès de gouttes de sueur sur le plancher. Ne placez jamais de serviettes sur la chaufferette du plancher. Si vous avez froid aux jambes, vous pouvez utiliser une troisième serviette sur vos jambes pour capter la chaleur.

ATTENTION : Sortez immédiatement du sauna si vous ressentez des étourdissements, de la somnolence ou tout autre inconfort.

Conseils pour utiliser votre sauna

1. Si vous prenez une douche ou un bain chaud ou tiède avant d'utiliser le sauna, il se peut que vous transpiriez davantage et ressentiez un plus grand confort.
2. Buvez de l'eau avant, pendant et après votre séance de sauna pour renouveler vos fluides corporels.
3. Pour régulariser la température réglée à l'intérieur du sauna à votre niveau de confort, utilisez l'évent du toit amovible ou laissez la porte légèrement entrouverte. L'évent du toit est installé sur le sauna et utilisé selon votre préférence personnelle.
4. Utilisez deux (2) serviettes pendant votre séance de sauna. Pliez la première

serviette plusieurs fois et placez-la sur le banc. Lorsque vous vous assoyez sur la serviette, celle-ci absorbera la majorité de votre sueur tout en ajoutant à votre confort sur le banc. Utilisez la deuxième serviette soit pour essuyer continuellement la sueur de votre corps pour transpirer plus rapidement et aussi pour éviter un excès de gouttes de sueur sur le plancher. Ne placez jamais de serviettes sur la chaufferette du plancher. Si vous avez froid aux jambes, vous pouvez utiliser une troisième serviette sur vos jambes pour capter la chaleur.

5. Ce sauna est d'usage non commercial. Toutes les trois heures en MARCHE, le sauna doit être ÉTEINT pendant une heure pour refroidir.
6. Au premier signe d'un rhume ou de la grippe, le fait d'augmenter le nombre de sessions de sauna peut être utile pour renforcer votre système immunitaire et réduire le taux de reproduction du virus.
7. Pour aider à soulager les muscles tendus ou endoloris, massez les zones touchées durant votre session de sauna.
8. Pour traiter les chevilles et les pieds de façon plus efficace, vous pouvez les élever et les placer plus près d'un des émetteurs de chaleur pour obtenir un effet de réchauffement plus profond.
9. Pour utiliser l'effet de thermothérapie du sauna, mettez de l'huile et un traitement dans les cheveux et enveloppez-les d'une serviette. Après la session de sauna, rincez-vous bien les cheveux.
10. L'état de tranquillité et de détente que vous procure une session de sauna peut vous aider à dormir plus profondément.
11. Pour réduire la consommation d'énergie, débranchez votre sauna lorsque vous ne l'utilisez pas, surtout si vous ne prévoyez pas de l'utiliser pendant une longue période.
12. Après la session de sauna, ne sautez pas immédiatement dans la douche. Puisque votre corps a été chauffé durant la session de sauna, il continuera de transpirer même après avoir éteint les émetteurs de chaleur. Restez assis dans le sauna la porte légèrement ouverte et laissez votre corps se refroidir. Lorsque votre corps s'est refroidi et que vous vous sentez à l'aise, vous pouvez quitter le sauna. Après environ 15 minutes, et une fois que votre corps s'est entièrement refroidi, vous pouvez prendre une douche ou un bain pour vous laver.

Instructions de sécurité

1. Lisez toutes les instructions attentivement et suivez-les avant d'utiliser le sauna.
2. Durant l'assemblage et l'utilisation d'équipement électrique, il faut toujours prendre des précautions.
3. Pour réduire le risque de blessure, ne laissez pas les enfants utiliser le sauna sans supervision étroite d'un adulte en tout temps. Les enfants ne devraient pas utiliser le sauna à moins que leur médecin ne l'ait prescrit ou conseillé.
4. N'utilisez pas le sauna immédiatement après des exercices vigoureux. Attendez au moins 30 minutes afin de laisser le corps refroidir complètement.
5. Les femmes enceintes ou qui pourraient l'être devraient communiquer avec leur médecin avant
   d'utiliser le sauna. Les températures excessives ont une forte possibilité de causer

des dommages au fœtus durant la grossesse.

6. **Danger d'hyperthermie :** La température normale du corps ne doit pas dépasser 39 °C (103 °F). Les symptômes d'hyperthermie excessive incluent l'étourdissement, la léthargie, la somnolence ou l'évanouissement. Les effets de l'hyperthermie excessive peuvent inclure, entre autres, l'impossibilité de percevoir la chaleur, l'incapacité physique de quitter le sauna, l'inconscience à l'égard de dangers imminents, la perte de conscience ou les dommages au fœtus chez les femmes enceintes. L'hyperthermie pourrait faire augmenter la température de base du corps. Il n'est pas recommandé de régler la température désirée à un niveau excessivement élevé.
7. La consommation d'alcool, de drogues ou de médicaments (d'ordonnance ou autres) avant ou pendant la session de sauna peut mener à l'inconscience ou d'autres blessures physiques dangereuses.
8. Les personnes souffrant d'obésité ou ayant des antécédents médicaux de maladie cardiaque, de basse ou haute tension, de troubles circulatoires ou autres troubles médicaux devraient consulter un médecin avant d'utiliser le sauna.
9. Les personnes qui prennent des médicaments devraient consulter un médecin avant d'utiliser le sauna. Certains médicaments peuvent causer de la somnolence alors que d'autres peuvent affecter le rythme cardiaque, la tension artérielle ou la circulation sanguine.
10. Prenez garde si vous faites de l'exercice avant et après l'utilisation du sauna.
11. Ne dormez jamais à l'intérieur du sauna.
12. N'utilisez pas d'agents nettoyants à l'intérieur du sauna. Il suffit d'essuyer la cabine du sauna au moyen d'eau et d'un chiffon humide. N'utilisez jamais de nettoyants à base de produits chimiques.
13. N'empilez ou n'entreposez rien sur le dessus du sauna ou à l'intérieur de celui-ci.
14. Si le cordon du bloc d'alimentation est endommagé, il faut le faire remplacer immédiatement par le fabricant ou son mandataire. Si vous trouvez que le cordon d'alimentation est trop chaud (habituellement il sera tiède) ou que l'équipement électrique présente des troubles techniques, veuillez communiquer immédiatement avec le fabricant ou son mandataire pour éviter les situations dangereuses.
15. Assurez-vous que la prise électrique est en bon état. Un problème courant avec les prises électriques est des câbles desserrés aux points de connexion des bornes de la prise. Un fil desserré causera également une mauvaise connexion et une accumulation de chaleur inhabituelle. Les connexions desserrées peuvent également causer des étincelles dans la boîte de jonction qui peuvent former un arc. Dans ce cas, vous remarquerez probablement des marques de brûlures autour des bornes. Si cela se produit, n'utilisez pas le sauna et faites remplacer la prise par un électricien certifié. Si le cordon d'alimentation est endommagé, veuillez communiquer avec le soutien à la clientèle.
16. N'utilisez pas le sauna durant un orage afin d'éviter le risque d'électrocution ou les blessures.
17. Ne pas mettre le sauna continuellement sous tension et hors tension (ON et OFF) de façon excessive, car cela risque de compromettre la durée de vie des composantes électriques.
18. Vous devez avoir les mains sèches et sans humidité avant de brancher ou de débrancher les cordons et les faisceaux de câblage du bloc d'alimentation et des circuits imprimés. Ne jamais opérer le sauna les mains ou les pieds mouillés afin

d’éviter les chocs électriques ou les blessures. Ne jamais toucher aux fiches en métal de la prise.

19. Ne pas tenter d’effectuer vous-mêmes des réparations à moins d’y être autorisé par le fabricant ou son mandataire. Si un problème survient avec le sauna, veuillez communiquer immédiatement avec le fabricant ou son mandataire afin d’éviter les risques pour la sécurité. Les tentatives de réparation non autorisées annulent la garantie du fabricant.
20. Assurez-vous que le bloc d’alimentation de prise répond aux spécifications requises. S’il n’y répond pas, il peut y avoir des risques pour la sécurité.
21. Certains modèles de sauna sont munis de lampes de lecture ou du toit. Puisque la lampe chauffera beaucoup une fois allumée, évitez d’y toucher pour ne pas vous brûler. Si vous devez y toucher, attendez au moins 20 minutes pour y toucher, ou jusqu’à ce qu’elle soit complètement refroidie.
22. Ne versez pas d’eau ou autres liquides sur les chaufferettes infrarouges. Ne cognez, ne frappez ou ne brisez pas les éléments chauffants, car cela risque de causer un court-circuit et présente un risque pour la sécurité.
23. Ne modifiez pas le sauna, sa structure ou ses composantes.
24. Avant chaque session de sauna, la cabine du sauna doit être inspectée pour en assurer le bon fonctionnement. Si pour une raison quelconque votre sauna ne semble pas fonctionner convenablement, cessez de l’utiliser et communiquez avec le Service à la clientèle.

Protection de votre sauna

1. N’installez pas le sauna près de l’eau, près d’une baignoire (si l’eau risque d’éclabousser le sauna), près d’une douche (si l’eau risque d’éclabousser le sauna), dans un sous-sol humide ou près d’une piscine (si l’eau risque d’éclabousser le sauna).
2. N’utilisez pas de nettoyants liquides ou aérosols sur le sauna. Débranchez le sauna de la prise murale avant de le nettoyer. Utilisez de l’eau claire et un linge doux et humide pour le nettoyer.
3. Le cordon du bloc d’alimentation devrait être passé de manière à ce qu’on ne puisse pas marcher dessus, ou qu’il ne soit pas coincé par un objet quelconque.
4. Lorsque des pièces de remplacement s’imposent, assurez-vous qu’elles satisfont aux exigences indiquées par le fabricant. Les remplacements non autorisés peuvent causer un incendie, un risque d’électrocution ou d’autres situations dangereuses. Après les réparations, demandez à un technicien de service d’effectuer une vérification de sécurité pour s’assurer que le sauna est en bon état.
5. N’utilisez pas d’adaptateur de prise mural, de protection contre les pointes ou de rallonge entre le cordon du sauna et la prise murale.

Guide de dépannage

Avant d’effectuer le dépannage du sauna, assurez-vous de débrancher le cordon d’alimentation du sauna de la prise murale. Si le sauna est câblé directement au disjoncteur dans le panneau électrique, tournez le disjoncteur à la position « OFF ».

1. **Impossible de trouver le Manuel d'emploi**

   Solution : Le manuel d'emploi se trouve dans la boîte d'accessoires. Celle-ci se trouve sur le panneau du toit. Veuillez retirer la couverture du toit mince en carton pour accéder à la boîte d'accessoires.

2. **Assemblage**

   Solution : Nous avons publié une vidéo d'assemblage sur youtube.com. La vidéo peut ne pas viser le modèle exact que vous avez acheté, mais nos saunas sont assemblés d'une façon similaire. Voici l'adresse We de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=2p-ib6Mwnoc

3. **Certaines chaufferettes ne produisent pas de chaleur**

   Solution : Vérifiez pour vous assurer que tous les cordons des chaufferettes sont bien branchées, y compris le cordon de l'émetteur de chaleur sous le banc (le cas échéant). Rendez-vous sur le toit, et vérifiez également si les cordons des chaufferettes sont bien branchés, et bien serrés aux cordons du toit, et que ces cordons sont bien branchés dans le bloc d'alimentation (bien serrés).

   Solution : Si certaines chaufferettes fonctionnent, celles qui ne fonctionnent pas peuvent avoir été endommagées ou sont mal branchées. Assurez-vous que les cordons des chaufferettes sont bien branchés et serrés. Si le problème persiste, la chaufferette en question pourrait être endommagée. Cessez d'utiliser le sauna. Communiquez avec le fabricant pour obtenir des pièces de rechange.

   Solution : Si les chaufferettes ne fonctionnent pas et que le lecteur de température indique « -L », le capteur de température peut ne pas être bien branché, ou peut avoir été endommagé, ou encore le bloc d'alimentation peut être défectueux. Rendez-vous sur le toit du sauna et trouvez la connexion du capteur de température près de l'évent vers l'arrière du sauna. Après avoir trouvé les fils étiquetés « TEMP SENSOR » (CAPTEUR DE TEMP.), débranchez la connexion et reconnectez les fils. Si vous avez accès à une deuxième personne, demandez-lui de continuer de surveiller le panneau de commande lorsque vous débranchez et reconnectez le capteur de température pour voir si la valeur « -L » change à un moment donné. Si le « -L » disparaît et réapparaît, il peut y avoir un problème de connexion. Veuillez communiquer avec le Service à la clientèle pour obtenir de l'aide.

4. **Mauvais fonctionnement du panneau de commande**

   Solution : Si le panneau de commande ne donne pas de signe d'alimentation, il peut y avoir un problème de connexion du faisceau « CTRL » sur le toit. Rendez-vous sur le toit et trouvez le faisceau de câbles « CTRL » que vous avez connecté au moment d'installer le toit sur la cabine du sauna. Débranchez le faisceau de fils « CTRL » et rebranchez fermement le faisceau de fils « CTRL », et assurez-vous qu'il est bien branché. Tentez de mettre le sauna en marche au panneau de commande et de vérifier si les boutons répondent aux commandes. Communiquez avec le Service à la clientèle pour tout autre conseil de dépannage.

Solution : Si le panneau de commande ne donne pas de signe d'alimentation, il peut y avoir un problème de connexion du faisceau « CTRL » derrière le panneau de commande. Vous devrez retirer le cadre en bois qui tient le panneau de commande en place pour obtenir l'accès à la connexion « CTRL » derrière le panneau de commande. Après avoir retiré le panneau de commande du panneau mural, vous pouvez déconnecter et reconnecter le panneau pour vous assurer que la connexion est bien serrée.
Solution : Si le panneau de commande ne montre aucun signe d'alimentation, vérifiez le cordon d'alimentation du sauna à la prise murale pour vous assurer qu'il est bien branché. Vérifiez également votre disjoncteur de circuit principal pour confirmer qu'il n'a pas été déclenché. Vérifiez le bloc d'alimentation sur le toit du sauna pour vous assurer qu'il n'y a pas de signes de mauvais fonctionnement, comme une température élevée, une odeur de brûlé ou des sons étranges. Vérifiez également qu'aucun cordon d'alimentation n'est endommagé. Si le bloc d'alimentation fonctionne mal ou que les cordons d'alimentation sont endommagés, débranchez immédiatement le sauna et communiquez avec le Service à la clientèle.
Solution : Si le panneau de commande ne s'éteint pas, les voyants power/work/heat ne s'allument pas, ou les boutons de température et de minuterie ne fonctionnent pas, il se peut que le panneau de commande ait été endommagé et doit être remplacé. Vous devrez retirer le cadre en bois qui tient le panneau de commande en place pour obtenir l'accès à la connexion « CTRL » derrière le panneau de commande. Après avoir retiré le panneau de commande du panneau mural, vous pouvez déconnecter et reconnecter le panneau pour vous assurer que la connexion est bien serrée. Communiquez avec le Service à la clientèle pour tout autre conseil de dépannage.
Solution : Si votre sauna est branché et qu'il n'y a pas de courant au panneau
de commande, il pourrait falloir réinitialiser le bloc d'alimentation. Rendez-vous sur le toit du sauna et trouvez le bloc d'alimentation. Appuyez sur le bouton RESET (RÉINITIALISER) pour réinitialiser le bloc d'alimentation. Le bouton RESET se trouve du même côté du bloc d'alimentation que le cordon d'alimentation. Essayez de mettre le sauna en marche (ON) au panneau de commande. Communiquez avec le fabricant pour tout autre conseil de dépannage, si nécessaire.
Solution : Le capteur de température pourrait être endommagé. Si un capteur de température de rechange a été livré avec votre sauna, éteignez le panneau de commande et rendez-vous sur le toit du sauna et trouvez le fil rouge et noir près de l'évent
vers l'arrière du sauna. Après avoir trouvé les fils rouge et noir.

Étiquetés « TEMP SENSOR » (CAPTEUR TEMP.), débranchez-les. Connectez le capteur de température de rechange. À des fins d'essai, insérez le « TEMP SENSOR » (CAPTEUR DE TEMPÉRATURE) (que vous venez de débrancher) dans l'évent du toit pour qu'il se trouve maintenant dans le sauna. Allez ensuite au panneau de commande et appuyez sur le bouton de mise sous tension. Si les chaufferettes chauffent maintenant, c'est le capteur de température qui était la source du problème. Il se peut que vous deviez attendre environ cinq minutes pour confirmer si les chaufferettes produisent de la chaleur. Retirez le capteur de température original de son trou et remplacez-le par celui de rechange.

Solution : Si votre panneau de commande affiche « -L », il peut y avoir un code d'erreur, et nous assumons que les deux panneaux de commandes affichent cette valeur. Dans ce cas, il peut y avoir un problème de communication entre le panneau de commande, le bloc d'alimentation et le capteur de température. Veuillez procéder de la façon suivante :

Étape A :

1. Rebranchez le cordon d'alimentation du sauna. Assurez-vous que le panneau de commande est en marche (ON). Il faudra deux personnes pour faire ce qui suit. Une personne surveillera continuellement le message « -L » du panneau de commande pour voir s'il change pendant que la deuxième personne se rend sur le toit et trouve la connexion de faisceau « PANEL CONTROL » qui a été connecté durant l'assemblage de la cabine du sauna. Vérifiez les deux extrémités de cette connexion, y compris celle du boîtier du bloc d'alimentation.
2. Débranchez les faisceaux « PANEL CONTROL » (aux deux extrémités) et reconnectez-les en veillant à ce que la connexion soit bien serrée.
3. De plus, pendant que vous êtes sur le toit, trouvez le fil du capteur de température. Il s'agit du fil de sonde noire qui sort de l'intérieur du plafond au-dessus de votre tête lorsque vous êtes assis sur le banc. Déconnectez la fiche et reconnectez-la pour vous assurer que la connexion est bien serrée.
4. La personne qui surveille le panneau de commande peut vous avertir si le « -L » change. Si le « -L » demeure affiché sur le panneau de commande, il faut éliminer un problème du panneau de commande. Veuillez procéder à l'**Étape B.**

Étape B :

1. Assurez-vous d'abord de débrancher le cordon d'alimentation du sauna de la prise murale ou de la source d'alimentation. Si le sauna est câblé directement au disjoncteur dans le panneau électrique, tournez le disjoncteur à la position « OFF ».
2. Retirez le cadre en bois extérieur qui entoure le panneau de commande extérieur. Il suffit de dévisser les vis qui tiennent le cadre en bois en place.
3. Une fois le cadre en bois retiré, soulevez le panneau de commande vers le haut puis vers l'extérieur. Sur l'endos du panneau de commande, vous verrez une fiche de connexion. C'est cette fiche qu'il faut enlever. Dans certains cas, il y a une attache de plastique qui tient la fiche de connexion en

place durant l'expédition. Il faudra couper cette attache avant de pouvoir déconnecter la fiche. Il n'est pas nécessaire de remplacer cette attache. Il y a plusieurs connexions, mais vous ne devez vous préoccuper que de la connexion noire. Vous voulez la débrancher en retirant la connexion mâle de la connexion femelle. Reconnectez-la pour vous assurer que la connexion est bien serrée. Laissez pendre le panneau de commande du panneau mural (ne remettez pas encore le cadre en bois).
4. Ensuite, vous pouvez rebrancher le sauna dans la prise murale ou remettre le disjoncteur à la position « ON ». Testez le panneau de commande pour voir s'il répond aux commandes et fonctionne bien ou si le « -L » s'affiche toujours. Si le panneau de commande répond et fonctionne bien, c'est la connexion qui était à la source du problème et vous pouvez remettre le panneau de commande et le cadre en bois en place.
Solution : Malheureusement, nos saunas ne peuvent pas être branchés à un disjoncteur de fuite de terre (DDFT) étant donné la quantité de courant que le sauna utilise. Nous avons eu des clients qui ont branché leur sauna à une prise protégée par un DDFT pour la première fois, et pendant plusieurs mois, et soudain, le DDFT se met à déclencher le sauna ou ce dernier ne se met simplement pas en marche. Nous ne savons pas pourquoi le DDFT fonctionnait au début pour alimenter le sauna pour ensuite causer des problèmes au bloc d'alimentation du sauna. Nous recommandons de ne pas brancher le cordon d'alimentation du sauna à une prise protégée par DDFT.

5. **La prise murale fond**

Solution : Un problème courant avec les prises murales est des câbles desserrés aux points de connexion des bornes de la prise. Un fil desserré causera également une mauvaise connexion et une accumulation de chaleur inhabituelle. Les connexions desserrées peuvent également causer des étincelles dans la boîte de jonction qui peuvent former un arc. Si cela se produit, vous remarquerez probablement des marques de brûlures autour des bornes. Vous devrez consulter un électricien pour remplacer la prise murale. Vous devrez communiquer avec le Service à la clientèle si le cordon du bloc d'alimentation est endommagé, car il faudra remplacer le bloc d'alimentation.

6. **Bluetooth**

Solution : Veuillez noter que vous ne pouvez avoir qu'un seul appareil connecté au Bluetooth à la fois. Vous devez annuler le jumelage avant de connecter un autre appareil. Pour effectuer une réinitialisation maîtresse du système Bluetooth, vous devrez débrancher le cordon d'alimentation du sauna de la prise murale pendant 15 minutes.

7. **Bruit dans les haut-parleurs**

Solution : Si vous entendez un bourdonnement dans un ou les deux haut-parleurs pendant que la fonction Bluetooth est connectée à votre appareil de

musique, il pourrait y avoir un problème au panneau de commande. Pour le confirmer, veuillez connecter votre appareil de musique à l'aide du fil MP3 AUX qui accompagne le sauna pour connecter votre appareil de musique au système de haut-parleurs du sauna. Vous brancherez une extrémité du fil MP3 AUX dans votre appareil et l'autre dans la prise MP3 au plafond. Si vous n'entendez plus le bourdonnement, cela confirme qu'il faut remplacer le panneau de commande. Veuillez communiquer avec le Service à la clientèle.
Solution : Si vous entendez du bruit statique dans les haut-parleurs lorsque la musique ne joue pas, assurez-vous que le fil MP3 AUX n'est pas branché au port du plafond. Si une extrémité du fil MP3 AUX est branché au port du plafond et que l'autre extrémité n'est branchée à rien, il y aura un bruit constant dans les haut-parleurs.

8. Éclairage de couleur

Solution : Si votre éclairage de couleur ne fonctionne pas, le problème d'éclairage est lié à la connexion sur la partie supérieure de l'appareil d'éclairage. Rendez-vous sur le panneau du toit et déconnectez le câblage sur la partie supérieure de l'appareil d'éclairage. Ensuite, reconnectez le câblage en vous assurant qu'il est bien serré. Retournez au panneau de commande du sauna pour tester la lumière. Si l'éclairage est toujours problématique, veuillez communiquer avec notre Service à la clientèle.

9. Prise d'alimentation dédiée

Solution : Dans le cas d'une prise dédiée, vous avez deux options. Votre ligne est une ligne dédiée véritable si la prise est la seule prise sur la ligne jusqu'au disjoncteur dans votre panneau électrique. Vous avez une ligne quasi dédiée s'il y a plusieurs prises sur une ligne jusqu'au disjoncteur du panneau électrique et que vous ne tirez pas de courant des autres prises pendant que le sauna est en marche. Ces deux options sont acceptables.

10. Chaufferettes à chaleur plus faible

Solution : En ce qui concerne les chaufferettes à chaleur plus faible sous le banc et sur le plancher, ces chaufferettes fonctionnent un peu différemment des chaufferettes murales. Puisque la chaufferette du banc et la chaufferette du plancher (200 W/125 W chacune) représentent un wattage beaucoup moins élevé que les chaufferettes murales (300 W chacune), elles ne deviendront pas aussi chaudes que les panneaux de chaufferettes murales. Nous pouvons vous faire effectuer deux tests. Premièrement, retirez le banc de la cabine du sauna. Ensuite, préchauffer la cabine du sauna en réglant la température au maximum de 66 °C (151 °F)
et la minuterie à 90 minutes. Notez la température de début et la température après 15 minutes d'intervalle jusqu'à 90 minutes (n'entrez pas dans le sauna

et n’ouvrez pas la porte durant ce test). Si le sauna dépasse 54 °C (130 °F) (habituellement après 40 ou 50 minutes de préchauffage avec une température de début au-dessus de 21 °C [70 °F]) à un moment donné, nous savons alors que les chaufferettes fonctionnent bien. Même si une seule chaufferette fonctionne mal, la cabine du sauna aura de la difficulté à dépasser 54 °C (130 °F) dans la période moyenne allouée. Le prochain test serait d’entrer dans le sauna et de placer **prudemment** la main sur l’endos de la chaufferette du banc au centre (cet endroit serait normalement recouvert par le banc que vous
avez déjà retiré). Si vous touchez à la chaufferette et qu’elle est tiède ou chaude, elle fonctionne bien. Si vous pouvez placer la main sur l’endos de la chaufferette et qu’il ne semble pas y avoir de chaleur, nous savons qu’elle ne fonctionne pas bien et vous devrez communiquer avec le Service à la clientèle. Vous pouvez également vérifier la chaufferette en touchant **prudemment** à la chaufferette avec le doigt. Vous devrez retirer la grille en bois pour avoir une véritable idée de la chaleur qui provient de la chaufferette du plancher. N’oubliez pas que la chaufferette du banc et la chaufferette du plancher ne tiennent que la zone sous le banc au chaud puisque la chaleur monte toujours. La majorité de la chaleur est concentrée au-dessus du banc. Vous pouvez utiliser une serviette pour vous couvrir les jambes et capter la chaleur alors qu’elle monte si vous ressentez un courant d’air sur les jambes.

11. Torsion délibérée du mur arrière.

Solution : Le panneau mural arrière est délibérément tordu dans le cadre du design du sauna. Cette conception renforce la structure du sauna une fois l’unité assemblée. Veuillez essayer ce qui suit dans l’assemblage du sauna. Avec une personne à l’intérieur de la cabine du sauna et qui pousse sur le panneau mural arrière vers l’extérieur, une deuxième personne devrait pouvoir enclencher les boucles. Assurez-vous que le mur s’insère avec l’autre comme un casse-tête, car un panneau mural s’insère dans l’autre. Travaillez de haut en bas.

12. Trop de transpiration sur la chaufferette du plancher

Solution : Utilisez deux (2) serviettes pendant votre séance de sauna. Pliez la première serviette plusieurs fois et placez-la sur le banc. Lorsque vous vous assoyez sur la serviette, celle-ci absorbera la majorité de votre sueur tout en ajoutant à votre confort sur le banc. Utilisez la deuxième serviette pour essuyer continuellement la sueur de votre corps pour transpirer plus rapidement et aussi pour éviter un excès de gouttes de sueur qui tombent sur la chaufferette du plancher. Ne placez jamais de serviettes sur la chaufferette du plancher.

Garantie à vie restreinte

Garantie retreinte de 5 ans Golden Designs, Inc. sous la marque de commerce Dynamic, garantie le bois, la structure, les éléments chauffants et l'électronique contre tout défaut de matériel et de fabrication pour une période de 1 à 5 ans à compter de la date d'achat originale. **Ce sauna est pour utilisation à l'INTÉRIEUR seulement. La présente garantie est NULLE si le sauna est installé à l'extérieur. La présente garantie ne couvre pas les dommages causés par l'exposition aux éléments à l'extérieur, comme la pluie, la neige, le soleil, le vent ou les températures extrêmes. Tout dommage découlant de modifications apportées au sauna ou à ses composantes annule la présente garantie.**

Portée de la garantie : La présente garantie restreinte s'applique aux produits fabriqués ou distribués par Golden Designs, Inc. sous la marque de commerce Dynamic, livrés aux États-Unis continentaux ou au Canada, et s'étend à l'acheteur original au site d'installation original seulement. La garantie entre en vigueur au moment de l'achat et prend fin soit dans les délais indiqués ci-dessus, soit au moment d'un transfert de propriété ou si l'emplacement est changé. **Le reçu indiquant la date d'achat du produit est votre preuve d'achat. La garantie n'est pas transférable.**

Garantie du fabricant

Tous les produits de Golden Designs, Inc. sont fabriqués avec les appareils de la meilleure qualité et sont garantis contre les défauts de matériel et de fabrication au moment de leur livraison. La garantie de l'appareil du fabricant vise entre autres les produits suivants : stéréos, lecteurs CD ou DVD, etc. Toutes les pièces échangées et les produits remplacés en vertu de la présente garantie deviennent propriété de Golden Designs Inc. Golden Designs, Inc. se réserve le droit de changer le fabricant de toute partie pour couvrir toute garantie existante. Toute pièce défectueuse doit être retournée à Golden Designs, Inc. pour bénéficier du service sous garantie. Vous devez prépayer les frais d'expédition, les droits d'exportation, les droits de douane et les taxes, ou toute autre charge associée au transport des pièces. De plus, vous êtes responsable d'assurer les pièces expédiées ou retournées. Vous devez présenter à Golden Designs, Inc. les documents de preuve d'achat (portant la date d'achat). Tout signe d'altération, d'effacement ou de contrefaçon des documents de preuve d'achat rend la présente garantie **NULLE**. Les produits sur lesquels le numéro de série a été changé ou enlevé ne sont pas admissibles au service sous garantie. Cette garantie couvre les pièces, mais elle ne couvre pas la main-d'œuvre.

Limites de la garantie

La présente garantie ne s'applique pas si l'appareil a fait l'objet d'une utilisation entièrement commerciale, de négligence, d'altération, de modification, de mauvaise utilisation, d'abus, de réparation par d'autres personnes que du personnel autorisé par Golden Designs, Inc., de mauvaises installations, ou de toute situation hors du contrôle de Golden Designs qui annulent la garantie, y compris sans toutefois s'y limiter :

- l'utilisation de vernis ou de peintures;
- le sauna ou autres accessoires de produit de Golden Designs, Inc. posés sur des surfaces non approuvées;

- les applications à l’extérieur;
- l’usure ou l’altération normale;
- l’utilisation du produit contrairement aux instructions;
- l’usure des prises.

Les fissures de surface ne sont pas considérées comme des défectuosités de matériel ou de fabrication, car il s’agit de caractéristiques normales du bois. Cela inclut les fissures mineures causées par l’expansion et la contraction du bois. Remarque : Puisque le bois utilisé pour la construction est séché dans un four, le bois subit une certaine quantité d’expansion et de contraction dans un environnement de sauna.

Avis de non-responsabilité

Golden Designs, Inc. n’est pas responsable de la perte d’utilisation du sauna ou d’autres produits de Golden Designs, Inc. ou des coûts, charges ou dommages-intérêts secondaires ou accessoires – ce qui peut inclure l’enlèvement d’un plancher permanent ou autres accessoires sur mesure, ou la nécessité d’enlèvement au moyen d’une grue – découlant directement ou indirectement de l’utilisation du produit ou de l’incapacité d’utiliser le produit. Toute garantie implicite est d’une durée égale à la garantie applicable énoncée ci-dessus. En aucun cas Golden Designs, Inc. ou ses représentants ne peuvent être tenus responsables des blessures à une personne ou des dommages à un bien, de quelque manière qu’ils surviennent. Les spécifications peuvent changer sans avis ou obligation.

Recours légaux

La présente garantie restreinte vous confère des droits légaux spécifiques. Il est possible que vous jouissiez d’autres droits, lesquels peuvent varier selon l’état ou la province.

Service à la clientèle

Pour bénéficier du service à la clientèle, communiquez avec votre détaillant autorisé. Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires ou d’assistance, envoyez un courriel à Golden Designs, Inc. à info@goldendesignsinc.com ou faites le 909-212-5555.

*La garantie à vie restreinte des produits de sauna est de 5 ans pour les éléments de chauffage et l’électronique à compter de la date d’achat. La radio et la structure en bois ont une garantie restreinte d’un an.

CARTE DE GARANTIE

Félicitations pour votre achat du Sauna à infrarouge de Golden Designs, Inc. Veuillez prendre le temps de remplir la carte de garantie suivante et de la retourner à :

Golden Designs, Inc.
3550 Jurupa Street, Unit B
Ontario, CA 91761

Veuillez inclure une copie de votre reçu indiquant la date d'achat, car il servira de preuve d'achat.

La garantie est NULLE si la présente carte de garantie n'est pas retournée par la poste dans les 60 jours suivant la date d'achat accompagnée de la preuve d'achat.

****Le numéro de série (S/N) se trouve sur le panneau avant du sauna, sur le panneau arrière, ou sur la boîte.****

DÉTACHER ICI

. . . . . .

CARTE DE GARANTIE

Tous les champs sont obligatoires pour valider la

garantie. Nom : _____

Adresse : _____

Ville : _____État ou province : _____Code postal : _

Numéro de téléphone : _____

Date d'achat : _____

Vendeur : _____

Numéro de série : _____