

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

MANTÉNGALO LEJOS DEL AGUA

Cuando esté usando aparatos de pilas especialmente cuando hay niños presentes, las instrucciones básicas de seguridad deberán ser seguidas, incluyendo las siguientes:

ADVERTENCIA –

1. Este aparato no debe ser usado cerca de niños, inválidos o personas discapacitadas. Se aconseja vigilar que los niños no empleen este aparato como un juguete. No deberá destinarse su uso por personas cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes, estén reducidas, carezcan de experiencia o conocimiento para el funcionamiento del aparato.
2. Use este aparato solamente para lo que está hecho y como se describe en este manual. Solo use accesorios recomendados por el fabricante.
3. Nunca ponga a funcionar el aparato si no está trabajando correctamente o se encuentra dañado por caída o se haya mojado. Devuelva el aparato a un Centro de Servicio autorizado, para su examen y reparación.

4. No use el aparato si le faltan dientes a las cuchillas ya que pueden ocasionar una lesión. Antes de usarlo, verifique que las cuchillas estén alineadas adecuadamente.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


LOCALIZACION DE FALLAS

Si su recortadora llega a fallar, hay varias alternativas que puede checar:

1. Asegúrese de que la recortadora está ENCENDIDA (ON).
2. Cerciérese de que la pila esté colocada adecuadamente en el compartimiento. Verifique que la pila es nueva.
3. Verifique que las cuchillas no estén obstruidas con recortes de vello, si es así, use un cepillo limpiador para eliminarlo.
4. Si aún así la recortadora sigue fallando, envíela a un Centro de Servicio (revise la garantía y las direcciones de los Centros de Servicio).


INSTRUCCIONES DE OPERACION

1. Para colocar la pila, quite la tapa del compartimiento que se encuentra en la parte de atrás y presione hacia abajo (Fig 1).
2. Coloque una pila alcalina “AA” (no incluida) con el polo positivo hacia abajo. (Si no va a utilizar la unidad, o si

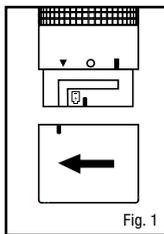

la pila no funciona, quítela de la unidad. Esto incrementará la vida de la recortadora)

3. Después de colocar la pila, alinee la flecha con la marca que se encuentra en la cubierta la pila y gire a la derecha para alinearla con el círculo. (Fig. 2)

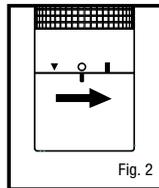

No la use en la regadera. Para limpiarla, simplemente enjuague la cuchilla de la recortadora sobre el chorro de agua.



4. Siempre compre el tamaño correcto y grado de pila más adecuado para su uso.
5. Limpie los contactos de la pila y los del dispositivo antes de colocar la pila.
6. Cerciérese de que la pila está instalada correctamente en los polos (+ y -).
7. Guarde las pilas que no utilice en su empaque original, lejos de objetos metálicos que podrías hacer corto circuito entre ellos. Nunca corte los cortocircuitos de las pilas
8. Nunca arroje las pilas al fuego, excepto bajo condiciones de incineración controlada. Alguna falla a esta precaución, puede dar como resultado una explosión. Nunca intente recargar las pilas, ya que esto puede ocasionar fugas, fuego o explosión.
9. Este aparato no es un juguete. Manténgalo lejos del alcance de los niños.

PARA INTERCAMBIAR LAS CABEZAS DE LA RECORTADORA

Cheque que el aparato esté apagado.

Sostenga el mango de la recortadora, mientras retira la cabeza de corte del mango, girándola hasta alinearla la marca con la marca. Luego tire de la cabeza de la recortadora hacia arriba. (Fig 3)

Coloque suavemente la cabeza deseada sobre el aparato, girando la cabeza hasta que las dos marcas (□ y ○) estén alineadas. (Fig. 4)

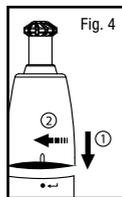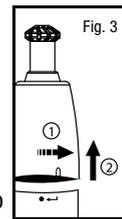

CORTE SU BIGOTE

Utilice el peine para peinar su bigote en dirección al crecimiento. Sostenga la recortadora en posición vertical y coloque la punta de cuchilla directamente sobre el bigote a cortar..

CORTE EL ÁREA DEL CUELLO Y LAS PATILLAS
Coloque la cabeza de la recortadora delineadora en el mango. Presione la cuchilla de la delineadora contra la piel al largo deseado y mueve la recortadora hacia abajo.

PARA USAR LA RASURADORA

Rasure en dirección contraria al crecimiento de su barba, estire su piel con los dedos en las zonas inaccesibles para lograr mejores resultados para una apariencia suave y perfecta

PARA CORTAR EL VELLO DE LA NARIZ/OREJAS

Usando la cuchilla de triple biselado para el vello de las orejas/nariz, suavemente inserte la cabeza de la cuchilla en la fosa nasal o la oreja moviéndola ligeramente hacia adelante y hacia afuera para cortar el vello deseado.

NOTA: Para recortar el vello de la nariz, inserte la recortadora en la entrada de las fosas nasales y empiece a cortar los vellos hasta que no sean visibles.

Para cortar los vellos de las orejas, guíe la recortadora alrededor de la superficie de afuera de la oreja.

CUIDADO DE SU RECORTADORA

CUIDADO DE LAS CUCHILLAS


1. Cepille cualquier residuo de vello suelto que se haya quedado en las cuchillas.
2. Guarde la recortadora en un lugar seguro.
3. Afile o reemplace ambas cuchillas al mismo tiempo cuando lleve a servicio su recortadora.
4. Solo utilice cuchillas Conair con este recortadora.

LIMPIEZA DE SU RECORTADORA

Asegúrese que se encuentra apagada.

1. Para limpiar la cabeza de su recortadora, solamente gírela hacia la izquierda hasta alinearla con la marca “I” y con la “flecha”, después levante suavemente la cabeza
2. Enjuague la cabeza únicamente bajo el chorro de agua. Para un adecuado funcionamiento de la unidad, el mango no debe tocar o ser sumergido en agua.
3. Después de limpiarla, asegúrese de sacudir y secar la cabeza antes de colocarla en el mango.

4. Para colocar la cabeza nuevamente en el mango, coloque la marca “I” con la “flecha” sobre el mango y después gire a la izquierda hasta que la marca “I” esté alineada con el “círculo” que se encuentra en el mango. (Fig. 5).

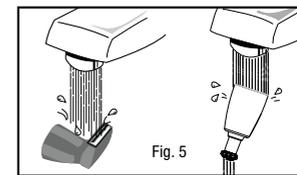

CONOZCA SU RECORTADORA PARA OREJAS/NARIZ



1. Cuchilla de triple biselado en forma de diamante.
2. Recortadora delineadora
3. Rasuradora

“PÓLIZA DE GARANTÍA”

CORPORACIÓN MILENIUM, S. DE R.L. DE C.V.

GARANTIZA ESTE PRODUCTO POR UN AÑO EN TODAS SUS PARTES Y MANO DE OBRA CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE FABRICACIÓN Y FUNCIONAMIENTO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA AL CONSUMIDOR FINAL.

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. PARA HACER EFECTIVO EL AÑO ADICIONAL DE GARANTÍA AL QUE YA CUENTA Y PODER LOGRAR LOS 2 AÑOS ES NECESARIO REGISTRAR SU PRODUCTO EN UN LAPSO DE DIEZ DÍAS DESPUÉS DE SU COMPRA EN:

a) **Vía correo electrónico:** info_mexico@conair.com
b) **www.conairmexico.com**

2. PARA HACER EFECTIVA ESTA GARANTÍA SOLAMENTE NECESITA LA PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO ACOMPAÑADA DE LA PÓLIZA CORRESPONDIENTE, DEBIDAMENTE SELLADA POR EL ESTABLECIMIENTO QUE LO VENDIÓ O LA FACTURA O RECIBO O COMPROBANTE, EN EL QUE CONSTEN LOS DATOS ESPECÍFICOS DEL PRODUCTO OBJETO DE LA COMPRAVENTA EN NUESTROS CENTROS DE SERVICIO QUE SE UBICAN EN:

Matriz

- Av. Gustavo Baz # 4885 Int PA1
Col. San Pedro Barrientos
Tlalnepantla de Baz, Edo. de México
México, C.P. 54010
Tel: 01- 55- 21-69-90-00 Lada sin Costo:
01 800 7CONAIR (01 800 726-6247)

Zona Sur

CASA BARBA
- Amores # 1415, entre San Lorenzo y Félix Cuevas,
Col. Del Valle, Tel: 56-04-55-83

Zona Poniente

CASA GABY Y GRIS
- José María Castorena # 407 Plaza Comercial
El Yaqui, Cuajimalpa. Tel: 58-12-51-21

CASA BARBA POLANCO

- Calle Arquímedes # 22 Esq. Emilio Castelar
Polanco. Del. Miguel Hidalgo Tel. 5281-43-55

Zona Norte

CASA BARBA SATÉLITE
- Circuito Cirujanos 18-A Ciudad Satélite
Tel: 53-93-50-48

CASA LEON

- Av. Alcanfores # 60 Loc. E4, Plaza Jardines, Col.
Jardines de San, Mateo, Naucalpan, Edo. de México,
Tel: 55-60- 05-13

CASA LEON

- City Club Santa Mónica Loc. 18, Autopista México
Querétaro 99, Tlalnepantla, Edo. de México,
Tel: 53-62-32-27

CASA LEON

- Circunvalación Pte. 146 Loc. 2, Zona Azul, Ciudad
Satélite, Tel: 55-72-05-01

CASA GABY Y GRIS

- Av. Othón de Mendizabal # 343 Local 01
Plaza Torres Lindavista Tel: 51-19-60-17

FORÁNEOS

Aguascalientes, Ags.

SERVICIO ELECTROMECÁNICO
- Av. Héroe Inmortal # 807, Fracc. Morelos I, C.P.
20298, Aguascalientes, Ags. Tel: 01-44-91-47-07-40

Chihuahua, Chih.

REPARATODO EXPRESS
- Gral. Lázaro Cárdenas # 4326, Unidad Presidentes,
Chihuahua, Chih. Tel: 01-61-44-13-63-10

Guadalajara, Jal.

MAGNETOS Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.
Av. De La Paz # 80, Col Mexicaltzingo
Tel: 01-33-36-13-41-16

León, Gto.

MAGNETOS Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.
- Calz. Tepeyac # 228-A, Col. León Moderno, León,
Gto. C.P. 37480 Tel: 01-47-77-65-01-30

Monterrey, N.L.

MAGNETOS Y REFACCIONES, S.A. DE C.V.
- Albino Espinoza Ote. #955, Col. Centro,
C.P.64000,Monterrey, N.L. Tel: 01-81-86-76-22-66

Morelia, Mich

SERVICIO DE TELEVISION
Juan Escutia # 593 Col. Chapultepec Sur, Morelia,
Mich. C.P. 58260, Tel: 01-443-314-38-13

Puebla, Pue.

SERVICIO MORALES
- 4 Poniente # 711 Col. Centro, Puebla, Pue. C.P.
72000
Tel: 01-22-22-46-54-73

Querétaro, Qro.

SERVICIO MAPROLIM
- José Siurob # 1-A esq. Encarnación Cabrera,
Col. Mercurio, Querétaro, Qro. Tel: 01-44-22-12-68-15

3. LA EMPRESA SE COMPROMETE A REPARAR O CAMBIAR EL PRODUCTO, ASÍ COMO LAS PIEZAS Y COMPONENTES DEFECTUOSOS DEL MISMO SIN NINGÚN CARGO PARA EL CONSUMIDOR Y A CUBRIR LOS GASTOS QUE SE DERIVEN DE LA PRESENTE GARANTÍA, ASÍ COMO LOS GASTOS DE TRANSPORTACIÓN DEL PRODUCTO QUE DERIVEN DEL CUMPLIMIENTO DE DICHA GARANTÍA, DENTRO DE NUESTRA RED DE SERVICIOS.

4. EL TIEMPO DE REPARACIÓN EN NINGÚN CASO SERÁ MAYOR A 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DEL PRODUCTO EN NUESTRO CENTRO DE SERVICIO.

ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA EN LOS SIGUIENTES CASOS:

A) CUANDO EL PRODUCTO SE HUBIESE UTILIZADO EN CONDICIONES DISTINTAS A LAS NORMALES.

B) CUANDO EL PRODUCTO NO HUBIESE SIDO OPERADO DE ACUERDO CON EL INSTRUCTIVO DE USO QUE SE LE ACOMPAÑA.

C) CUANDO EL PRODUCTO HUBIESE SIDO ALTERADO O REPARADO POR PERSONAS NO AUTORIZADAS POR EL FABRICANTE NACIONAL, IMPORTADOR O COMERCIALIZADOR RESPONSABLE RESPECTIVO.

PRODUCTO: RECORTADORA PARA OREJAS/
NARIZ FUNCIONA CON PILA

MARCA: CONAIR

MODELO: PG1000 Y SUS VARIANTES

NOMBRE DEL DISTRIBUIDOR: _____

CALLE Y NÚMERO: _____

COLONIA O POBLACIÓN: _____

DELEGACIÓN O MUNICIPIO: _____

CÓDIGO POSTAL, CIUDAD Y ESTADO: _____

TELÉFONO: _____

FECHA DE ENTREGA O INSTALACIÓN: _____

NOTA: EN CASO DE QUE LA PRESENTE GARANTÍA SE EXTRAVIARA, EL CONSUMIDOR PUEDE RECURRIR A SU PROVEEDOR PARA QUE SE LE EXPIDA OTRA PÓLIZA DE GARANTÍA PREVIA PRESENTACIÓN DE LA NOTA DE COMPRA O FACTURA RESPECTIVA.

EN CASO DE REQUERIR DE PARTES, COMPONENTES Y ACCESORIOS PARA SERVICIO DE NUESTROS PRODUCTOS, ÉSTOS SE PUEDEN ADQUIRIR EN EL DOMICILIO DE LA CASA MATRIZ.



NOM

IB-15093

RECORTADORA

para la zona de Orejas y Nariz FUNCIONA CON PILA



Intrucciones

Para su seguridad y continuo aprovechamiento de este producto, por favor lea el instructivo cuidadosamente antes de usarlo.

CONAIRMAN™

Honor the Ritual™

Modelo PG1000 y Sus Variantes